

BATTLEZ インナーサイレンサー (Type RS用)取付要領書

この度は当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。本書はインナーサイレンサー(Type RS用)を取付ける場合の要領について記載しています。取付前に必ずお読みいただき、正しい取付を行って下さい。

品名	品番	適応車種
BATTLEZ インナーサイレンサー	B708001	Type RS専用


[注意]

本品はマフラー音量を抑えるための消音部品です。
本品を取り付けてのマフラー本来の性能を保証するものではありません。

[注意]

取り付けるマフラーによっては寸法固体差で干渉音が発生する場合がございます。
干渉音が発生する場合は耐熱テープを挿入して密着してください。

構成部品

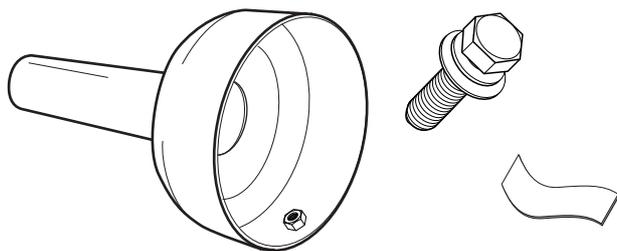


構成部品名称	数量
サイレンサー本体	1
六角ボルト	1
耐熱テープ	1

固定ボルトは本体に仮止めしてありますので取付時、一度外してください

取付要領


図中や文中の丸文字は構成部品のナンバーを示しています。

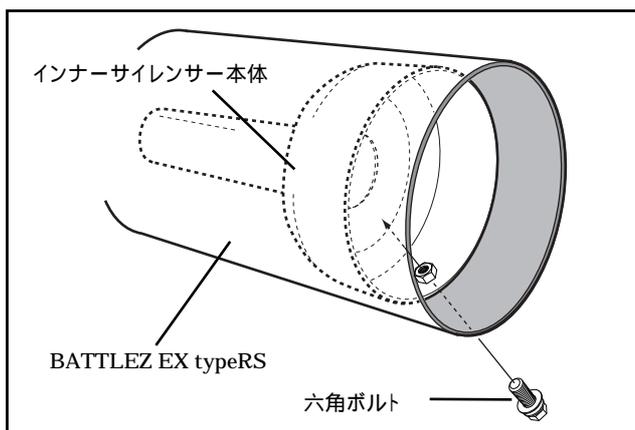

- [1] BATTLEZxEX typeRSのテール部にインナーサイレンサー本体を差込み、テール部の穴とインナーサイレンサー本体の穴位置を合わせて下さい。
- [2] 固定ボルトを使用してテール部外側より締め付けて固定して下さい。

取付後の確認

エンジンを始動して暖機し2000rpm~2500rpmに回転を上げ異音がないか確認して下さい。
実際に走行して異音がないか確認して下さい。取り付けるマフラーによっては寸法固体差で干渉音が発生する場合がございます。干渉音が発生する場合は以下の作業を行って下さい。

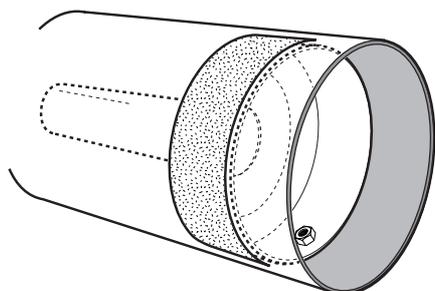

インナーサイレンサー本体を一度外して、干渉する部分に左図のように耐熱テープを適当な長さに切り、インナーサイレンサー本体とマフラーの間に挟み込んで密着を確保して下さい。

株式会社 ジャオス

〒370-3504 群馬県北群馬郡榛東村広馬場3586-1 TEL.0279-20-5511 FAX.0279-20-5549

URL:<http://www.jaos.co.jp> E-mail:info@jaos.co.jp