

JAOS DOOR SCUFF PROTECTOR Installation Instructions

Vehicle Application
TOYOTA HIACE 200 (04.08-)

このたびはJAOS ドアスカッフプロテクターをお買い上げいただきまことにありがとうございます。
本書はドアスカッフプロテクターを取付ける場合の要領と取扱いについて記載しています。
取付け前に必ずお読みいただき、正しい取付けを行ってください。


取付け作業を行う前に

- 注意**
- ・水貼り(霧吹きを使用する貼り方)は、製品が変色(白化)するおそれがあるため絶対にしないでください。
 - ・取付け前に貼付け部の汚れを脱脂材などで除去してください。
 - ・ボディ温度(環境温度)が15°C以下ではテープの接着力が低下するため、製品の粘着面および貼付け部をドライヤーなどで温めてから取付けを行ってください。
 - ・取付け完了後、24時間以内は水濡れに注意してください。浮きや剥がれの原因になります。

使用上の注意事項

- 警告**
- ・本製品への加工や取付け不良、誤った使用により発生した不具合および事故につきましては一切責任を負いません。
 - ・事故や接触などにより破損または変形した場合は、危険なため取外してください。
 - ・ワックスやコーティング剤などのケミカル製品およびガソリンやシンナーなどの溶剤が付着すると、シミや膨れが発生する原因となります。誤って付着した場合はすぐに拭き取ってください。
 - ・高圧洗浄やスチーム洗浄などにより剥がれや浮きが生じる場合がありますのでご注意ください。

部品構成

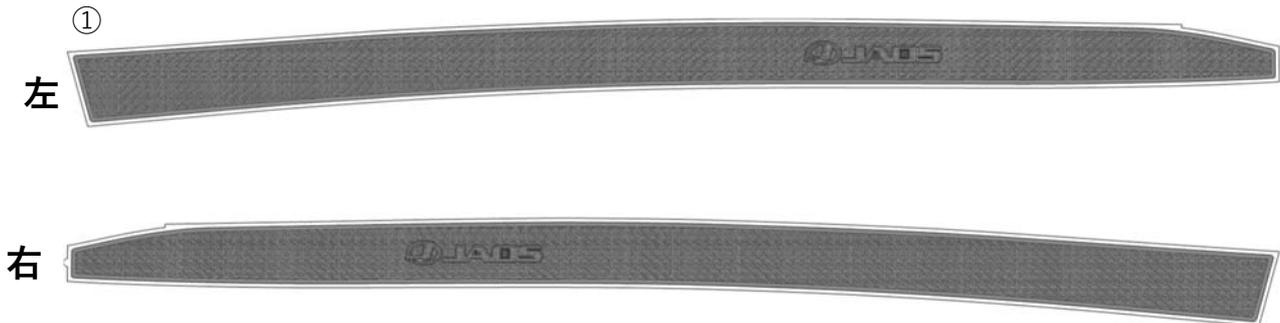


構成部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY
① ドアスカッフプロテクター 左右 DOOR SCUFF PROTECTOR	各1

取付け要領

1. ドアスカッフプロテクターの取付け


※図中や文中の○数字は構成部品のナンバー、●数字は作業の順番を示しています。

図は左側 ※右側も同様

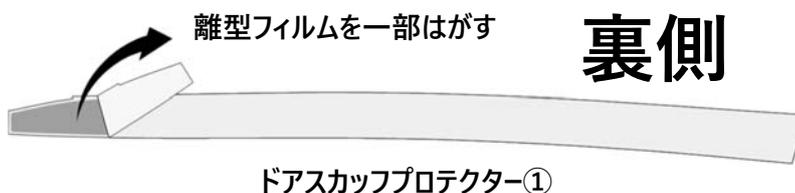


- ・取付け部を脱脂清掃します。
- ・ドアスカッフプロテクター①裏側(粘着面側)の離型フィルムを一部はがします。
- 注意** 表側のアプリケーションフィルムははがさないでください。位置出しに使用します。
- 注意** 粘着面に触れないよう注意してください。接着力が低下する原因になります。

A 視図

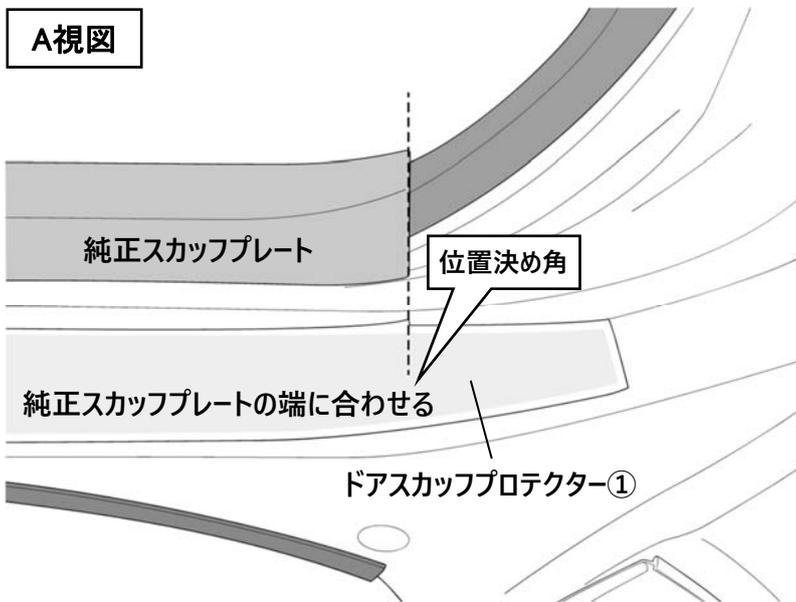


B 視図

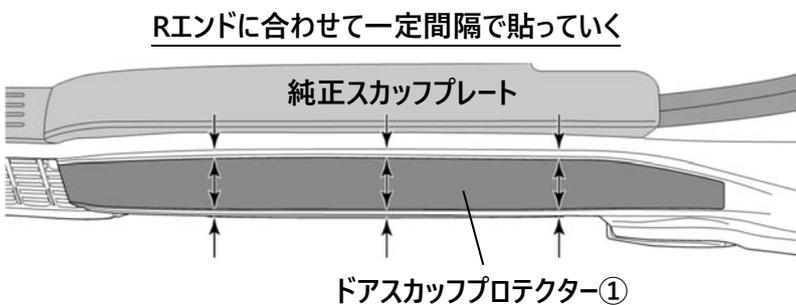


アドバイス

外側に向けて
空気を押し出すように圧着する

C 視図

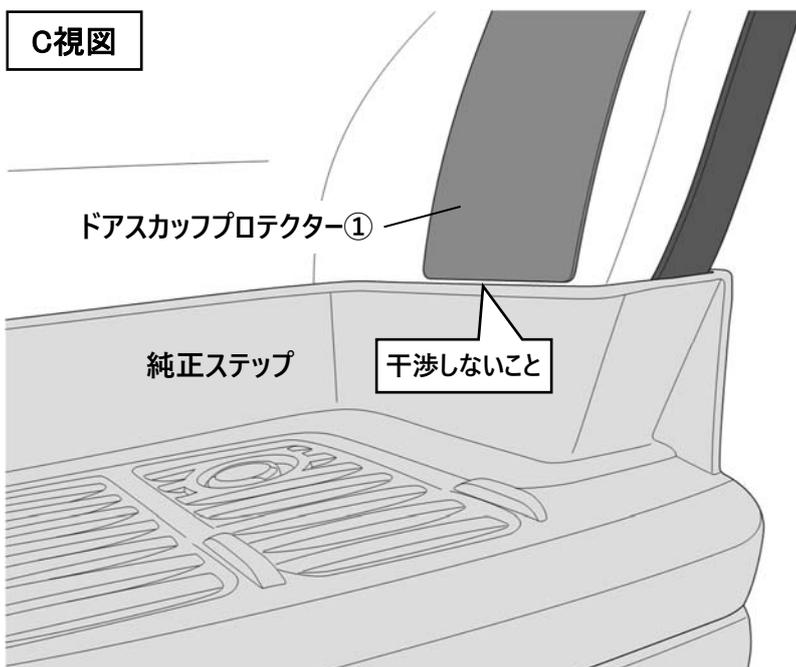

Point of View

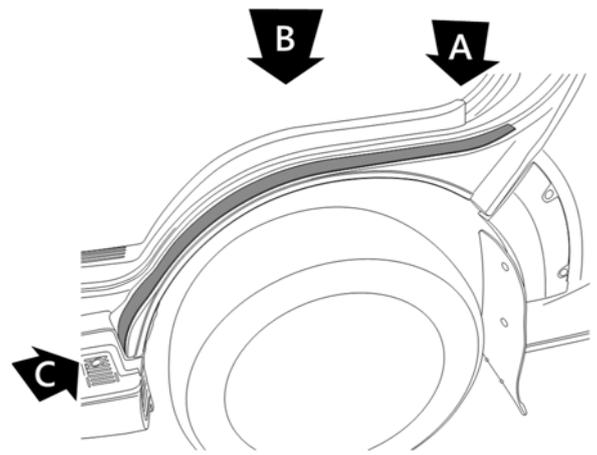

・A、B、C 視図を参照し、ドアスカッフプロテクター①の「位置決め角」を純正スカッフプレートの端に合わせて位置決めします。

・B 視図を参照し、ドアスカッフプロテクター①をボディの R エンドに合わせて、離型フィルムをはがしながら一定間隔で貼っていきます。

⚠ 注意 取付け作業時は、粘着面に触れないよう注意してください。接着力が低下する原因になります。

⚠ 注意 取付け部に空気が入ると熱で膨らみ浮きや剥がれの原因になります。貼付ける際は外側に向けて空気を押し出すように圧着してください。

・C 視図を参照し、純正ステップにドアスカッフプロテクター①が干渉しないよう取付けます。

・取付け完了後、アプリケーションフィルムをはがします。

取付け状態の確認

⚠ 注意 必ず取付け状態の確認を行ってください。