

JAOS LED カーテシランプ 取付要領書

この度は当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。本書はLED カーテシランプを取付ける場合の要領について記載しています。取付前に必ずお読みいただき、正しい取付を行って下さい。

品名	品番	適応車種
LED カーテシランプ	B542048	ALL

/// 必ずお読みください ///

本取付取扱説明書を読まれる方へのお知らせ

本取付取扱説明書記号説明

**危険**

この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡又は重傷を負うことに至る切迫した危険状況を示します。

**警告**

この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される危険な状況を示します。

**注意**

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が軽傷又は中程度の傷害を負う可能性が想定される危険な状況、および物質損害の発生のみが想定される状況を示します。

取付作業を行う方へのお願い

**危険**

取付車両の安全を確認して下さい。

・エンジンがかかっている状態では絶対に作業を行わないで下さい。

**注意**

製品は丁寧に取扱して下さい。

・製品に、装着前又は装着中の落下等の強い衝撃を与えないでください。変形して確実に取付できなくなる場合があります。

作業中のケガに注意して下さい。

・製品によっては構造上鋭利な部分がありますので、作業にはくれぐれも注意して下さい。

この説明書を必ずお読み下さい。

・この説明書に示されているマーク表示は、取扱い・取付に関する安全上の注意事項ですので、厳守されますようお願いいたします。

・この取扱い・取付説明書に記載されていない使用方法・取付方法は絶対に行わないで下さい。記載を守らなかったために発生した不具合に関しては、責任を負い兼ねる場合があります。

・本製品に塗装・加工・取付を行う前には必ず装着車両に対して装着確認を行って下さい。塗装・加工・取付等が行われた製品については返品及び返金は一切お受けできませんのであらかじめご了承下さい。

純正部品の取外し取付はメーカーの作業要領にしたがって下さい。

・本文中での純正とは自動車メーカー標準装着品を示しています。メーカーの作業手順に従って作業して下さい。


・純正部品を再使用する場合がありますので、復元する際に間違えないよう配慮し、紛失しないように保管して下さい。

取り付け完了後の点検は必ず行って下さい。

・本品が車両に対して確実に取り付けされているか点検して下さい。

・本品及び車両部品に傷が付いていないか点検して下さい。

お客様へのお願い

**注意**

取付は技術のある専門店等で行って下さい。

・本商品を確実に取付けていただくために、技術のある専門店及び自動車修理工場等で取付けていただくようお願いいたします。

この説明書を必ずお読み下さい。

・本書をお読みになった後は、いつでもご使用できるよう大切に保管して下さい。

・本商品の、または取扱い説明書の内容についてご不明な点等ありましたら、お買い求めの販売店ま

! 注意

たは弊社までにお問い合わせ頂き、ご理解された上で取扱い下さるようお願いいたします。
・この説明書に示されているマーク表示は、取扱い・取付に関する安全上の注意事項ですので、厳守されますようお願いいたします。

点検整備をして下さい。

- ・点検整備は安全を図る上で必要不可欠です。定期点検はもとより、日常の点検も必ず実施して下さい。
- ・長距離走行後や月に1度は各締付部の緩みや破損部分が無いか点検し、必要に応じて増締を行って下さい。
- ・万一不具合が生じている場合は、そのままの使用は避けてお買い求めの販売店又は弊社へご相談下さい。

本製品に指示した加工以外を行わないで下さい。


- ・本製品に装着できるオプション品以外の他の商品やアクセサリ等は、取付けないで下さい。

LEDについての注意事項

! 注意


- ・LEDには極性があります。点灯しない場合は+-を入れ替えて下さい。
- ・本LEDランプは車種別専用タイプです。異なった車種への取り付けはしないで下さい。
- ・高輝度LEDを使用していますので光を直視しないで下さい。
- ・ランプの交換はスイッチをOFFにしてから行って下さい。
- ・15V以上の負荷がかかるとLEDが破損する場合がございますのでご注意下さい。

取付要領

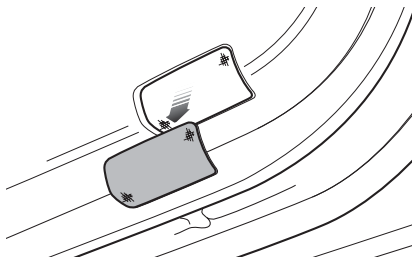


1. マイナスドライバーをカーテシレンズの縁に差し込んでゆっくりとユニットを外して下さい。

2. 純正の電球を外して下さい。

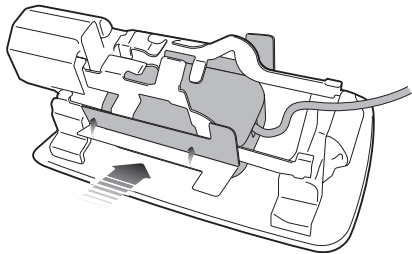

3. LEDカーテシランプを横側から差し込んで下さい。

4. LEDカーテシランプの台紙部分の両面テープを剥がして折り曲げるようにしてユニットの金属部に貼り付けて固定して下さい。

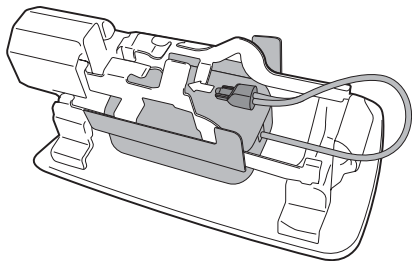

5. LEDカーテシランプの電極部をソケットに差し込んで下さい。

アドバイス

LEDカーテシランプの電極部を差し込んだ時点で点灯確認を行って下さい。LEDには極性があります。点灯しない場合は電極の向きを変えて下さい。

6. カーテシランプユニットを車両に取り付けて下さい。

アドバイス

取付後にドアを開閉して確認を行って下さい。
LEDは微弱電流で発光しますので薄点灯していないか確認して下さい。

株式会社 ジャオス

〒370-3504 群馬県北群馬郡榛東村広馬場3586-1 TEL.0279-20-5511 FAX.0279-20-5549

URL:<http://www.jaos.co.jp> E-mail:info@jaos.co.jp