


BATTLEZ×EX DOWNSPACER Installation Instructions

Vehicle Application
TOYOTA LAND CRUISER 200 series
(09.04-)

本書はマフラーダウンスパースーを取り付ける場合の要領と取り扱いについて記載しています。
取り付け前に必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。

部品構成

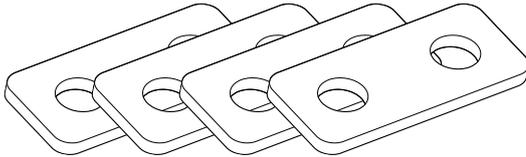


構成部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY
マフラーダウンスパースー DOWN SPACER	4

取付要領

※図中や文中の❶数字は作業の順番を示しています。



- ❶マフラーを揺らし、接合部などの緩みがないか確認します。
- ❷マフラーの動きが落ち着いたら、マフラーテールの左右のバンパー間のクリアランス量を測ります。

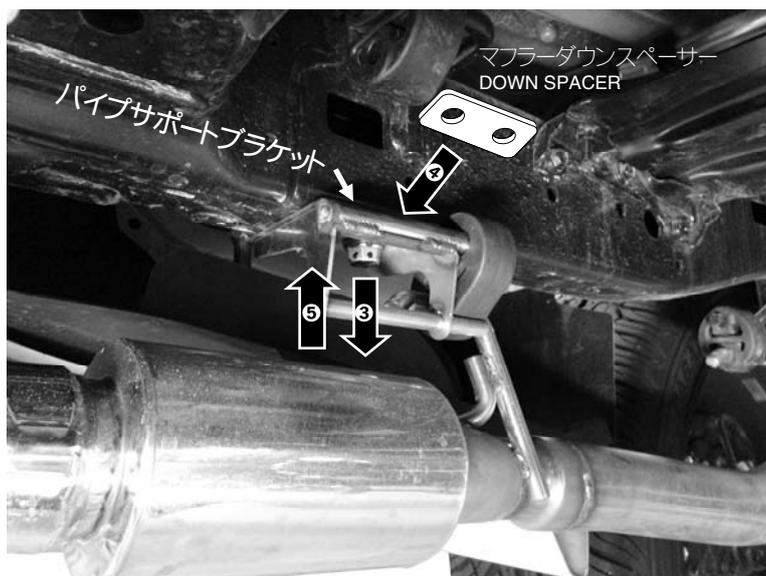

- ❸ズレが生じている箇所のパイプサポートブラケットを取り外します。
 - ❹クリアランスの差異分だけマフラーダウンスパースーを挿入します。
 - ❺パイプサポートブラケットを共締めします。
- ⚠️アドバイス スパースーの厚みは4mmです。
近似した数値の枚数を挿入してください。

ボルトの推奨締付トルク: 175.0 N・m

初版 2016年8月10日

お問い合わせ先

株式会社ジャオス

〒370-3504 群馬県北群馬郡榛東村広馬場3586-1 TEL 0279-20-5511 FAX 0279-20-5549
ADDRESS.3586-1,HIROBABA,SHINTO,GUNMA 370-3504 JAPAN TEL.+81-279-20-5511 FAX.+81-279-20-5549
URL : <http://www.jaos.co.jp> E-mail : info@jaos.co.jp

B719048B