

## JAOS リヤスパッツ取付要領書




この度は当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。本書はリヤスパッツを取付ける場合の要領について記載しています。取付前に必ずお読みいただき、正しい取付を行って下さい。

品名	品番	適応車種
リヤスパッツ REAR SPATS	B028048 B028048	ランドクルーザー200系 07.09 ~ LAND CRUISER 200



## /// 必ずお読みください ///

本取付取扱説明書を読まれる方へのお知らせ

本取付取扱説明書記号説明

 <b>危険</b>	この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡又は重傷を負うことに至る切迫した危険状況を示します。
 <b>警告</b>	この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される危険な状況を示します。
 <b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が軽傷又は中程度の傷害を負う可能性が想定される危険な状況、および物質損害の発生のみが想定される状況を示します。

## 取付作業を行う方へのお願い

 <b>危険</b>	<p><b>取付車両の安全を確認して下さい。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・エンジンがかかっている状態では絶対に作業を行わないで下さい。</li> <li>・車両下側部分の作業時に車両を持ち上げる場合は、必ず自動車専用のリフトを使用して下さい。車両が不安定な状態での作業は非常に危険です。</li> <li>・車載ジャッキを使用しての作業は危険なので絶対に行わないで下さい。</li> </ul>
 <b>注意</b>	<p><b>製品は丁寧に取扱して下さい。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・製品に、装着前又は装着中の落下等の強い衝撃を与えないでください。変形して確実に取付できなくなる場合があります。</li> <li>・製品を持ったまま不用意に車両に近付くとボディ等に傷を付ける恐れがありますので十分注意して下さい。</li> </ul> <p><b>作業中のケガに注意して下さい。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・製品によっては構造上鋭利な部分がありますので、作業にはくれぐれも注意して下さい。また、自動車の下回りのボルトは錆びて緩みにくい事があります。浸透性潤滑油等を使用して適切な工具で作業を行って下さい。</li> <li>・作業時は軍手等を着用してケガをしないよう注意して下さい。</li> </ul> <p><b>この説明書を必ずお読み下さい。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・この説明書に示されているマーク表示は、取扱い・取付に関する安全上の注意事項ですので、厳守されますようお願いいたします。</li> <li>・この取扱い・取付説明書に記載されていない使用方法・取付方法は絶対に行わないで下さい。記載を守らなかったために発生した不具合に関しては、責任を負い兼ねる場合があります。</li> <li>・本製品に塗装・加工・取付を行う前には必ず装着車両に対して装着確認を行って下さい。塗装・加工・取付等が行われた製品については返品及び返金は一切お受けできませんのであらかじめご了承下さい。</li> </ul> <p><b>ボルト等の増締・点検を必ず行って下さい。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・脱落の原因になりますのでボルトビス類の締付けは確実に行って下さい。</li> </ul> <p><b>純正部品の取外し取付はメーカーの作業要領にしたがって下さい。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本文中での純正とは自動車メーカー標準装着品を示しています。メーカーの作業手順に従って作業して下さい。</li> <li>・純正部品を再使用する場合がありますので、復元する際に間違えないよう配慮し、紛失しないように保管して下さい。</li> <li>・本書で指示した部品以外は、取り外さないように注意して下さい。</li> </ul> <p><b>車体への穴加工を要す製品について</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・車体への穴加工は、取付位置のズレがないように慎重に作業し、金属部の穴加工後はタッチアップペイント等で防錆処理を必ず実施して下さい。</li> </ul> <p><b>車体に傷がつかないように十分に注意して作業して下さい。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本品の仮組み付け時等にはマスキングテープなどで車両側への傷付き防止策を行った上で実施して下さい。</li> </ul> <p><b>取り付け完了後の点検は必ず行って下さい。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本品が車両に対して確実に取り付けられているか点検して下さい。</li> <li>・本品及び車両部品に傷が付いていないか点検して下さい。</li> </ul>

## お客様へのお願い



### 注意

**取付は技術のある専門店等で行って下さい。**

・本商品を確実に取付けていただくために、技術のある専門店及び自動車修理工場等で取付けていただくようお願いいたします。

**この説明書を必ずお読み下さい。**

- ・本書をお読みになった後は、いつでもご使用できるよう大切に保管して下さい。
- ・本商品の、または取扱い説明書の内容についてご不明な点等ありましたら、お買い求めの販売店または弊社までお問い合わせ頂き、ご理解された上で取扱い下さるようお願いいたします。
- ・この説明書に示されているマーク表示は、取扱い・取付に関する安全上の注意事項ですので、厳守されますようお願いいたします。

**点検整備をして下さい。**

- ・点検整備は安全を図る上で必要不可欠です。定期点検はもとより、日常の点検も必ず実施して下さい。
- ・長距離走行後や月に1度は各締付部の緩みや破損部分が無いか点検し、必要に応じて増締を行って下さい。
- ・万一不具合が生じている場合は、そのままでの使用は避けてお買い求めの販売店又は弊社へご相談下さい。

**本製品に指示した加工以外を行わないで下さい。**

- ・本製品に装着できるオプション品以外の他の商品やアクセサリ等は、取付けないで下さい。

## 使用上の注意事項

ブレーキ液、エンジンオイル、グリース、塗装用シンナー、バッテリー液等を付着させると、変色・シミの原因となりますので絶対に避けて下さい。万一付着した時は、すみやかに中性洗剤の水溶液を用いて柔らかい布又は、セーム皮などで拭き取りよく洗い流して下さい。

お客様ご本人または第三者の方が、この製品及び付属品の誤った使用やその使用中に生じた故障、その他の不具合によって受けた損害については、弊社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

本製品は、一般公道での走行を前提に開発したものです。特殊な用途での使用は、製品の耐用期間が著しく低下しますのであらかじめご了承下さい。

不要になった製品や自動車部品を破棄する場合は、自動車整備工場や自動車部品解体業者などの専門家に相談して下さい。

本製品をあなたから第三者へ譲渡する場合は、この取付取扱説明書も一緒にお渡し下さい。

本製品及び付属品に加工を加え指定車両以外の自動車に取付けて発生する不具合、自動車への損傷については、弊社は一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

製品によっては、全長、全幅、全高寸法が変わる場合がありますので、事前によく確かめて、駐車の際等は特に注意して下さい。

## 塗装上の注意事項




### 注意



**以下の事項を必ず守って下さい。塗装後の製品交換は、お受けしかねますのでご了承下さい。**

- ・本製品を塗装する際は、サンディング処理をして、塗装面の汚れ・ゴミ・ホコリをウエスで取り除き、脱脂作業を行って下さい。
- ・材質の特性上、高温焼付け塗装は行わず、ウレタン系塗料で常温または、製品表面温度が30～40℃程度の低温焼付けを行って下さい。
- ・塗装する前には必ず、製品の取付け確認を行って下さい。

## 構成部品 COMPONENTS

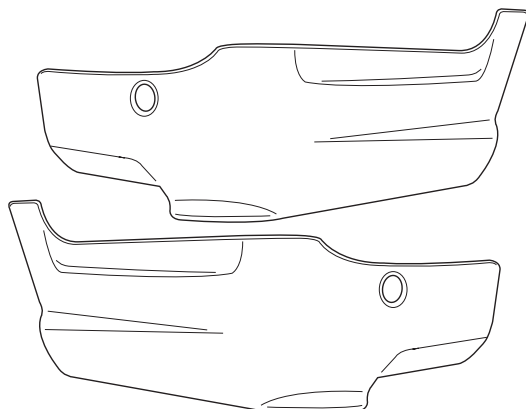

構成部品名称	DESCRIPTION	数量 QTY
スパッツ本体(左右)	REAR SPATS (RIGHT/LEFT)	1
エンドモール	END MOLDING	1
両面テープ	DOUBLE-STICK TAPE	1
ゴムワッシャー	RUBBER WASHER	2
タッピングスクリュー	TAPPING SCREW	2
クリーナー100	CLEANER 100	1

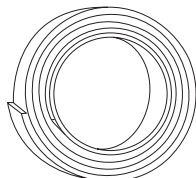


## 取付要領


[1] モール・両面テープ・ゴムワッシャーを取付けて下さい。

図の位置にエンドモール・両面テープ・ゴムワッシャーを取付けて下さい。


1. エンドモールを取付けて下さい。

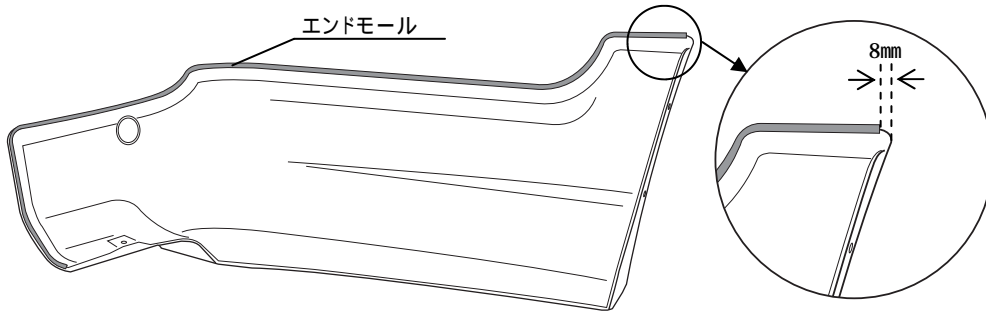

2. 両面テープを取付けて下さい。

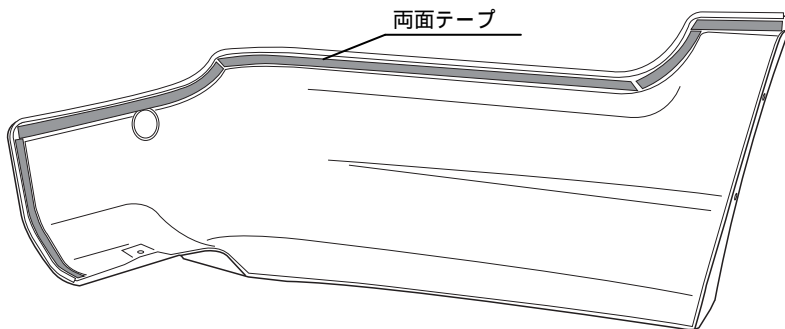

3. ゴムワッシャーを取付けて下さい。

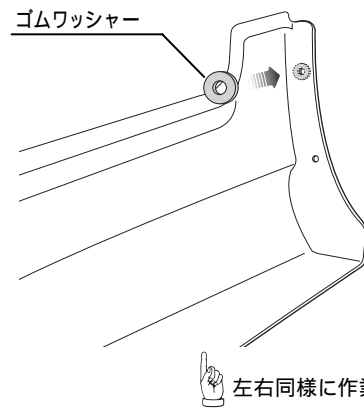


**!** 注意 モール・両面テープ・ゴムワッシャーの接着面は汚れをきれいに清掃し、必ずクリーナー100で脱脂して下さい。



左右同様に作業して下さい。

[2] 純正マッドガードをカットして下さい。

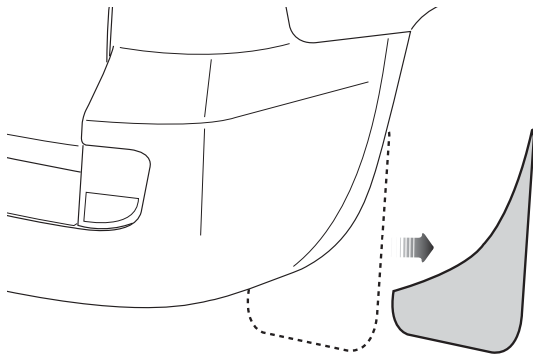

1. 左図の位置の純正マッドガードをカットして下さい。




アドバイス 純正バンパーからはみ出る部分をカットして下さい。



左右同様に作業して下さい。

[3] 純正タッピングスクリュー及びクリップを取外して下さい

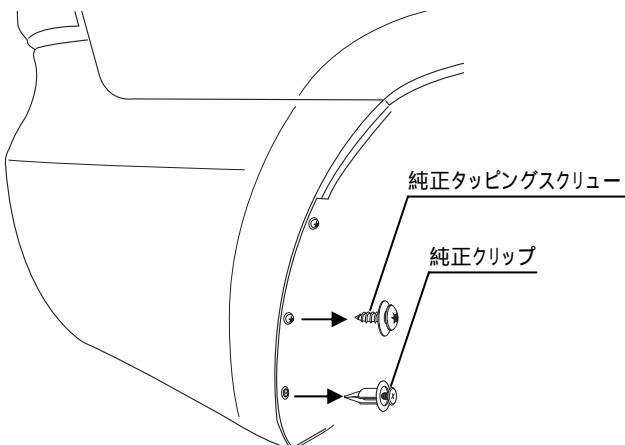

1. 左図の位置の純正タッピングスクリュー及びクリップを取外して下さい。




アドバイス 取外した純正タッピングスクリュー及びクリップは再使用するので紛失しないように注意して下さい。





左右同様に作業して下さい。

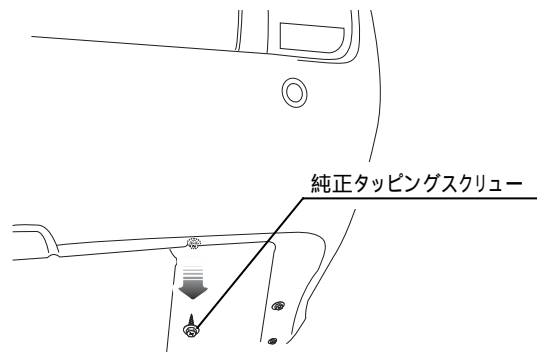[4] 純正タッピングスクリュー(下部)を取外して下さい




1.図の位置の純正タッピングスクリューを取外して下さい。


 **アドバイス** 取外した純正タッピングスクリューは使用しないので大切に保管して下さい。


 左右同様に作業して下さい。


[5] 取付位置とフィッティングを確認して下さい。

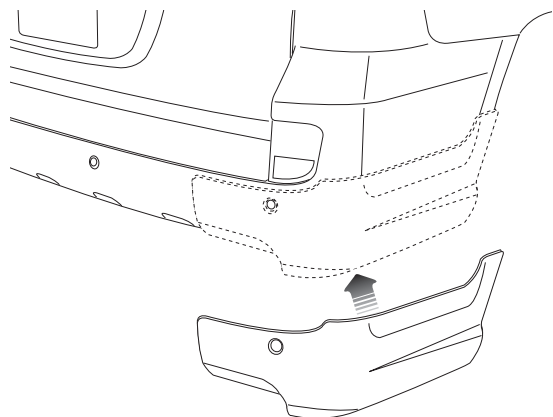



1.リヤスパッツ を一度バンパーにあてがって、取付位置とフィッティング、また両面テープ接着面の位置を確認して下さい。

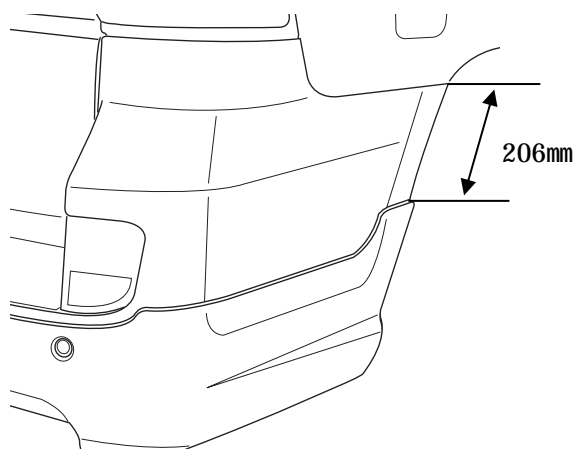


 **アドバイス**  
リヤスパッツフロント部は純正タッピングスクリュー及びクリップ取付け穴位置がセンターになるように取付けて下さい。  
(基準 モール上端面まで206mm)

 **アドバイス**  
コーナーセンサーがリヤスパッツコーナーセンサー穴に対して中心になるように取付けて下さい。  
左図 A=B=C=D

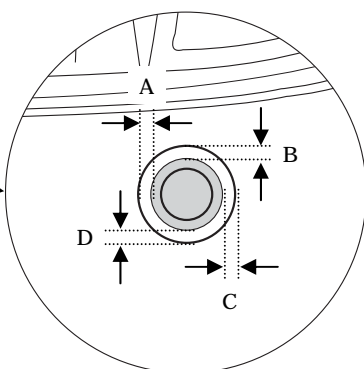


 左右同様に作業して下さい。


[6] リヤスパッツ境界部をマスキングテープでマーキングして下さい。

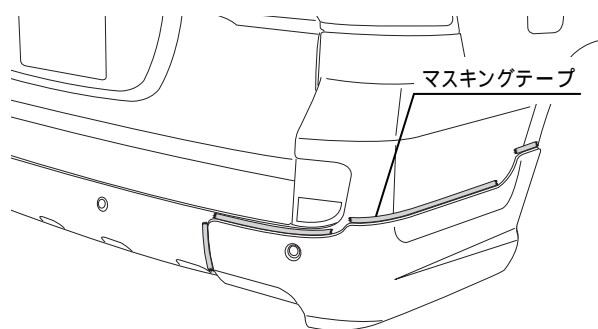


1.取付位置確認後、リヤスパッツ の境界部分をマスキングテープで縁取りして下さい。


 左右同様に作業して下さい。

[7] 両面テープの離型紙を剥して下さい。

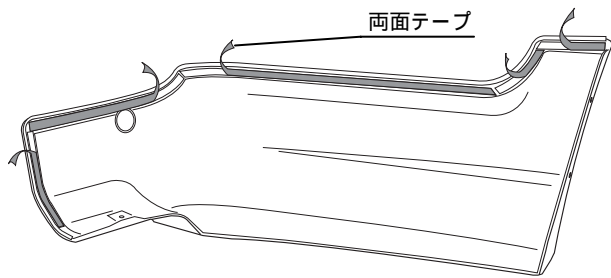


- 1.リヤスパッツ を取付ける前に予め、図のように両面テープの離型紙末端を少しだけ剥して下さい。

 **アドバイス** 両面テープの離型紙は一度に全て剥さないで下さい。誤った位置に貼り付いてしまう恐れがあります。取り付け位置が決まった後に引き抜くように剥して下さい。

 左右同様に作業して下さい。


[8] リヤスパッツ を取付けて下さい。

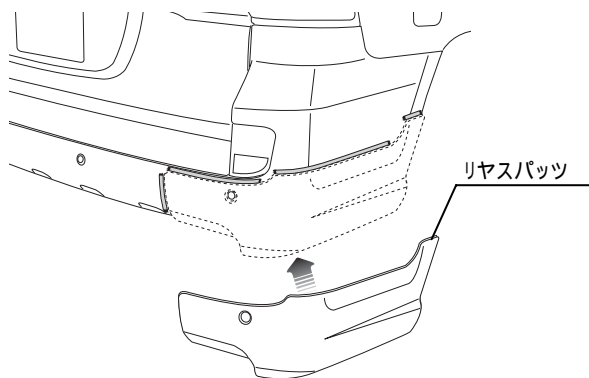


- 1.[5]で確認した両面テープ接着面をクリーナー100 できれいに清掃して下さい。




- 2.[6]でマーキングした位置にリヤスパッツを取付けて下さい。

 **アドバイス** エンドモール がねじれないように注意して下さい。


 左右同様に作業して下さい。


[9] 両面テープの離型紙をゆっくり剥して下さい。

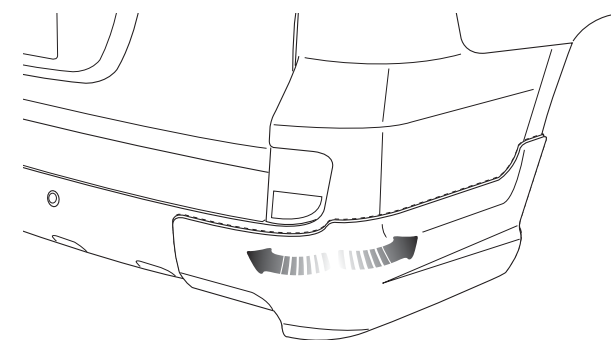


- 1.リヤスパッツ の取付け状態を確認し、残っている両面テープの離型紙をゆっくり剥して下さい。


- 2.左図のようにコーナー部からリヤスパッツ をバンパーに押し当てて密着させて下さい。[圧着500kpa以上]

 **アドバイス** コーナーセンサーがリヤスパッツコーナーセンサー穴の中心になるように取付けて下さい。


 **注意** 純正バンパーの裏から両面テープ取付け位置をしっかりと圧着して下さい。

 左右同様に作業して下さい。


[10] リヤスパッツ サイド部を固定して下さい。

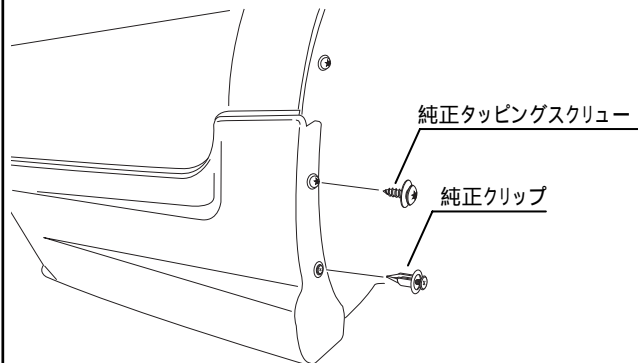

- 1.左図の位置に純正タッピングスクリュー及び純正クリップを仮止めして下さい。

 左右同様に作業して下さい。

[11] リヤスパッツ 下部を固定して下さい。

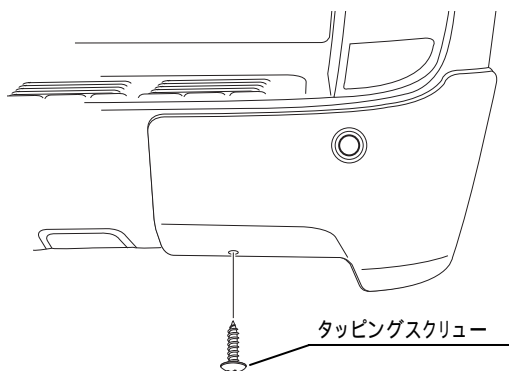

1.左図の位置に純正タッピングスクリュー及び純正クリップを仮止めして下さい。



左右同様に作業して下さい。

[12] [10][11]仮止めした純正タッピングスクリュー、純正クリップ、タッピングスクリュー を増し締めして下さい。



アドバイス 増し締め作業は両面テープによる固定が安定した後に行ってください。



左右同様に作業して下さい。



**注意 [取り付け完了後の点検・注意事項]**

リヤスパッツが、車両バンパーに確実に装着されているか確認して下さい。  
両面テープの全離型紙が剥れされ、確実に圧着されているか確認して下さい。  
取付け完了後、リヤスパッツ及び車両部品に傷が付いていないか確認して下さい。  
取付け完了後、3時間程度は強い力をかけたり濡れない様に注意して下さい。  
(両面テープの剥がれ、車両バンパーとリヤスパッツとの間に隙間が発生する恐れがあります。)

株式会社 ジャオス

〒370-3504 群馬県北群馬郡榛東村広馬場3586-1 TEL.0279-20-5511 FAX.0279-20-5549

URL:<http://www.jaos.co.jp> E-mail:[info@jaos.co.jp](mailto:info@jaos.co.jp)