

サイドアンダーガーニッシュ取付要領書

JAOS SIDE UNDER GARNISH Installation Instructions

 Vehicle Application
SUZUKI JIMNY SIERRA 18.07- (JB74)

このたびは JAOS サイドアンダーガーニッシュをお買い上げいただきまことにありがとうございます。

本書はサイドアンダーガーニッシュを取り付ける場合の要領と取り扱いについて記載しています。

取り付け前に必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。

＜作業後は本書を製品の使用者様にお渡していただき、使用者様は本書を大切に保管してください。＞

取付参考時間
INSTALLATION TIME



約 1.5 時間
1.5-hours

① パーツ交換 / 取付

Easy

作業難度
SKILL LEVEL

② 車体加工あり
③ 専門知識が必要
④ 分解整備

Moderately Easy
Moderately Difficult
Difficult

必要工具
TOOL

プラスドライバー
クリップクランプツール
マスキングテープ、養生テープ

部品構成

①



右



左

②

右

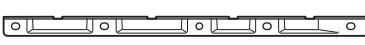

左

③





④

⑤

⑥

⑦

⑧

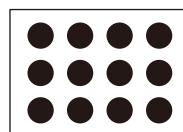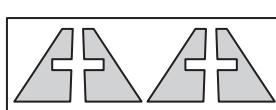

⑨



構成部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	構成部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY
① サイドアンダーガーニッシュ アウター 左右 SIDE UNDER GARNISH OUTER LH/RH	各 1	⑥ 型抜き両面テープ DOUBLE-SIDED TAPE	1
② サイドアンダーガーニッシュ インナー 左右 SIDE UNDER GARNISH INNER LH/RH	各 1	⑦ ブラインドシール BLIND SEAL	1
③ タッピングスクリュー TAPPING SCREW	8	⑧ エンブレム EMBLEM	2
④ スピードナット SPEED NUT	8	⑨ PAC プライマー PAC PRIMER	1
⑤ プッシュリベット PUSH RIVET	10		

取り扱い上のご注意

この取扱要領書で使用している表示の意味と内容

- 警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、生命の危険または重大な障害を負う可能性がある内容を示しています。
- 注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、事故による障害を負う可能性または物的損害が想定する内容を示しています。
- アドバイス** この表示は効率よく作業を行うために知りたい内容を示しています。

商品は改良のため仕様および形状などを予告なく変更することがあります

取り付け作業を行うまえに

- 警告** ●取り付ける車両の安全を確認・確保してください。
- 注意** ●取扱要領書を必ずお読みください。

安全に作業を行うために

- 注意** ●純正部品の脱着は当該車両の修理書にしたがい作業を行ってください。
- 製品は丁寧に扱ってください。
- 作業に適した服装で作業を行ってください。

取り付けについて

- 警告** ●必ず既定の締め付けトルクにて締め付けを行ってください。
- 注意** ●取り付け後には必ず取り付け確認と走行テストを行ってください。

使用上の注意事項

- 警告** ●設計荷重の範囲内で使用してください。
- 注意** ●定期的な点検を行ってください。
- 薬品などの付着に注意してください。
- 路面とのクリアランスや環境変化による走行には十分ご注意ください。

中古品の売買および譲渡や廃棄について

- 注意** ●同じ商品でも販売時期や仕様変更などにより内容が異なる場合があります。
- 商品や付属品が正確に判別することができない場合、お問い合わせに対しての回答内容は保証いたしかねますのでご了承ください。
- 商品に不具合が生じている場合はお買い求めの販売店や弊社にご相談ください。

- アドバイス** ●商品の破棄は専門家に相談してください。

保証について

●初期不良の保証…お届けから1週間以内

商品の破損、不具合などトラブルがあった場合、初期不良の保証対象として修理、代品交換、返品を承ります。

●製品保証…弊社オリジナル商品はご購入より1年間

※ただし、期間内でも走行距離20,000kmまで

初期不良に該当する場合や一部消耗品を除き、購入履歴をお調べし規定に従い保証いたします。

①保証についての詳細はJAOSオフィシャルサイトをご参照ください。 [【保証について】 www.jaos.co.jp/support/policy](http://www.jaos.co.jp/support/policy)




取り付け要領

※図中や文中の○数字は構成部品のナンバー、●数字は作業の順番を示しています。

1. 純正部品の取り外し


LH図示 ※RHも同様

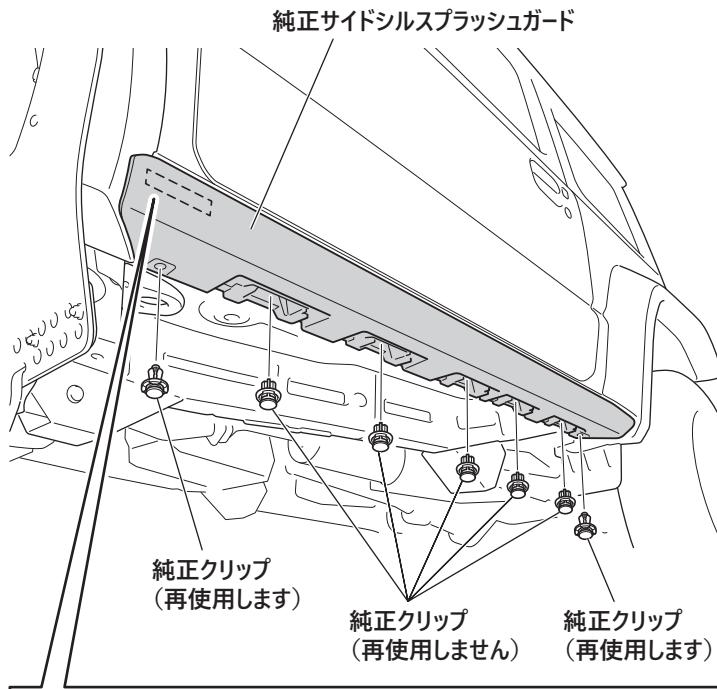

- 図示の純正サイドシルスプラスチックガードを取り外します。


アドバイス 取り外した純正クリップは紛失しないよう保管してください。

- 車両に残った両面テープをはがします。

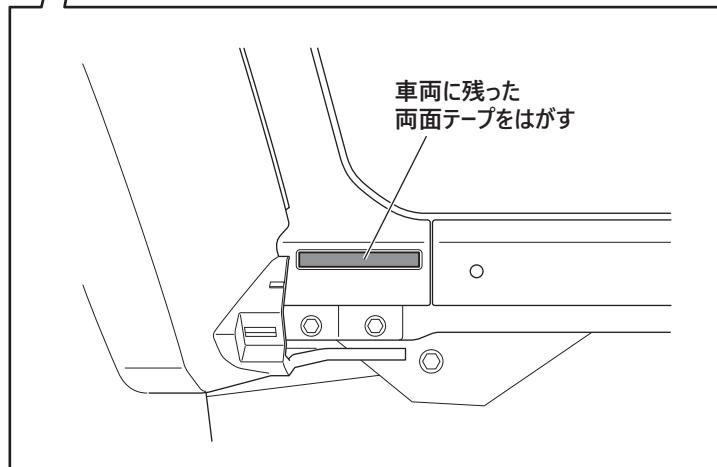

2. 型抜き両面テープの貼り付け

LH図示 ※RHも同様

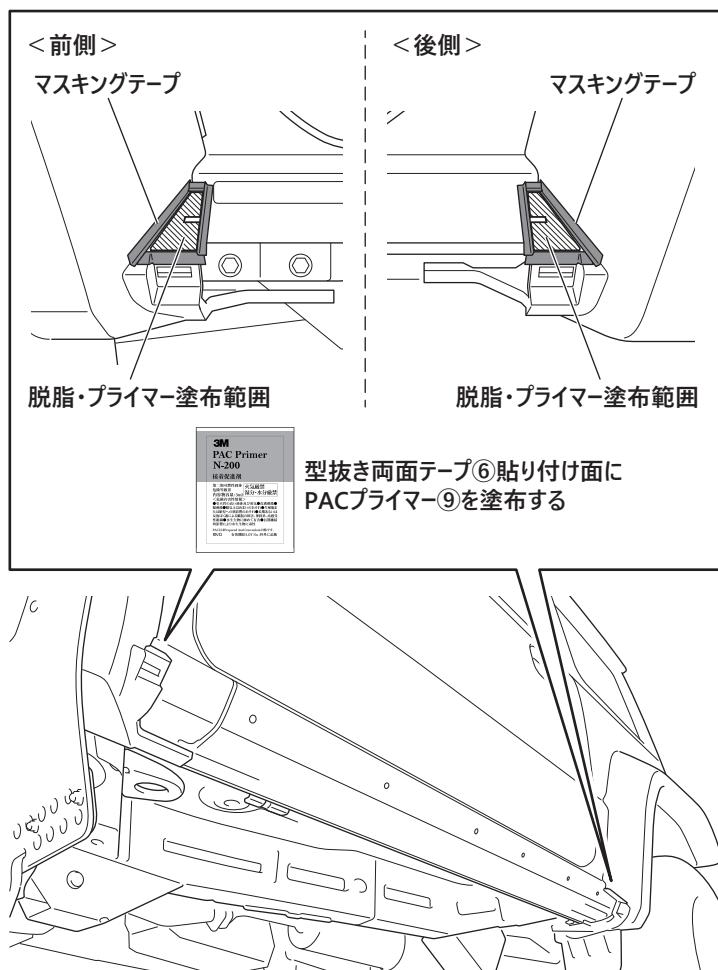


- 型抜き両面テープ⑥を貼り付け位置（左図斜線部）に仮当てし、周囲にマスキングテープを貼ります。

- 型抜き両面テープ⑥貼り付け位置（左図斜線部）を脱脂し、PAC プライマー⑨を塗布します。

※ PAC プライマー使用上の注意については、付属の説明書をご覧ください。

注意 PAC プライマーはあとの作業でも使用するため、捨てずに保管してください。

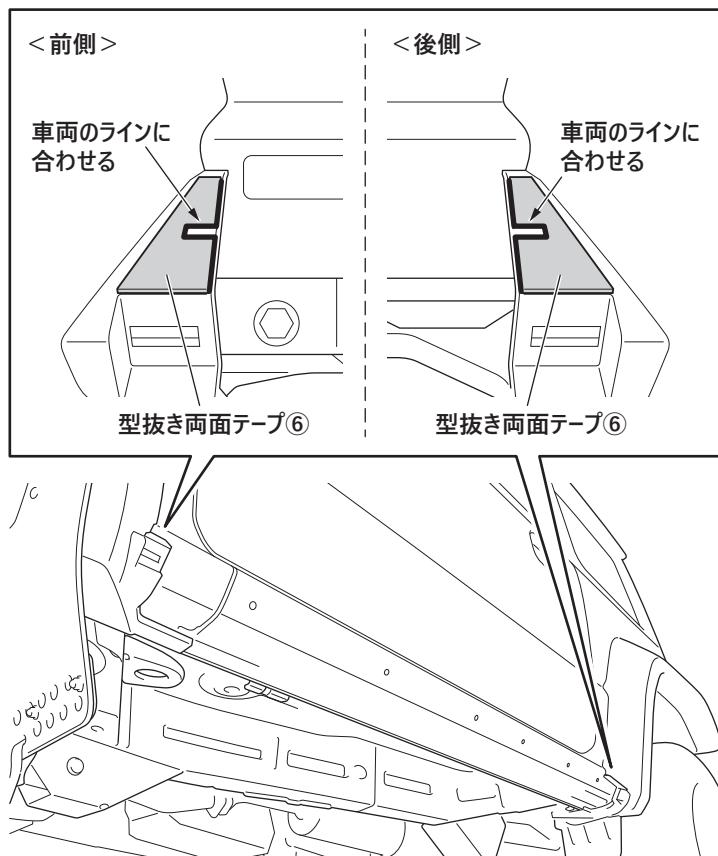


- マスキングテープをはがし、型抜き両面テープ⑥の離型フィルムをはがし、左図の位置に貼り付けます。

アドバイス 両面テープは気温が 15°C 以下になると接着力が低下します。気温が低い場合は、作業前に両面テープ及び被接触面をドライヤー等であたためてから作業を行ってください。

アドバイス 両面テープの圧着は 49N・m (5kgf/cm²) 以上で行ってください。

アドバイス 取り付け完了後、3 時間程度は強い力をかけたり水に濡れない様に注意してください。両面テープのはがれや取り付け部分に隙間が発生する可能性があります。

LH図示 ※RHも同様

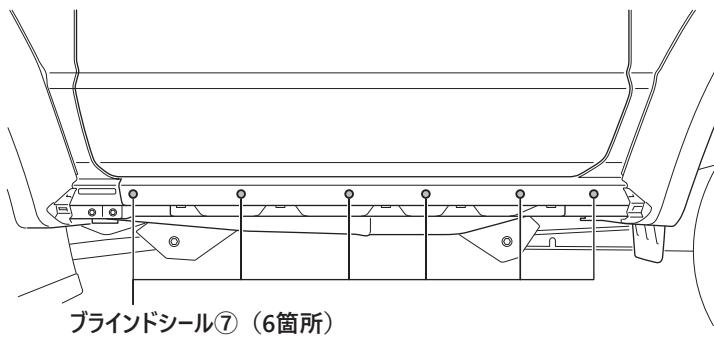

ブラインドシール⑦ (6箇所)

- 車両のクリップ穴にブラインドシール⑦を貼り付けます (片側 6 箇所)。


アドバイス 車両の穴を塞ぐように貼り付けてください。

3. サイドアンダーガーニッシュ インナーの取り付け


LH図示 ※RHも同様

スピードナット④ (4箇所)

FRONT ←

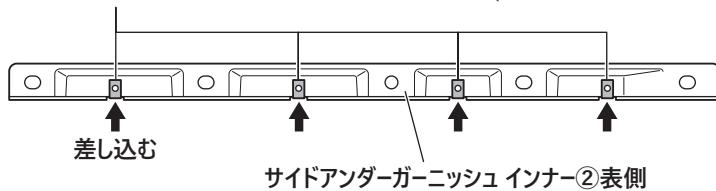

- 図を参照しサイドアンダーガーニッシュ インナー②にスピードナット④を取り付けます (4 箇所)。

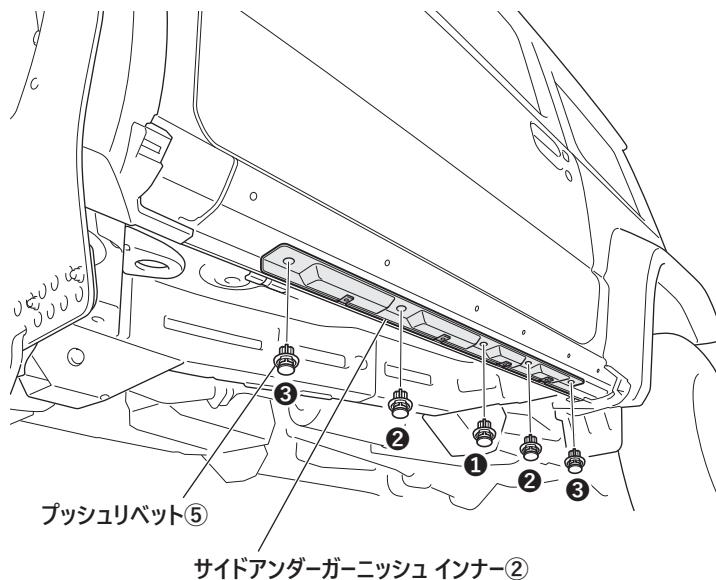


- 車両の穴とサイドアンダーガーニッシュ インナー②の穴位置を合わせ、①～③の順にプッシュリベット⑤で固定します。

アドバイス サイドアンダーガーニッシュ インナー②には左右がありますので、取り付ける前に確かめてください。


4. サイドアンダーガーニッシュ アウターの取り付け

LH図示 ※RHも同様

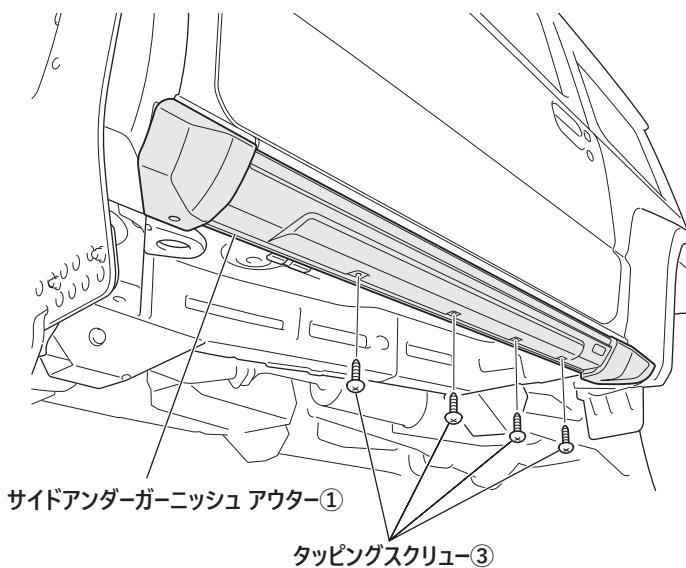


- サイドアンダーガーニッシュ アウター①を車両にあてがい、タッピングスクリュー③で仮組みします。


アドバイス 意匠面を必ず揃えてください。

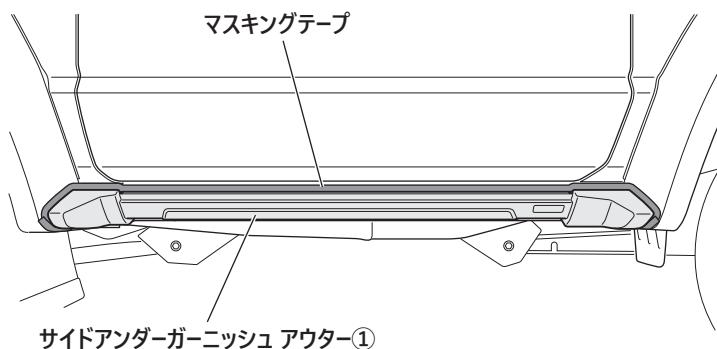

- サイドアンダーガーニッシュ アウター①の取り付け位置をマスキングテープで図のようにマーキングします。
- サイドアンダーガーニッシュ アウター①を取り外します。


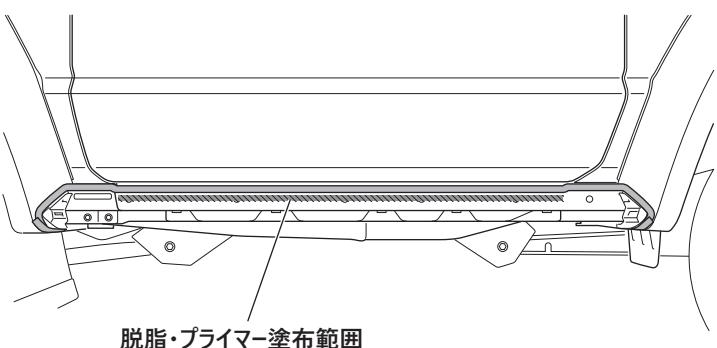


- サイドアンダーガーニッシュ アウター①の両面テープ接着面（車両、製品の斜線部）を脱脂し、同じ箇所にPACプライマー⑨を塗布します。
※ PACプライマー使用上の注意については、付属の説明書をご覧ください。

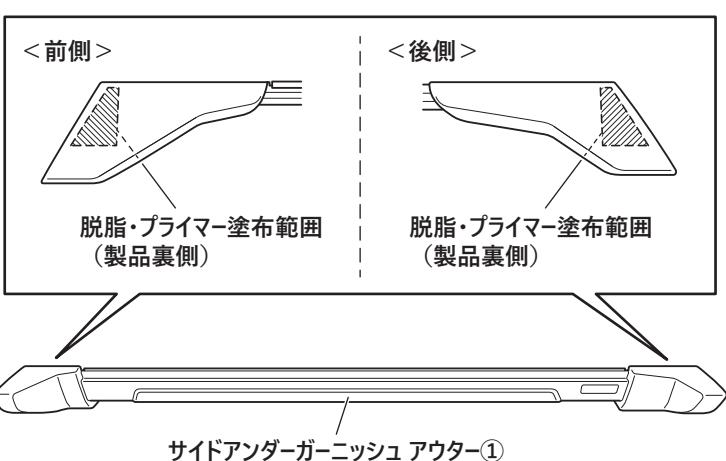


LH図示 ※RHも同様

- サイドアンダーガーニッシュ アウター①の両面テープ離型フィルムを一部はがし、表に折り返してマスキングテープなどで貼り付けます。

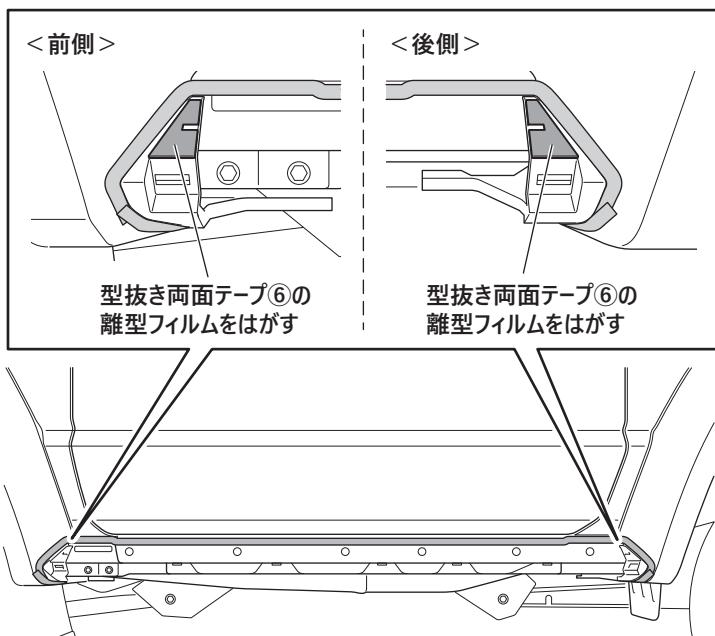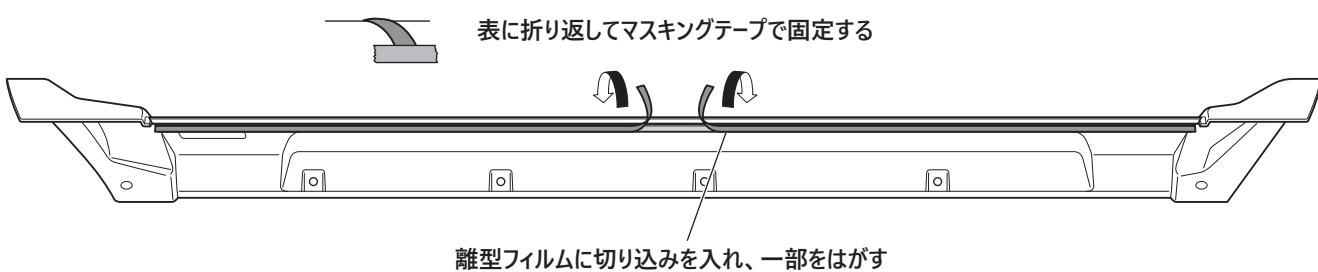


- 型抜き両面テープ⑥の離型フィルムをはがします。

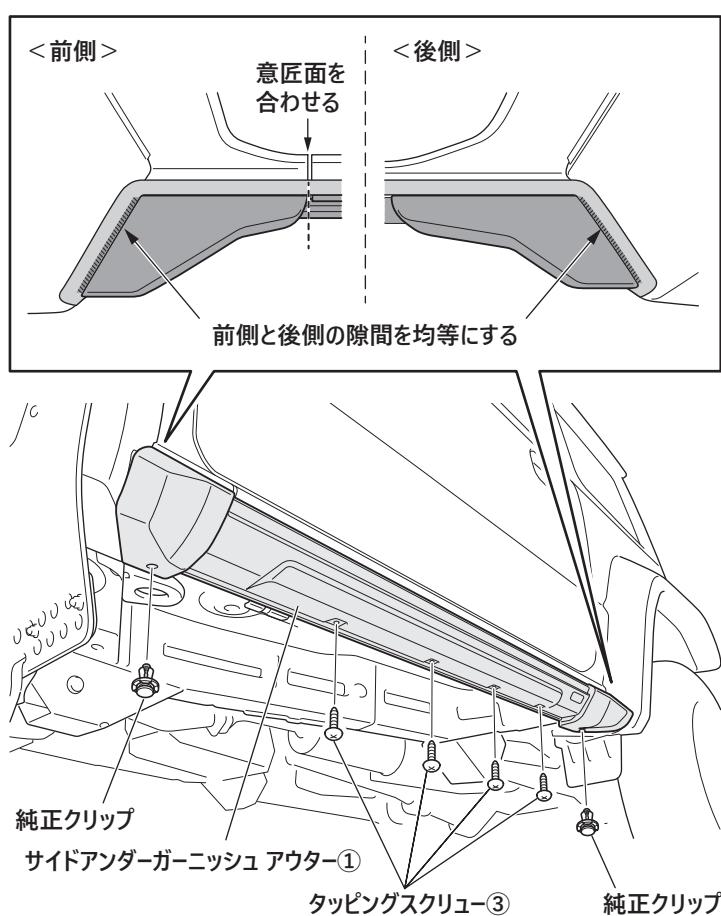

- マスキングテープに合わせてサイドアンダーガーニッシュ アウター①をあてがい、タッピングスクリュー③と純正クリップで仮組みします。
- 図を参照しサイドアンダーガーニッシュ アウター①と車両前後の隙間を均等にし、意匠面を車両のラインに合わせます。

LH図示 ※RHも同様

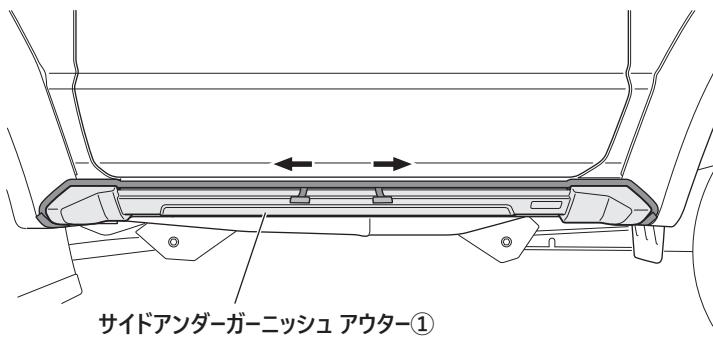


サイドアンダーガーニッシュ アウター①

- 上下左右のバランス、隙やずれがないことを確かめ、折り返した両面テープの離型フィルムを引き抜きながら圧着します。
- すべてのマスキングテープをはがします。
- 仮締めしていたタッピングスクリュー③を本締めします。

アドバイス 両面テープは気温が15°C以下になると接着着力が低下します。気温が低い場合は、作業前に両面テープ及び被接触面をドライヤー等であたためてから作業を行ってください。

アドバイス 両面テープの圧着は49N・m (5kgf/cm²)以上で行ってください。

アドバイス 取り付け完了後、3時間程度は強い力をかけたり水に濡れない様に注意してください。両面テープのはがれや取り付け部分に隙間が発生する可能性があります。

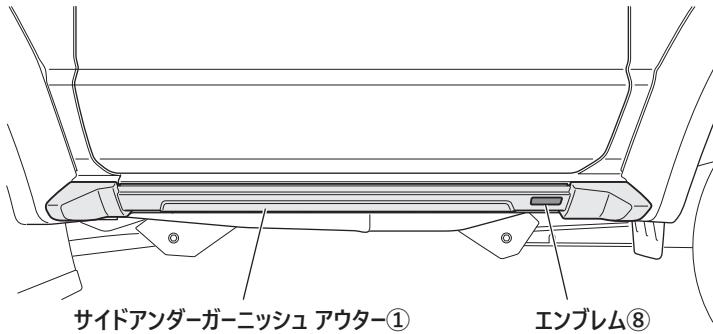

サイドアンダーガーニッシュ アウター① エンブレム⑧

- エンブレム⑧の貼り付け位置を清掃・脱脂し、左図の位置に貼り付けます。

取り付け状態の確認

！注意 作業完了後は必ず取り付け確認を行ってください。ボルト類の締め付け忘れや両面テープ部の圧着不足などにより本体が脱落するおそれがありたいへん危険です。