

フラットラックセット 取付要領書

| 車名：ランドクルーザー 250 | 年式：24.04- | 適合：ALL |

このたびは、ジャオスの商品をお買い上げいただきましてありがとうございます。

本書は「フラットラックセット」の取り付けについて記載してあります。

商品を取り付けるまえに必ずお読みいただき、正しく取り付けを行ってください。

商品の取り付けには危険を伴う場合がございますので、専門知識を有する自動車用品販売店
または自動車整備工場での取り付けを推奨します。



商品の取り付け完了後、本書を必ずお客さまにお渡しください。



取付参考時間：1.0時間

安全に作業を行うために



注意


●取り付け作業は必ず2人以上で行ってください。

特別な機械（クレーンやチェンブロックなど）がない限り作業は必ず2人以上で行ってください。
脚立などを使用する場合は、製品の落下など事故やケガに十分注意してください。

●車両に手をつけて体重をかけると、ボディパネルなどが変形、破損するおそれがあるため、注意して作業を行ってください。

構成部品

※商品を取り付けるまえに商品の状態（破損や故障）と付属品の有無をご確認ください

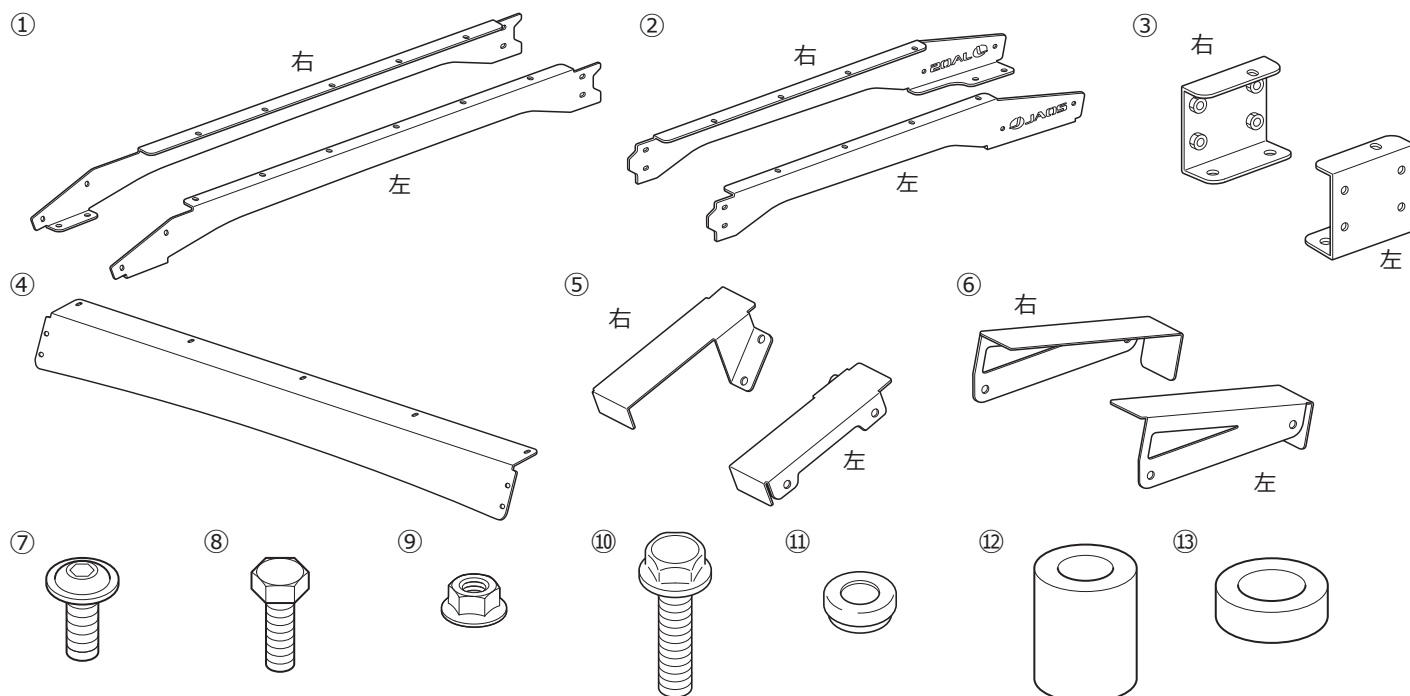

■取り付けに必要な工具

☐ 一般工具 ☐ 保護シート ☐ 保護テープ ☐ 養生テープ ☐ マスキングテープ

No.	品名	個数	No.	品名	個数
①	フロントベースフットステー左右	各 1	⑧	六角ボルト	5
②	リヤベースフットステー左右	各 1	⑨	フランジナット	9
③	ブラケット左右	各 1	⑩	六角フランジボルト	12
④	ディフレクター	1	⑪	パッキングワッシャー	12
⑤	フロントカバー左右	各 1	⑫	スペーサー	12
⑥	リヤカバー左右	各 1	⑬	スポンジワッシャー	24
⑦	フランジ付きボタンボルト	20			

取り扱い上のご注意

この取扱要領書で使用している表示の意味と内容

-  **警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、生命の危険または重大な障害を負う可能性がある内容を示しています。
-  **注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、事故による障害を負う可能性または物的損害が想定する内容を示しています。
-  **アドバイス** この表示は効率よく作業を行うために知っていただきたい内容を示しています。

商品は改良のため仕様および形状などを予告なく変更することがあります

取り付け作業を行うまえに

-  **警告** ●取り付ける車両の安全を確認・確保してください。
-  **注意** ●取付要領書を必ずお読みください。

安全に作業を行うために

-  **注意** ●純正部品の脱着は当該車両の修理書にしたがい作業を行ってください。
●製品は丁寧に扱ってください。
●作業に適した服装で作業を行ってください。

取り付けについて

-  **警告** ●必ず既定の締め付けトルクにて締め付けを行ってください。
-  **注意** ●取り付け後には必ず取り付け確認と走行テストを行ってください。

使用上の注意事項

-  **警告** ●設計荷重の範囲内で使用してください。
-  **注意** ●定期的な点検を行ってください。
●薬品などの付着に注意してください。
●路面とのクリアランスや環境変化による走行には十分ご注意ください。

中古品の売買および譲渡や廃棄について

-  **注意** ●同じ商品でも販売時期や仕様変更などにより内容が異なる場合があります。
●商品や付属品が正確に判別することができない場合、お問い合わせに対しての回答内容は保証いたしかねますのでご了承ください。
●商品に不具合が生じている場合はお買い求めの販売店や弊社にご相談ください。
-  **アドバイス** ●商品の破棄は専門家に相談してください。

保証について


- 初期不良の保証…お届けから1週間以内
商品の破損、不具合などトラブルがあった場合、初期不良の保証対象として修理、代品交換、返品を承ります。
- 製品保証…弊社オリジナル商品はご購入より1年間 ※ただし、期間内でも走行距離20,000kmまで
初期不良に該当する場合や一部消耗品を除き、購入履歴をお調べし規定に従い保証いたします。

 保証についての詳細はJAOSオフィシャルサイトをご参照ください。【保証について】 www.jaos.co.jp/support/policy




取付要領

※図中や文中の○数字は構成部品のナンバー ●数字は作業の順番を示しています

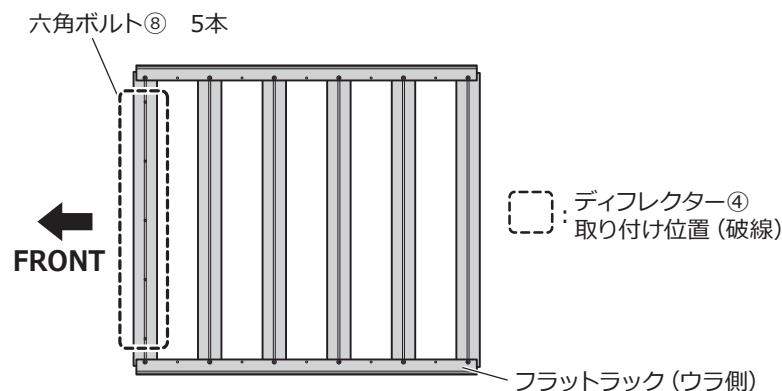1. ベースフットステー、ディフレクターの取り付け

□フラットラックの取付要領書を参照し、図のディフレクター④位置に六角ボルト⑧を5本取り付けます。

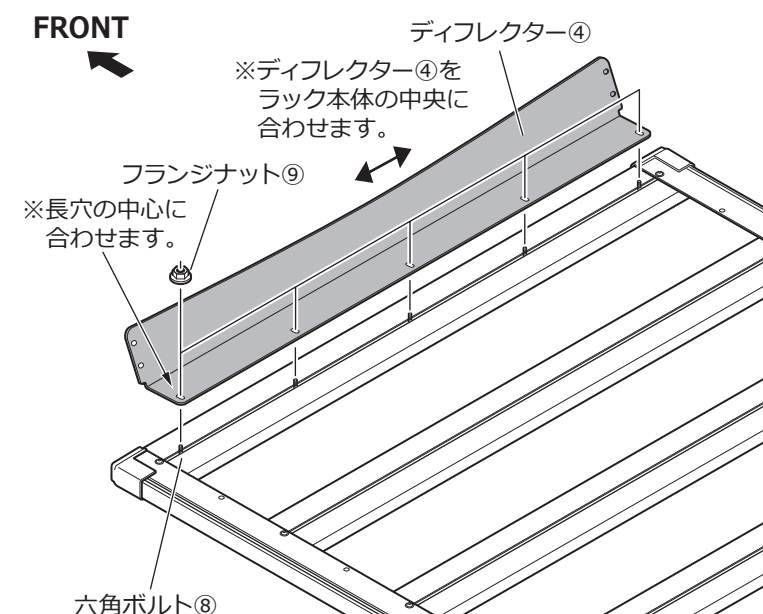


□フラットラックに取り付けた六角ボルト⑧にディフレクター④を組み合わせて、フランジナット⑨を使用して仮組みします。


**アドバイス**

「仮締め・仮組み・仮固定」とは留めている物をほぼ固定し、少し調整できる程度の状態です。

※反対側も同様

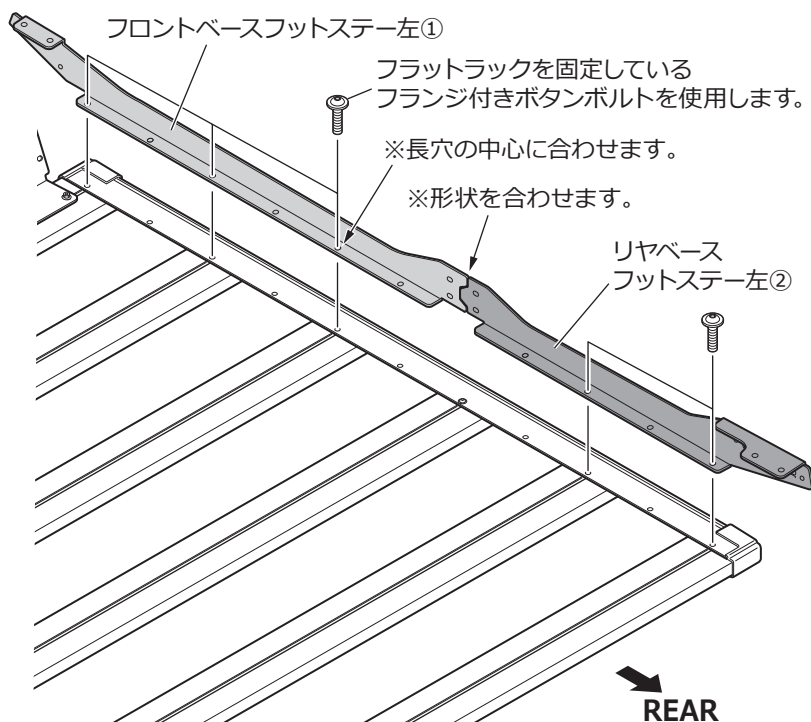

□フラットラックを固定しているフランジ付きボタンボルトを使用して、フロントベースフットステー①とリヤベースフットステー②を仮組みします。

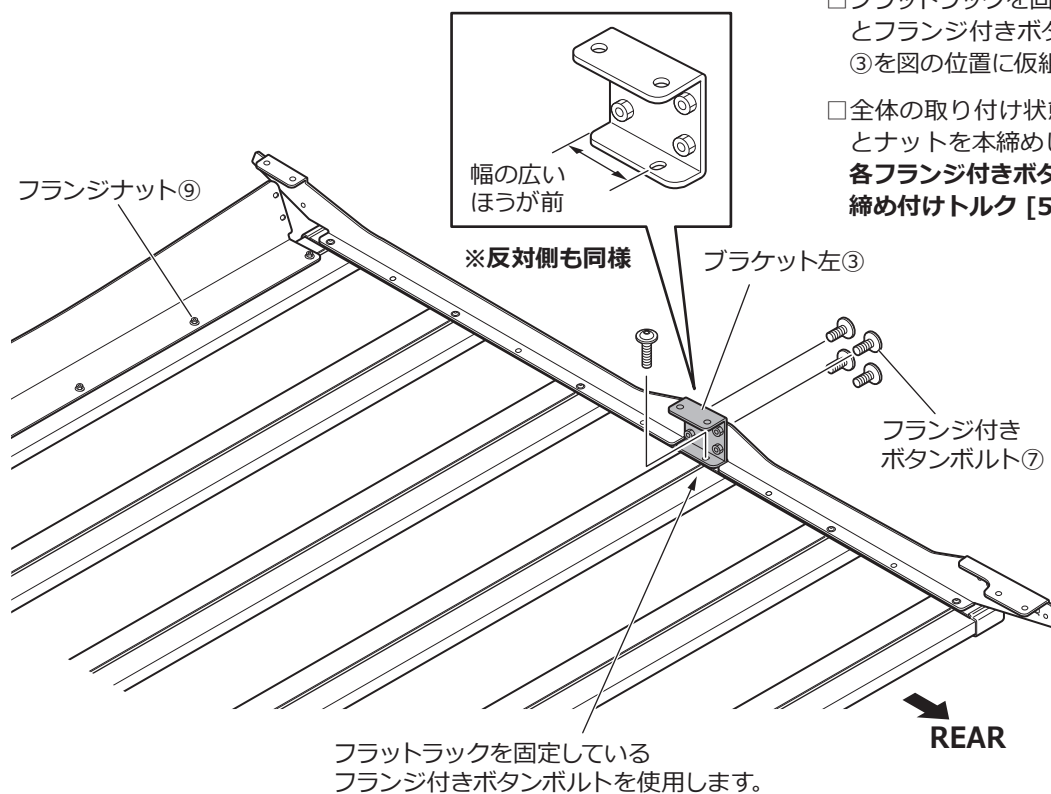


□フラットラックを固定しているフランジ付きボタンボルトとフランジ付きボタンボルト⑦を使用して、ブラケット③を図の位置に仮組みします。

□全体の取り付け状態を確かめ、仮締めしていたボルトとナットを本締めします。

**各フランジ付きボタンボルト、フランジナット⑨
締め付けトルク [5 N・m]**


2. スパースの取り付け

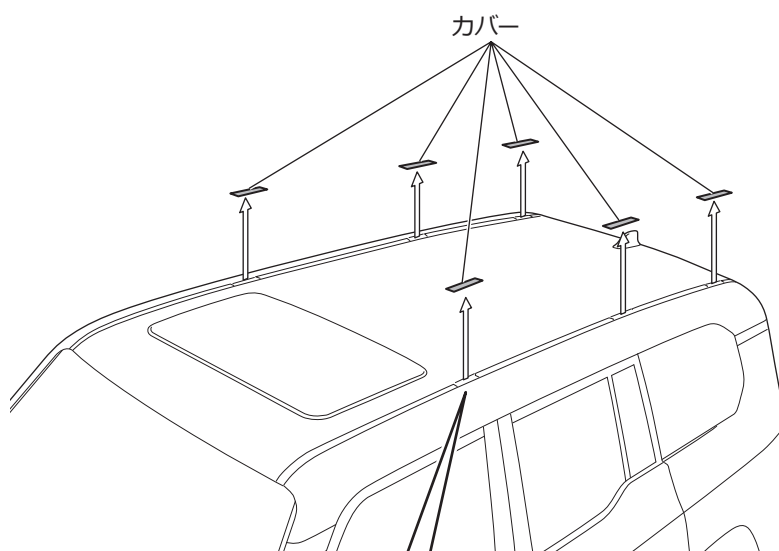


□ルーフレールから図示のカバー（6箇所）を取り外します。

□外したカバー内のブラケットとボルトを取り外します。


⚠ 注意 | 取り外したブラケットとボルトは使用しません。

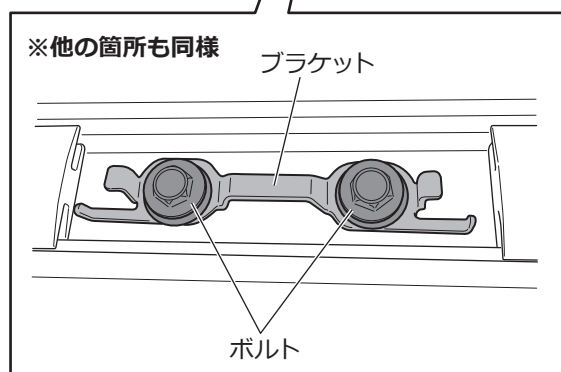

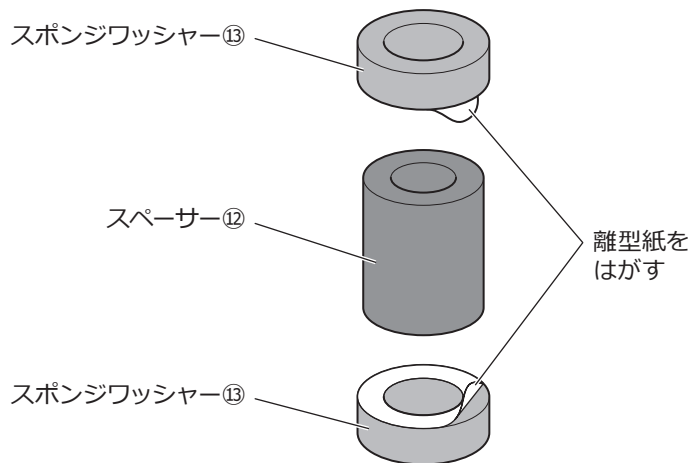

□スペーサー⑫（12個）の上下面を清掃・脱脂し、スポンジワッシャー⑬を貼り付けます。

※他の箇所も同様

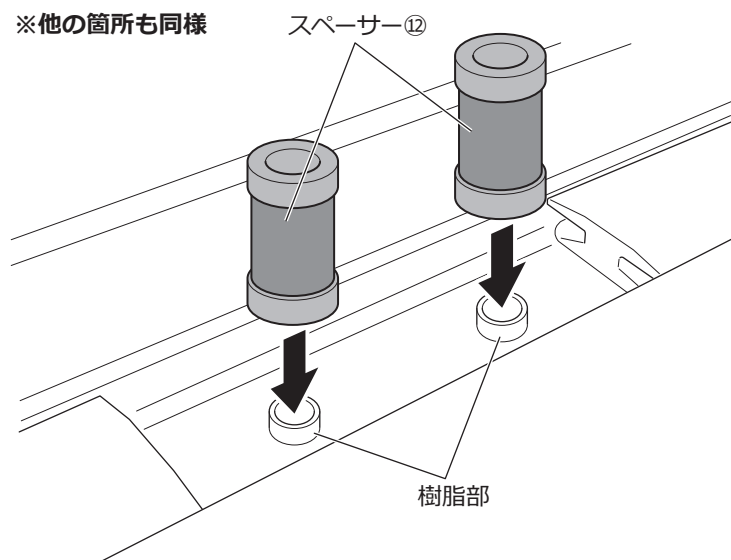

□ルーフレールの樹脂部にスペーサー⑫をはめ込みます。




注意

樹脂部が変形している場合は、必ず修正してからスペーサー⑫をはめ込んでください。雨漏れの原因になります。

3. フラットラックの取り付け

※他の箇所も同様

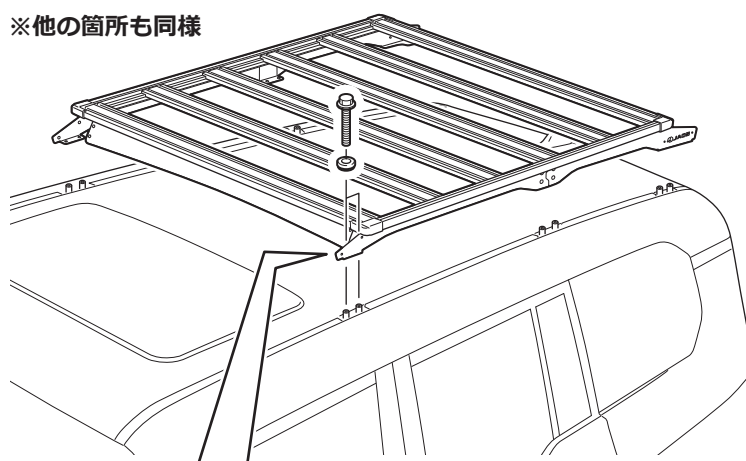

□フロントベースフットステー①、リヤベースフットステー②、ブラケット③の穴をスペーサー⑫の穴位置に合わせて、フラットラックを仮置きします。





注意

特別な機械（クレーンやチェーンブロックなど）がない限り作業は必ず2人以上で行ってください。
脚立などを使用する場合は、製品の落下など事故やケガに十分注意してください。

フラットラックを仮置きする際に、スペーサー⑫を倒さないように注意してください。

□パッキングワッシャー⑪を組み合わせた六角フランジボルト⑩でフラットラックASSYを車両に固定します。
六角フランジボルト⑩締め付けトルク [23 N・m]

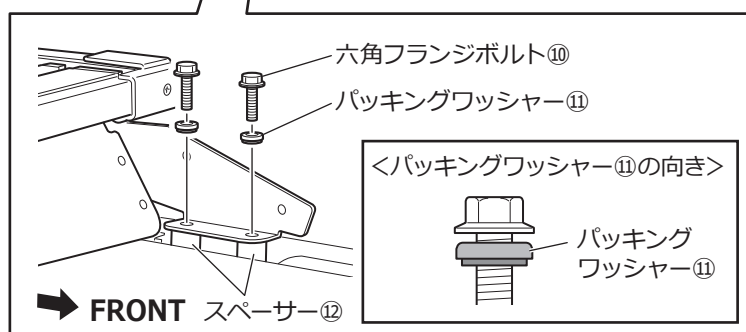

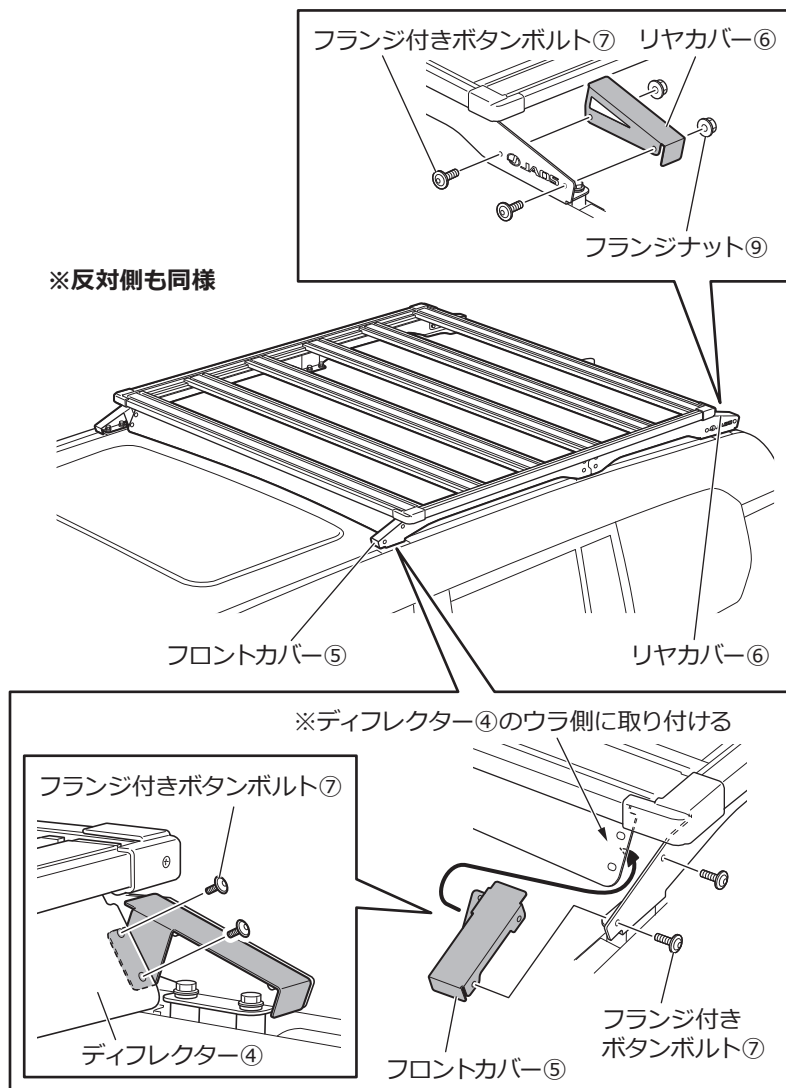

□フロントカバー⑤をフランジ付きボタンボルト⑦で固定します。

□リヤカバー⑥をフランジ付きボタンボルト⑦とフランジナット⑨で固定します。

フランジ付きボタンボルト⑦締め付けトルク [5 N・m]

取り付け状態の確認



注意

作業完了後は必ず取り付け確認を行ってください。ボルトの締め忘れなどにより本体が脱落するおそれがあります。危険です。