

フットレスト取付要領書

JAOS FOOT REST Installation Instructions


Vehicle Application
JEEP WRANGLER JL (18.11-)

このたびはJAOSフットレストをお買い上げいただきありがとうございます。
本書はフットレストを取り付ける場合の要領と取り扱いについて記載しています。
取り付け前に必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。

< 作業後は本書を製品の使用者様にお渡ししていただき、使用者様は本書を大切に保管してください。 >

取付参考時間 INSTALLATION TIME		約0.5時間 0.5-hours	必要工具 スパナ TOOL (HEX10,16[もしくは5/8やモンキレンチ可]) プラスドライバー#2
作業難度 SKILL LEVEL	① パーツ交換/取付 Easy ② 車体加工あり Moderately Easy ③ 専門知識が必要 Moderately Difficult ④ 分解整備 Difficult		

部品構成

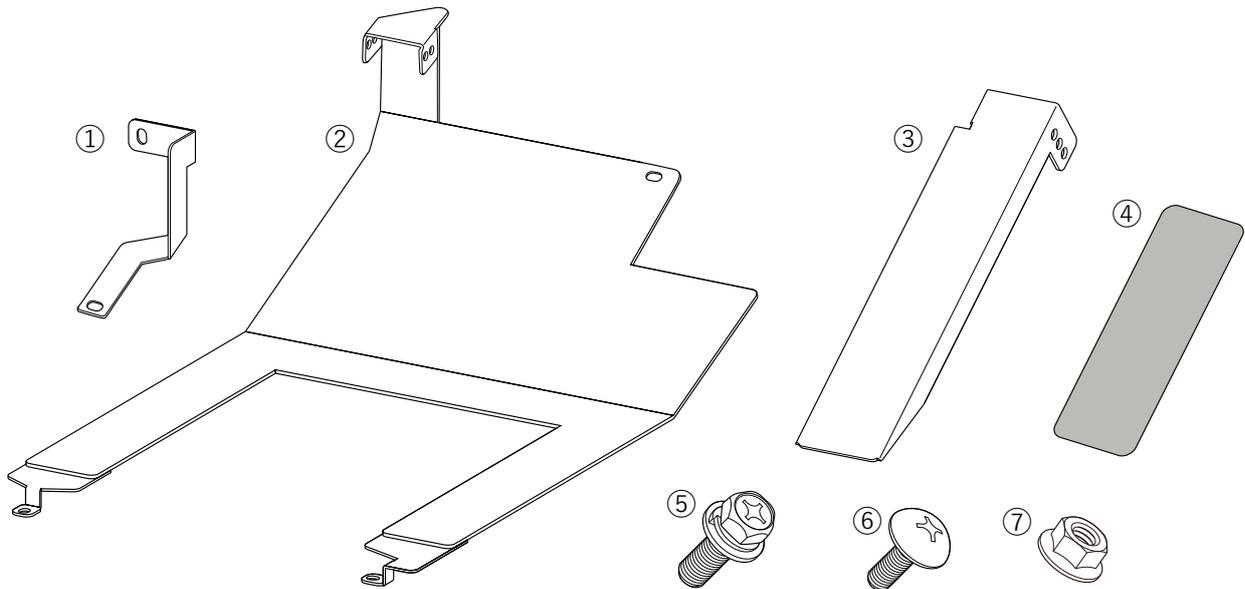

構成部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	構成部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY
① 固定ブラケット FOOT REST BRACKET	1	⑤ セムスボルトM6-15 SEMS BOLT	2
② 固定台座 FOOT REST BASE	1	⑥ トラスボルトM6-10 CROSS RECESSED HEAD SCREW	1
③ フットレスト FOOT REST	1	⑦ フランジナットM6 HEX.FLANGE NUT	3
④ 滑り止めシート NONSKID TAPE	1		

取り扱い上のご注意

この取扱要領書で使用している表示の意味と内容

-  **警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、生命の危険または重大な障害を負う可能性がある内容を示しています。
-  **注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、事故による障害を負う可能性または物的損害が想定する内容を示しています。
-  **アドバイス** この表示は効率よく作業を行うために知っていただきたい内容を示しています。

商品は改良のため仕様および形状などを予告なく変更することがあります

取り付け作業を行うまえに

-  **警告** ●取り付ける車両の安全を確認・確保してください。
-  **注意** ●取付要領書を必ずお読みください。

安全に作業を行うために

-  **注意** ●純正部品の脱着は当該車両の修理書にしたがい作業を行ってください。
●製品は丁寧に扱ってください。
●作業に適した服装で作業を行ってください。

取り付けについて

-  **警告** ●必ず既定の締め付けトルクにて締め付けを行ってください。
-  **注意** ●取り付け後には必ず取り付け確認と走行テストを行ってください。

使用上の注意事項

-  **警告** ●設計荷重の範囲内で使用してください。
-  **注意** ●定期的な点検を行ってください。
●薬品などの付着に注意してください。
●路面とのクリアランスや環境変化による走行には十分ご注意ください。

中古品の売買および譲渡や廃棄について

-  **注意** ●同じ商品でも販売時期や仕様変更などにより内容が異なる場合があります。
●商品や付属品が正確に判別することができない場合、お問い合わせに対する回答内容は保証いたしかねますのでご了承ください。
●商品に不具合が生じている場合はお買い求めの販売店や弊社にご相談ください。
-  **アドバイス** ●商品の破棄は専門家に相談してください。

保証について

- 初期不良の保証…お届けから1週間以内
商品の破損、不具合などトラブルがあった場合、初期不良の保証対象として修理、代品交換、返品を承ります。
- 製品保証…弊社オリジナル商品をご購入より1年間 ※ただし、期間内でも走行距離20,000kmまで
初期不良に該当する場合や一部消耗品を除き、購入履歴をお調べし規定に従い保証いたします。

 保証についての詳細はJAOSオフィシャルサイトをご参照ください。【保証について】 www.jaos.co.jp/support/policy ▶



取付要領


1. 純正パーツを取り外します。

※図中や文中の○数字は構成部品のナンバー、●数字は作業の順番を示しています。



- 1 ゴムマットを取り外します。
- 2 ゴムマットを固定している樹脂頭のナットを2個取り外します。

アドバイス 取り外した樹脂頭ナットは再使用しますので大事に保管してください。


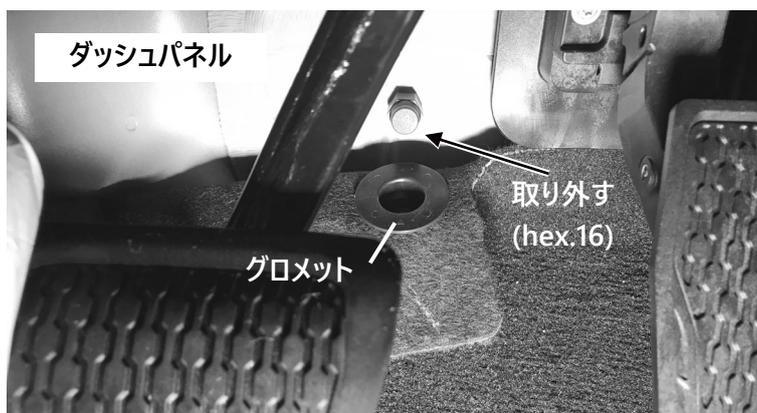


- 3 ブレーキペダル裏のダッシュパネルにフロアマットがグロメットで留まっているので取り外します。
- 4 フロアマットを固定している樹脂頭のナットを取り外します。

アドバイス 取り外した樹脂頭ナットは再使用しますので大事に保管してください。


2. フットレストの仮組みをします。

- 5 フットレスト③の油分を脱脂し、フットレスト③に滑り止めシート④を貼ります。

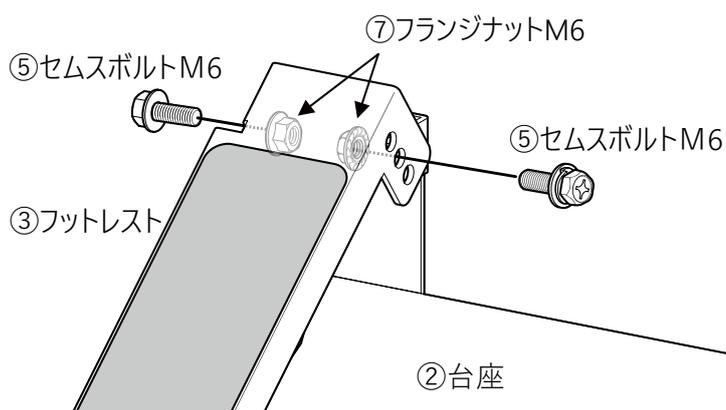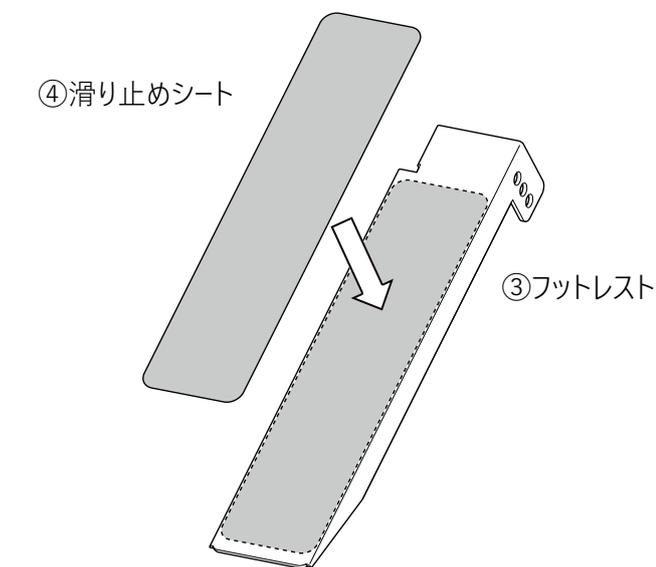

- 6 フットレスト③の3連穴の中央と台座②の2連穴の前に合せ、セムスボルトM6⑤とフランジナットM6⑦を使い仮組みします。

アドバイス ボルトの増し締めは指示があるまでは行わないでください。
本書の「仮組み」とは、工具を使わず締めていき、脱落などは起きないが止めている物同士が多少動き、調整が出来る程度の固定を指します。

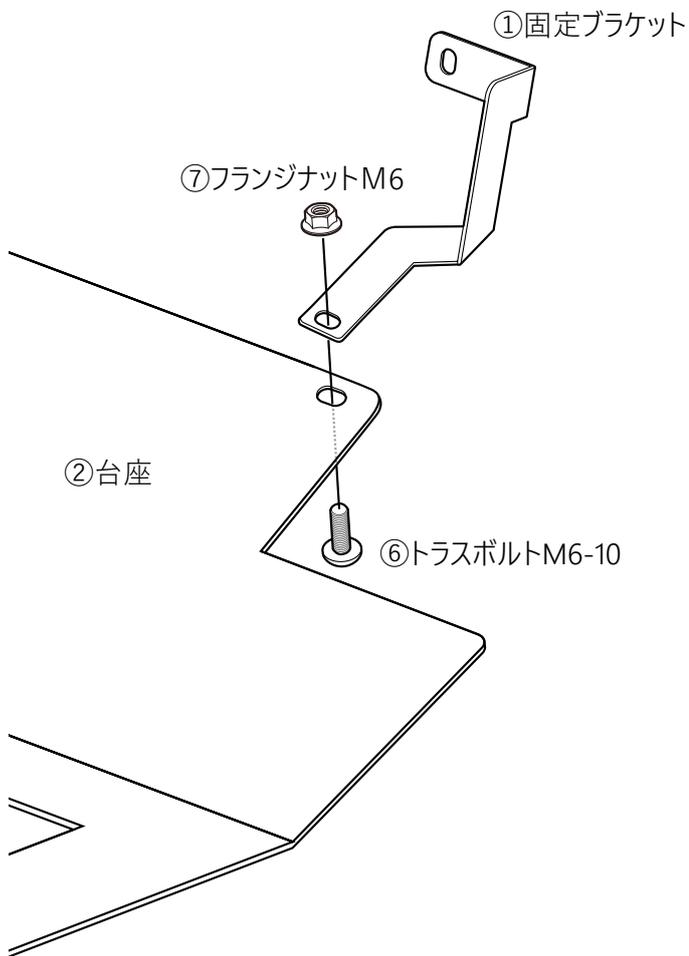

・台座②に固定ブラケット①をトラスボルトM6-10⑥とフランジナットM6⑦を使い仮組みします。

3. フットレストの高さを確認し固定します。




・フットレスト②を仮組みした台座①をフロアカーペット上に置き、各埋込ボルトへ取り付け、樹脂頭ナットで仮組みします。



・ダッシュパネルの埋込ボルトは台座を樹脂頭ナットで取り付けたらフロアカーペットのグロメットはまだ取り付けず、ゴムマットだけを戻します。

アドバイス フットレストの角度調整後に樹脂頭ナットやグロメットを元に戻します。

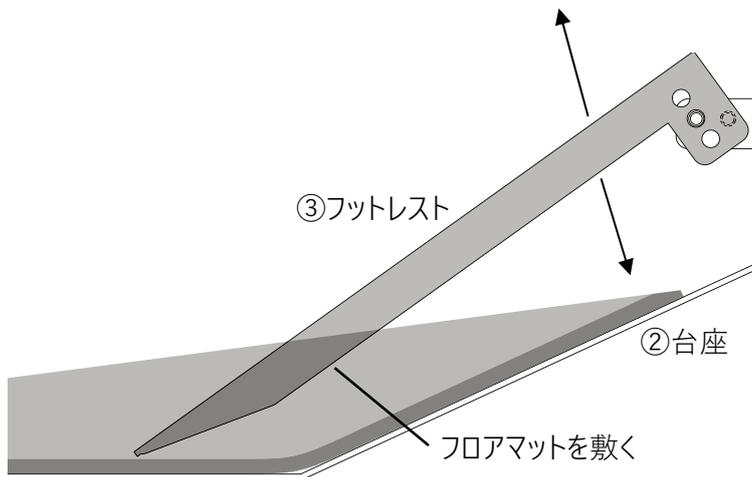

・シートに座り、フットレスト③へ足を置いた感じを確認します。

アドバイス 調整が必要な場合は一旦フロアマットと台座②を取り外し、フットレスト③の穴を変えてから再度仮組みします。

・位置が決まったらフロアマットを取り外し、台座②と固定ブラケット①を固定しているトラスボルトM6-10⑥とフランジナットM6⑦を増し締めします。

推奨締め付けトルク：5～6N・m

・組付けた台座②と固定ブラケット①をフロアの樹脂頭ナット2点とダッシュパネルの樹脂頭ナット1点を取り付けます。

フロアカーペットのグロメットを樹脂頭ナットに取り付けます。

アドバイス 樹脂頭ナットは手締めで回るところまで締めていき、スパナで1/4～1/2回転ほど増し締めします。

・セムスポルトM6⑤を増し締めします。

推奨締め付けトルク：5～6N・m

装着状態の確認

注意 装着後には必ず取付確認を行ってください。

ボルト・ナットの締め忘れなどによりフットレストが外れ、ブレーキペダルが踏めなくなるなどの恐れがあり大変危険です。

・各ボルトナットの締め付けをもう一度行い、増し締めされているかを確認してください。