

マッドガードⅢ リヤセット 取付要領書

車名：キャラバン E26系 | 年式：12.06- | 適合：ALL |

このたびは、ジャオスの商品をお買い上げいただきましてありがとうございます。

本書は「マッドガードⅢ リヤセット」の取り付けについて記載してあります。

商品を取り付けるまえに必ずお読みいただき、正しく取り付けを行ってください。

商品の取り付けには危険を伴う場合がございますので、専門知識を有する自動車用品販売店
または自動車整備工場での取り付けを推奨します。




商品の取り付け完了後、本書を必ずお客さまにお渡しください。



取付参考時間：約0.5時間

構成部品

※商品を取り付けるまえに商品の状態（破損や故障）と付属品の有無をご確認ください

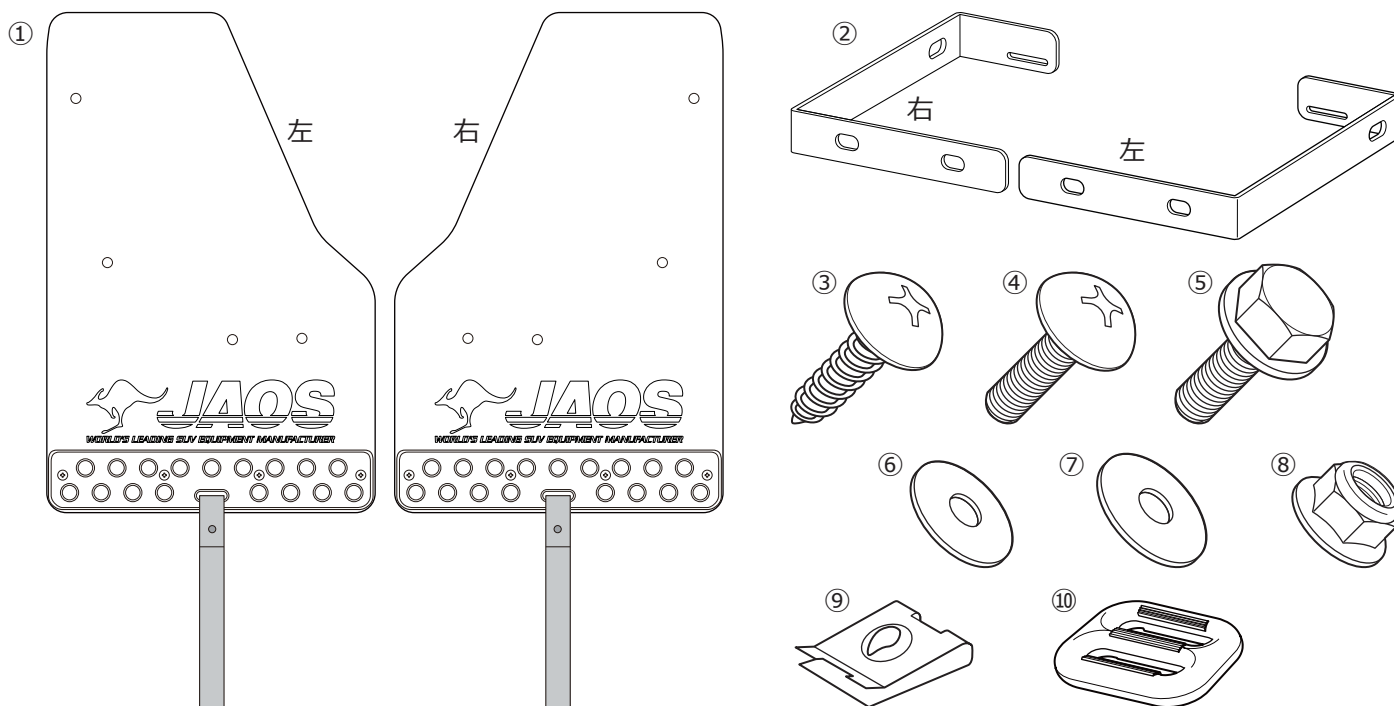

■ 取り付けに必要な工具

☐ 一般工具 ☐ はさみ ☐ ライター ☐ 軍手 ☐ 保護シート ☐ 養生テープ ☐ マスキングテープ

No.	品名	個数	No.	品名	個数
①	マッドガード（左右）	各1	⑥	ワッシャー A（M5）	4
②	ブラケット（左右）	各1	⑦	ワッシャー B（M6）	4
③	タッピングスクリュー	4	⑧	フランジ付きナイロンナット	6
④	トラスボルト	4	⑨	スピードナット	4
⑤	六角セムスボルト	2	⑩	ベルトアジャスター	2

取り扱い上のご注意

この取付要領書で使用している表示の意味と内容

-  **警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、生命の危険または重大な障害を負う可能性がある内容を示しています。
-  **注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、事故による障害を負う可能性または物的損害が想定する内容を示しています。
-  **アドバイス** この表示は効率よく作業を行うために知っていただきたい内容を示しています。

商品は改良のため仕様および形状などを予告なく変更することがあります

取り付け作業を行うまえに

-  **警告** ●取り付ける車両の安全を確認・確保してください。
-  **注意** ●取付要領書を必ずお読みください。

安全に作業を行うために

-  **注意** ●純正部品の脱着は当該車両の修理書にしたがい作業を行ってください。
- 製品は丁寧に扱ってください。
- 作業に適した服装で作業を行ってください。

取り付けについて

-  **警告** ●必ず既定の締め付けトルクにて締め付けを行ってください。
-  **注意** ●取り付け後には必ず取り付け確認と走行テストを行ってください。

使用上の注意事項

-  **警告** ●設計荷重の範囲内で使用してください。
-  **注意** ●定期的な点検を行ってください。
- 薬品などの付着に注意してください。
- 路面とのクリアランスや環境変化による走行には十分ご注意ください。

中古品の売買および譲渡や廃棄について

-  **注意** ●同じ商品でも販売時期や仕様変更などにより内容が異なる場合があります。
 - 商品や付属品が正確に判別することができない場合、お問い合わせに対しての回答内容は保証いたしかねますのでご了承ください。
 - 商品に不具合が生じている場合はお買い求めの販売店や弊社にご相談ください。
-  **アドバイス** ●商品の破棄は専門家に相談してください。

保証について

- 初期不良の保証…お届けから1週間以内
商品の破損、不具合などトラブルがあった場合、初期不良の保証対象として修理、代品交換、返品を承ります。
- 製品保証…弊社オリジナル商品はご購入より1年間 ※ただし、期間内でも走行距離20,000kmまで
初期不良に該当する場合や一部消耗品を除き、購入履歴をお調べし規定に従い保証いたします。

 保証についての詳細はJAOSオフィシャルサイトをご参照ください。【保証について】 www.jaos.co.jp/support/policy ▶




取付要領

※図中や文中の○数字は構成部品のナンバー ●数字は作業の順番を示しています


1. マッドガードの取り付け準備

右側図示 ※左側も同様

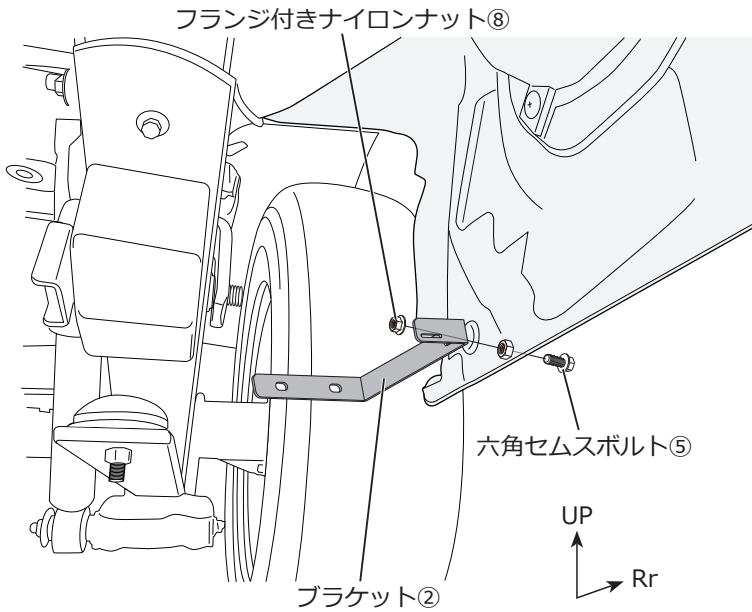

□六角セムスボルト⑤とフランジ付きナイロンナット⑧を使用して、リヤバンパー下側のフランジ接合部にブラケット②を仮固定します。

アドバイス 「仮固定」とは止めている物をほぼ固定し、少し調整できる程度の状態です。

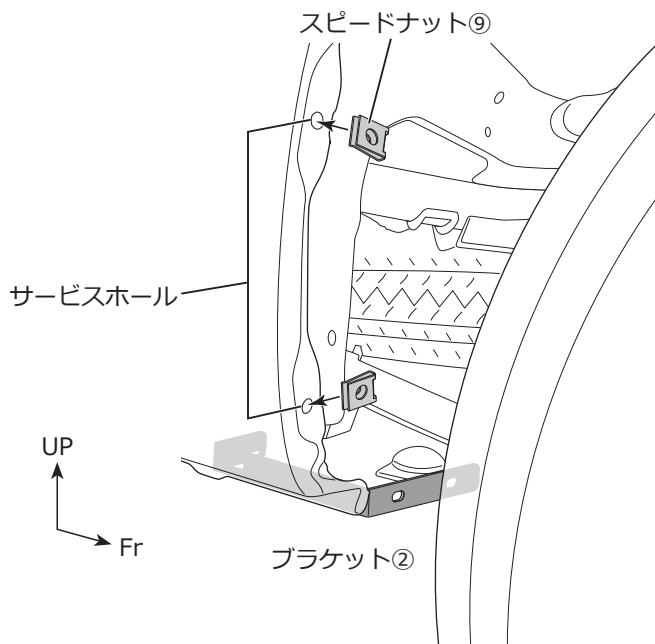


□フェンダーアーチのサービスホールに合わせて、スピードナット⑨を取り付けます。

2. マッドガードの取り付け

No.2505-B62#482R_01 4 / 4

右側図示 ※左側も同様

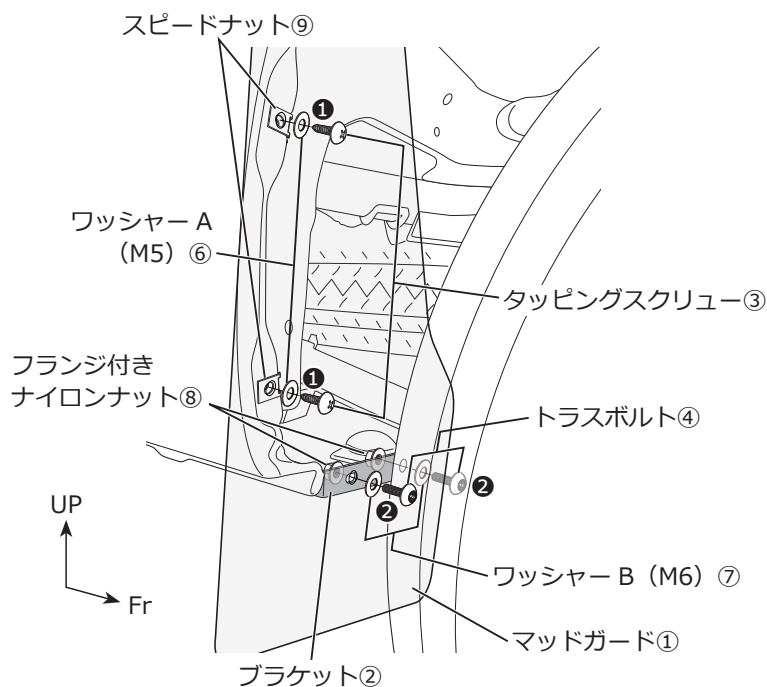

- スピードナット⑨の穴位置に合わせてマッドガード①をあてがい、タッピングスクリュー③とワッシャーA (M5) ⑥で外側2箇所を仮固定します (①)。


アドバイス 「仮固定」とは止めている物をほぼ固定し、少し調整できる程度です。

- トラスボルト④、ワッシャーB (M6) ⑦、フランジ付きナイロンナット⑧を使用して、下側2箇所をブラケット②に仮固定します (②)。

- 車両の左右にマッドガードを取り付け傾きや出幅を整え、仮締め部を本締めします。

3. ベルトの固定と調整

右側図示 ※左側も同様

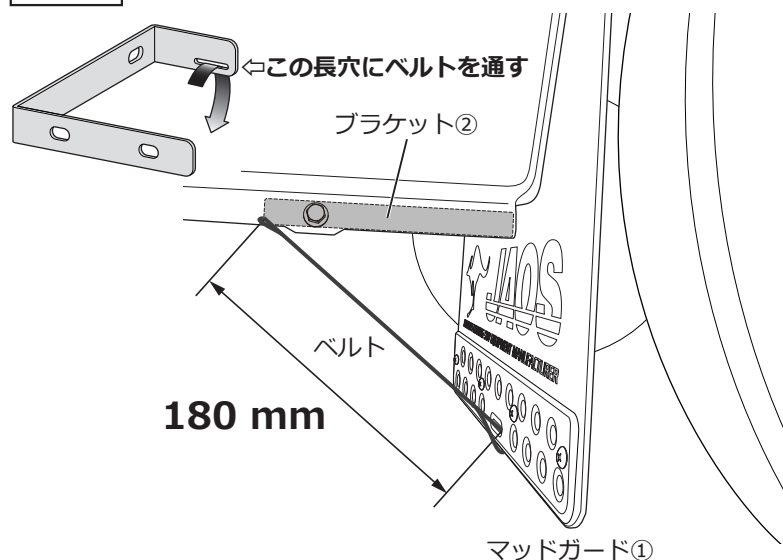


- 「ベルトの通し方」を参照し、ブラケット②図示の長穴にベルトを通します。

- ベルトの長さを「180 mm (推奨値)」に調整します。

- 「ベルト末端の処理」を参照し余分なベルトをはさみでカットし末端をライターであぶり、ほつれないように処理をします。

ベルト末端の処理


末端をライターであぶり
ほつれないように処理をする

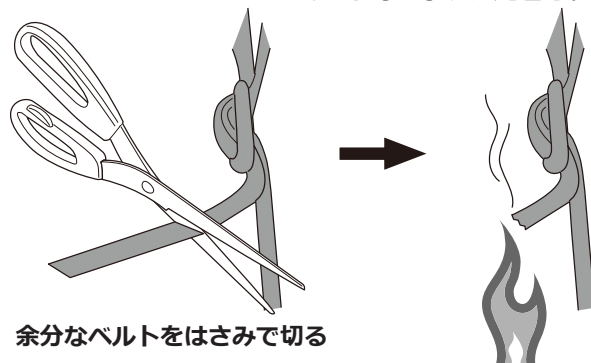

余分なベルトをはさみで切る

アドバイス 火気の使用については取り付けを行う整備工場のルールに従い、代替品を使用するなどし安全に作業を行ってください。

ベルトの通し方

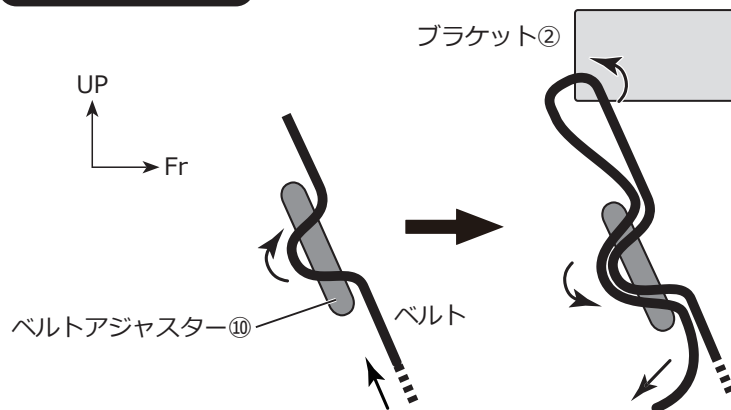

取り付け状態の確認



注意

作業完了後は必ず取り付け確認を行ってください。ボルト類の締め忘れなどにより本体が脱落するおそれがあります。危険です。