

JAOS FUEL LID PROTECTOR Installation Instructions

Vehicle Application
General purpose

このたびはJAOS フューエルリッドプロテクターをお買い上げいただきまことにありがとうございます。
本書はフューエルリッドプロテクターを取り付ける場合の要領と取り扱いについて記載しています。
取り付け前に必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。

取り付け作業を行う前に



注意

- ・水貼り(霧吹きを使用する貼り方)は、製品が変色(白化)するおそれがあるため絶対にしないでください。
- ・取り付け前に貼り付け部の汚れを脱脂材などで除去してください。
- ・ボディ温度(環境温度)が15°C以下ではテープの接着力が低下するため、製品の粘着面および貼付け部をドライヤーなどで温めてから取り付けを行ってください。
- ・取り付け完了後、24時間以内は水濡れに注意してください。浮きや剥がれの原因になります。

使用上の注意事項



警告


- ・本製品への加工や取り付け不良、誤った使用により発生した不具合および事故につきましては一切責任を負いません。
- ・事故や接触などにより破損または変形した場合は、危険なため取り外してください。
- ・ケミカル製品およびガソリンやシンナーなどの溶剤が付着すると、シミや膨れが発生する原因となります。誤って付着した場合はすぐに拭き取ってください。
- ・長時間、雨水など水分が付着した状態に置かれた場合、表面が白く濁ることがありますが、使用している材質(PVC)の特性で異常ではありません。乾燥すると復元します。

取り付け要領

1. フューエルリッドプロテクターの取り付け

※図中や文中の○数字は構成部品のナンバー、●数字は作業の順番を示しています。

フューエルリッドプロテクター

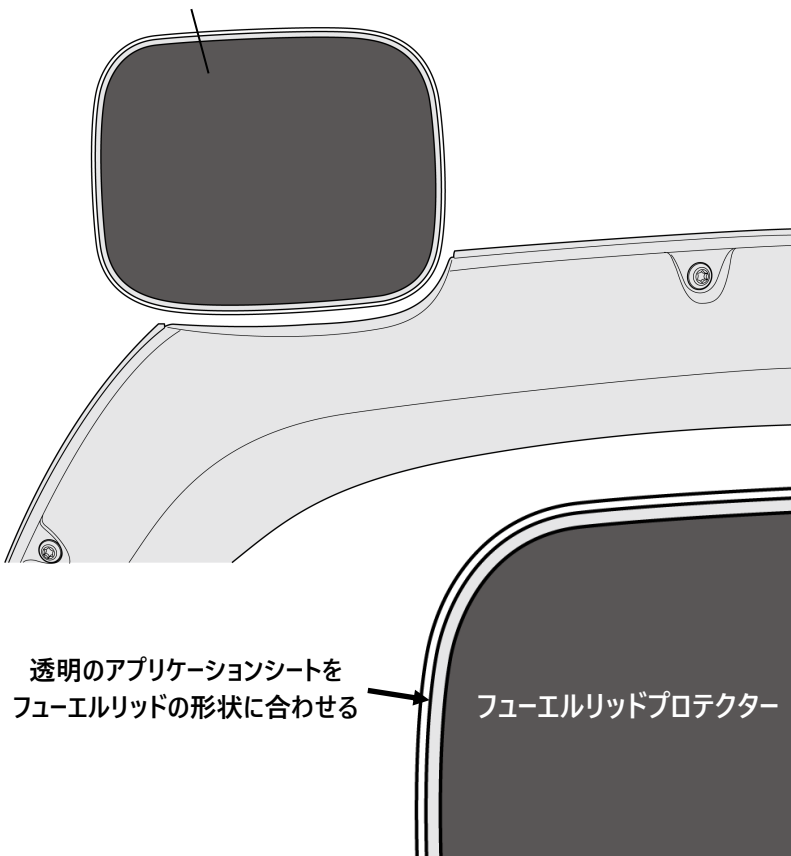

・フューエルリッドプロテクターを貼り付ける位置の汚れを取り除き脱脂します。

・透明のアプリケーションシートをフューエルリッドの形状に合わせてフューエルリッドプロテクターを貼り付け、製品の上から空気を抜くようにしっかりと圧着します。

・アプリケーションシートをはがし、フューエルリッドプロテクターがしっかりと貼り付いていることを確認します。



注意 貼り付け部に空気が入ると熱で膨らみ浮きやはがれの原因になります。貼り付ける際は外側に向けて空気を押し出すように圧着してください。



アドバイス 取り付け後、製品全体をドライヤーなどでもう一度温めながら圧着してください。さらにしっかりと貼り付けることができます。

取り付け状態の確認



注意

全ての作業完了後、必ず取り付け確認を行ってください。