

マッドガード取付ブラケット 取付要領書

Installation Instructions



この度は当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。本書は製品を取り付ける場合の要領について記載しています。取付前に必ずお読みいただき、正しい取付を行って下さい。

製品名	適応車種
B610742 JAOS マッドガード取付ブラケット JAOS MUD GUARD BRACKET	フォレスター SH5系 07.12~ FORESTER SH5 SERIES 07.12~

/// 必ずお読みください ///

本取付取扱説明書を読まれる方へのお知らせ

本取付取扱説明書記号説明

 危険	この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡又は重傷を負うことに至る切迫した危険状況を示します。
 警告	この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される危険な状況を示します。
 注意	この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が軽傷又は中程度の傷害を負う可能性が想定される危険な状況、および物質損害の発生のみが想定される状況を示します。

取付作業を行う方へのお願い

 危険	<ul style="list-style-type: none">●取付車両の安全を確認して下さい。<ul style="list-style-type: none">・エンジンがかかっている状態では絶対に作業を行わないで下さい。・車両下側部分の作業時に車両を持ち上げる場合は、必ず自動車専用のリフトを使用して下さい。車両が不安定な状態での作業は非常に危険です。・車載ジャッキを使用する作業は危険なので絶対に行わないで下さい。
 注意	<ul style="list-style-type: none">●製品は丁寧に取扱って下さい。<ul style="list-style-type: none">・製品に、装着前又は装着中の落下等の強い衝撃を与えないでください。変形して確実に取付できなくなる場合があります。・製品を持ったまま不用意に車両に近付くとボディ等に傷を付ける恐れがありますので十分注意して下さい。●作業中のケガに注意して下さい。<ul style="list-style-type: none">・製品によっては構造上鋭利な部分がありますので、作業にはくれぐれも注意して下さい。また、自動車の下回りのボルトは錆びて緩みにくい事があります。浸透性潤滑油等を使用して適切な工具で作業を行って下さい。・作業時は軍手等を着用してケガをしないよう注意して下さい。●この説明書を必ずお読み下さい。<ul style="list-style-type: none">・この説明書に示されているマーク表示は、取扱い・取付に関する安全上の注意事項ですので、厳守されますようお願いいたします。・この取扱い・取付説明書に記載されていない使用方法・取付方法は絶対に行わないで下さい。記載を守らなかったために発生した不具合に関しては、責任を負い兼ねる場合があります。・本製品に塗装・加工・取付を行う前には必ず装着車両に対して装着確認を行って下さい。塗装・加工・取付等が行われた製品については返品及び返金は一切お受けできませんのであらかじめご了承下さい。●ボルト等の増締・点検を必ず行って下さい。<ul style="list-style-type: none">・脱落の原因になりますのでボルトビス類の締付けは確実に行って下さい。●純正部品の取外し取付はメーカーの作業要領にしたがって下さい。<ul style="list-style-type: none">・本文中での純正とは自動車メーカー標準装着品を示しています。メーカーの作業手順に従って作業して下さい。・純正部品を再使用する場合がありますので、復元する際に間違えないよう配慮し、紛失しないように保管して下さい。・本書で指示した部品以外は、取り外さないように注意して下さい。●車体への穴加工を要す製品について<ul style="list-style-type: none">・車体への穴加工は、取付位置のズレがないように慎重に作業し、金属部の穴加工後はタッチアップペイント等で防錆処理を必ず実施して下さい。●車体に傷がつかないように充分に注意して作業して下さい。<ul style="list-style-type: none">・本品の仮組み付け時等にはマスキングテープなどで車両側への傷付き防止策を行った上で実施して下さい。●取り付け完了後の点検は必ず行って下さい。<ul style="list-style-type: none">・本品が車両に対して確実に取り付けられているか点検して下さい。・本品及び車両部品に傷が付いていないか点検して下さい。

お客様へのお願い




注意

- **取付は技術のある専門店等で行って下さい。**
 - ・本商品を確実に取り付けていただくために、技術のある専門店及び自動車修理工場等で取り付けていただくようお願いいたします。
- **この説明書を必ずお読み下さい。**
 - ・本書をお読みになされた後は、いつでもご使用できるよう大切に保管して下さい。
 - ・本商品の、または取扱い説明書の内容についてご不明な点等ありましたら、お買い求めの販売店または弊社までお問い合わせ頂き、ご理解された上で取扱い下さるようお願いいたします。
 - ・この説明書に示されているマーク表示は、取扱い・取付に関する安全上の注意事項ですので、厳守されますようお願いいたします。
- **点検整備をして下さい。**
 - ・点検整備は安全を図る上で必要不可欠です。定期点検はもとより、日常の点検も必ず実施して下さい。
 - ・長距離走行後や月に1度は各締付部の緩みや破損部分が無いか点検し、必要に応じて増締を行って下さい。
 - ・万一不具合が生じている場合は、そのままでの使用は避けてお買い求めの販売店又は弊社へご相談下さい。
- **本製品に指示した加工以外を行わないで下さい。**
 - ・本製品に装着できるオプション品以外の他の商品やアクセサリ等は、取り付けないで下さい。

使用上の注意事項

- ブレーキ液、エンジンオイル、グリース、塗装用シンナー、バッテリー液等を付着させると、変色・シミの原因となりますので絶対に避けて下さい。万一付着した時は、すみやかに中性洗剤の水溶液を用いて柔らかい布又は、セーム皮などで拭き取りよく洗い流して下さい。
- お客様ご本人または第三者の方が、この製品及び付属品の誤った使用やその使用中に生じた故障、その他の不具合によって受けた損害については、弊社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。
- 本製品は、一般公道での走行を前提に開発したものです。特殊な用途での使用は、製品の耐用期間が著しく低下しますのであらかじめご了承下さい。
- 不要になった製品や自動車部品を破棄する場合は、自動車整備工場や自動車部品解体業者などの専門家に相談して下さい。
- 本製品をあなたから第三者へ譲渡する場合は、この取付取扱説明書も一緒にお渡し下さい。
- 本製品及び付属品に加工を加え指定車両以外の自動車に取り付けて発生する不具合、自動車への損傷については、弊社は一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。
- 製品によっては、全長、全幅、全高寸法が変わる場合がありますので、事前によく確かめて、駐車の際は特に注意して下さい。
- 自動洗車機を使用すると表面にブラシの傷がつき、表面の光沢を失われることがありますのでできるだけ控えて下さい。また、たわしなどの硬いものも表面を傷つける恐れがありますのでスポンジ又はセーム皮などをご使用ください。使用される場合には必ず係員に相談して下さい。洗車機の種類によっては本製品にひっかかり、車両及び本製品を傷つけるおそれがあります。
- マッドガードを装着した場合、路面とのクリアランスが狭くなり、縁石などの段差に干渉し易くなります。また、積雪時にラッセルしたまま走行したり、凍結(着氷)状態で使用した場合、車両やマッドガード及びその関連部品が破損する恐れがあります。

構成部品

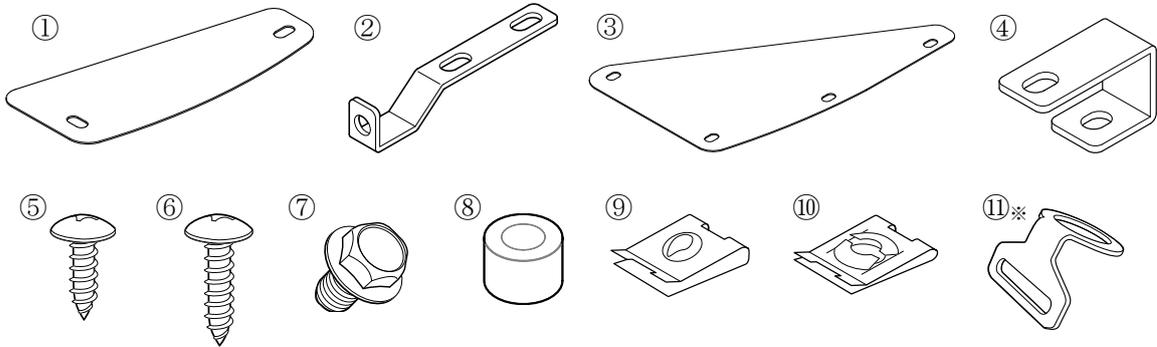

構成部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	構成部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY
① ブラケットA BRACKET A	2	⑦ フランジ付ボルトM6-10 HEX. FLANGE BOLT	2
② ブラケットB BRACKET B	2	⑧ ポリアセタールスペーサー POLYACETAL SPACER	2
③ ブラケットC BRACKET C	2	⑨ スピードナットM5 ワイド型 INSERT NUT WIDE TYPE	6
④ ブラケットD BRACKET D	2	⑩ スピードナットM5 U型 INSERT NUT "U" TYPE	4
⑤ トラストッピングM5-20 TAPPING SCREW	8	⑪ ブラケットE※ BRACKET E	2
⑥ トラストッピングM5-30 TAPPING SCREW	2	※マッドガードⅢのみ使用します。	

その他、汎用マッドガードに付属するボルト類を一部使用します。


取付要領

※ 図中や文中の丸文字は構成部品のナンバーを示しています。

本書は助手席側を基準に説明します。


本製品はJAOS マッドガード汎用タイプを車種専用に取り付けるためのブラケットキットです。
作業の際にはJAOSマッドガード汎用タイプに付属している取付要領書と共にご確認ください。

フロント側

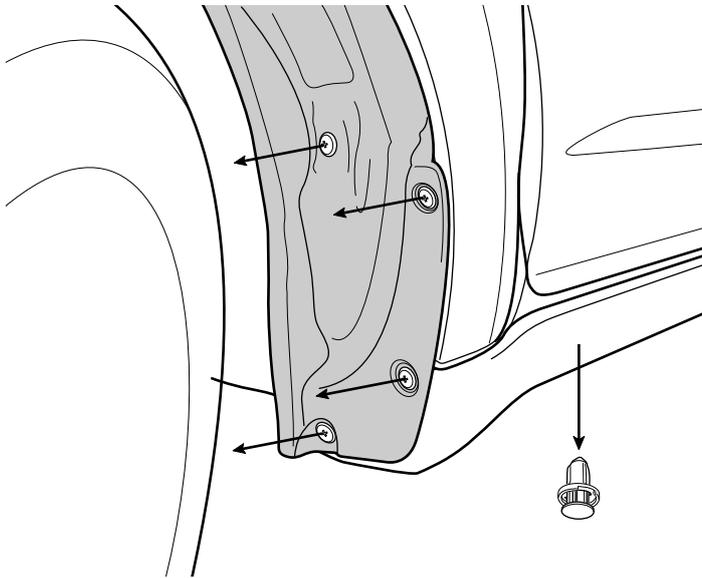

1. タイヤハウス内のインナーカバーを固定しているクリップ類を取り外して下さい。

アドバイス 図のクリップ4点はプラスドライバーで取り外し、サイドスポイラー底部のクリップ1点をマイナスドライバーなどで取り外して下さい。

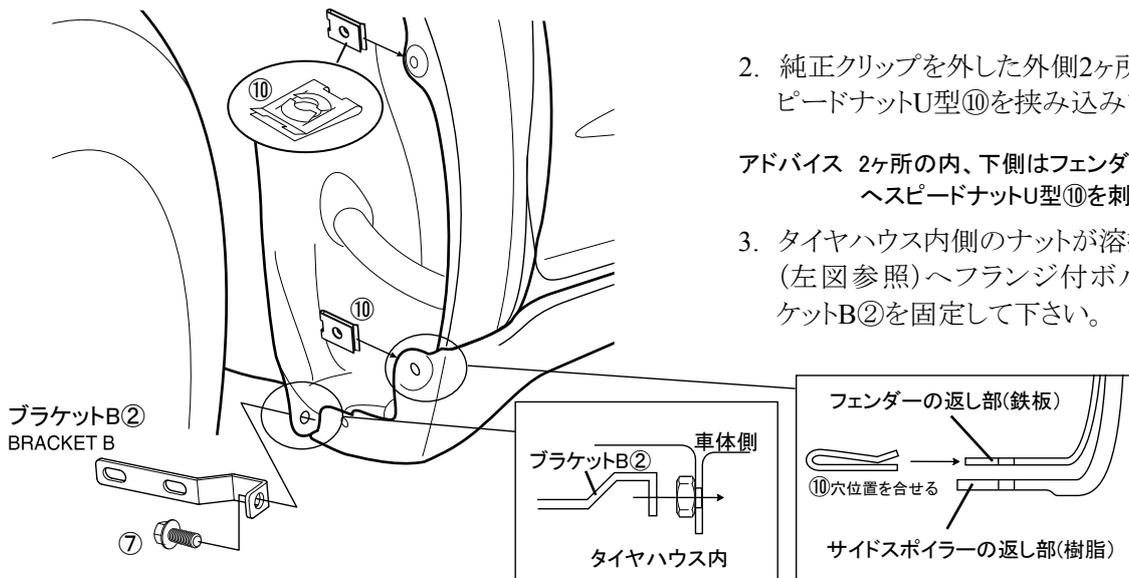

2. 純正クリップを外した外側2ヶ所(左図参照)へスピードナットU型⑩を挟み込みます。

アドバイス 2ヶ所の内、下側はフェンダーの返し部(鉄板側)へスピードナットU型⑩を刺し込んで下さい。


3. タイヤハウス内側のナットが溶接されている場所(左図参照)へフランジ付ボルト⑦を使いブラケットB②を固定して下さい。

4. インナーカバーを固定します。
純正クリップを外した内側2ヶ所のみを純正クリップを使用し取り付けして下さい。


5. ブラケットA①を車体に添う様に軽く曲げ、純正クリップを外した外側2ヶ所へマッドガード本体とブラケットA①を共締めし仮止めして下さい。

アドバイス 2ヶ所の内、上側はトラスタッピングM5-20⑤にて仮止めし、下側はマッドガード本体とサイドスポイラーとの間にポリアセタルスペーサー⑧を挟み、トラスタッピングM5-30⑥にて共締めし仮止めして下さい。


6. ブラケットB②へのマッドガード本体の取り付けについては汎用マッドガードに付属しているM6-20ビス・M6ワッシャー・M6ナットを使用し固定して下さい。

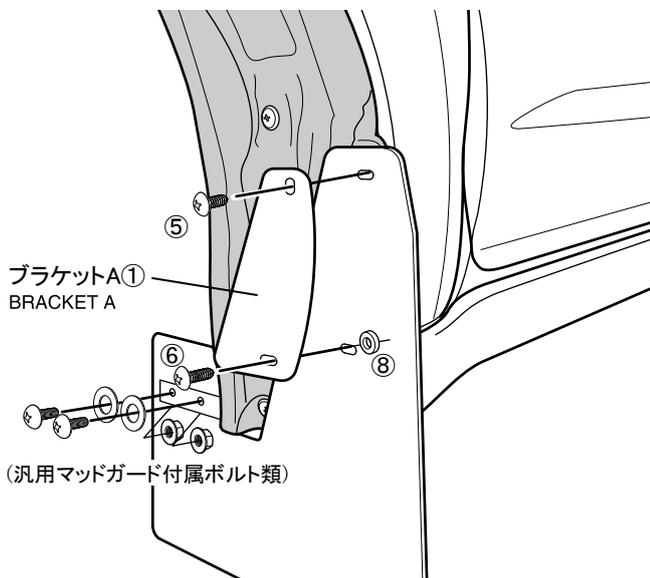

リア側

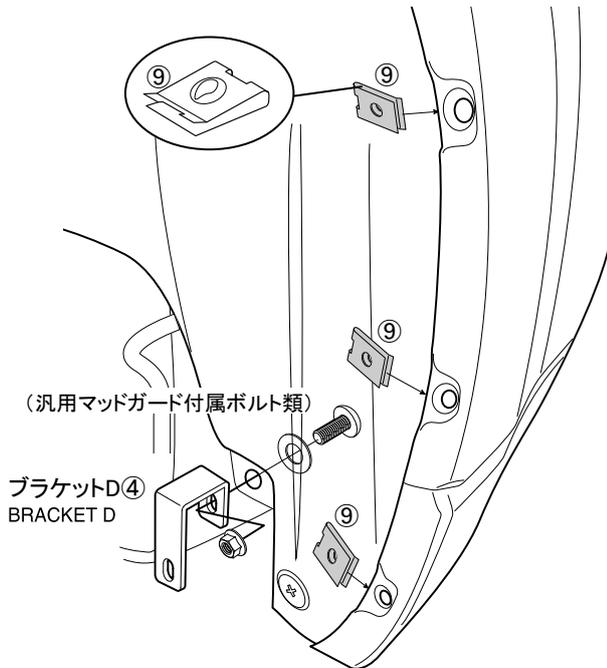


7. リアバンパーの折り返し部分にあるサービスホールへスピードナットM5ワイド型⑨を挟み込みます。
8. ブラケットD④の取り付けは車体側のサービスホールを使用し汎用マッドガードに付属しているM6-20ビス・M6ワッシャー・M6ナットを使用し固定して下さい。

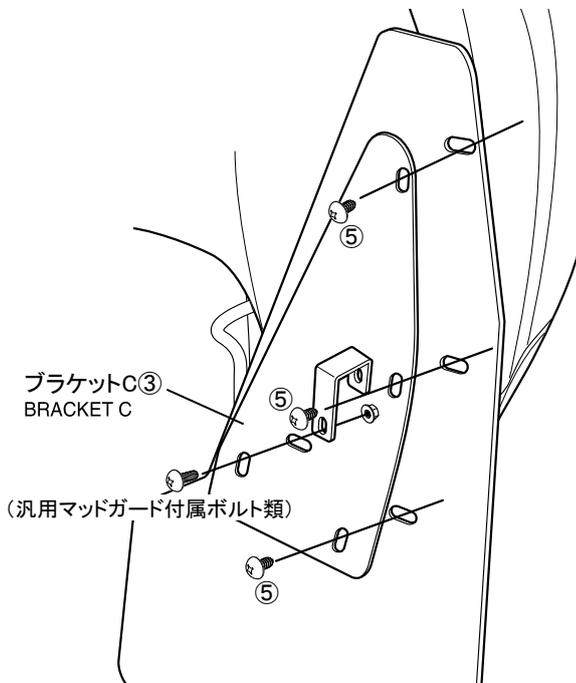

9. ブラケットC③を車体に添う様に軽く曲げ、スピードナットM5ワイド型⑨を取り付けた場所3ヶ所へトラスタッピングM5-20⑤を使用しマッドガード本体とブラケットC③を共締めし仮止めして下さい。
10. ブラケットD④の取り付け場所への固定は汎用マッドガードに付属しているM6-20ビス・M6ナットを使用し固定して下さい。


— マッドガード2(ワイヤー)取付の場合 —

フロント側

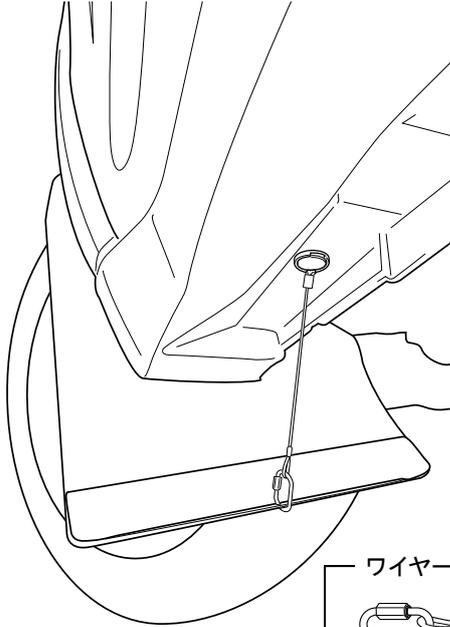


11. マッドガード本体に付属しているワイヤーキットを組み付け、サイドスポイラーへクリップとワイヤーを一緒に取り付けて下さい。

アドバイス スリーブをワイヤーに通し、サイドスポイラーを固定しているクリップの挿入部分に合わせワイヤーの輪を作ります。
クリップのふたにスリーブが掛からないように調整しスリーブを圧着します。
余ったワイヤーはニッパーでカットして下さい。

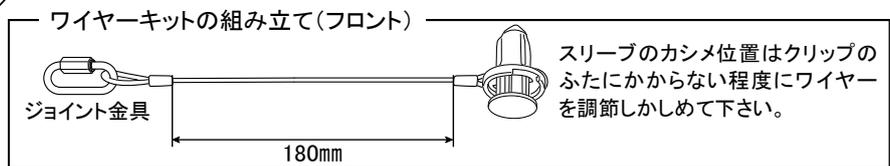

リア側

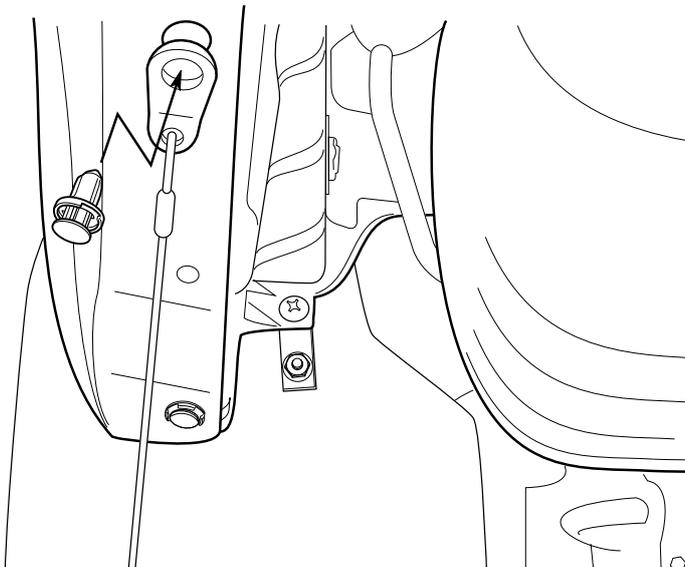

12. マッドガード本体に付属しているワイヤーキットを組み付け、リヤバンパーへクリップとワイヤー端子を一緒に取り付けて下さい。


アドバイス スリーブとワイヤー端子(小さい穴側)をワイヤーに通し、サイドスポイラーを固定しているクリップの挿入部分に合わせワイヤーの輪を作ります。
ワイヤーの輪の大きさを調整しスリーブを圧着します。余ったワイヤーはニッパーでカットして下さい。



13. マッドガードの左右バランスを確認し、ビス類を増し締めして下さい。

— マッドガード3(バンド)取付の場合 —

フロント側

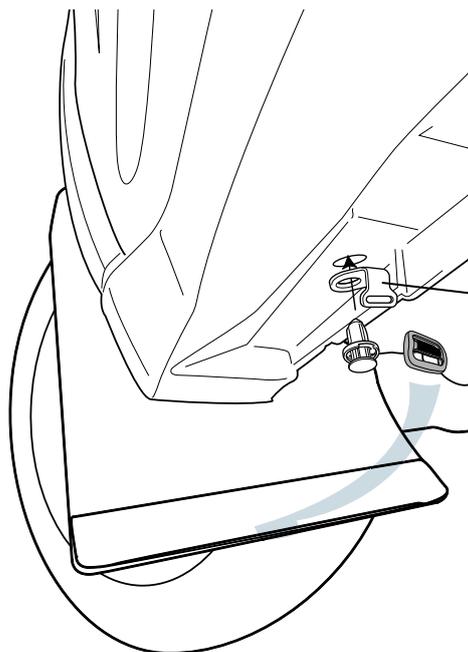


11. サイドスポイラーヘクリップとブラケットE⑩を一緒に取り付けて下さい。

12. マッドガード本体と取り付けしたブラケットE⑩にバンドキットを取り付けて下さい。

ブラケットE⑩
BRACKET E

リア側

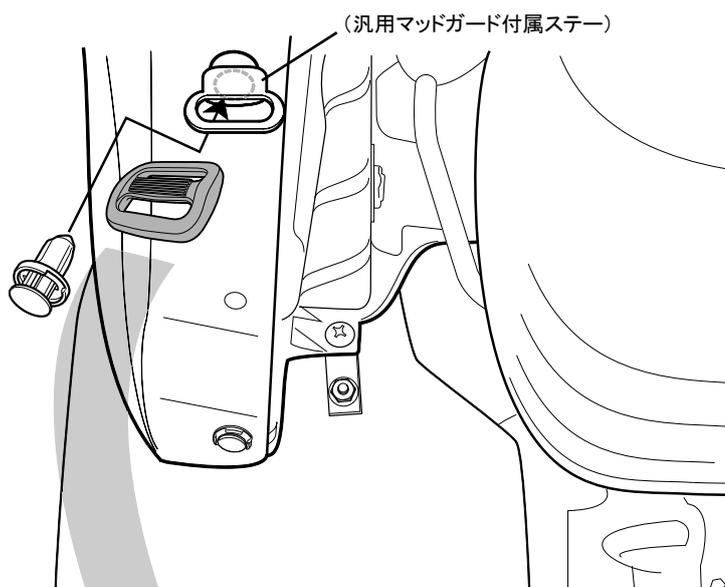

13. リヤバンパーヘクリップとマッドガード3の付属ステーを一緒に取り付けて下さい。

14. マッドガード本体と取り付けしたステーにバンドキットを取り付けて下さい。

15. マッドガードの左右バランスを確認し、ビス類を増し締めして下さい。

株式会社ジャオス

〒370-3504 群馬県北群馬郡榛東村広馬場3586-1 TEL 0279-20-5511 FAX 0279-20-5549
3586-1,HIROBABA,SHINTO,GUNMA 370-3504 JAPAN TEL.+81-279-20-5511 FAX.+81-279-20-5549
URL : <http://www.jaos.co.jp> E-mail : info@jaos.co.jp