

フラットラック取付キット 取付要領書

車名：汎用 | 適合：レインモールB 6本 |

このたびは、ジャオスの商品をお買い上げいただきましてありがとうございます。

本書は「フラットラック取付キット」の取り付けについて記載してあります。

商品を取り付けるまえに必ずお読みいただき、正しく取り付けを行ってください。

商品の取り付けには危険を伴う場合がございますので、専門知識を有する自動車用品販売店
または自動車整備工場での取り付けを推奨します。




商品の取り付け完了後、本書を必ずお客さまにお渡しください。

取付参考時間：約1.0～1.5時間

構成部品

※商品を取り付けるまえに商品の状態（破損や故障）と付属品の有無をご確認ください

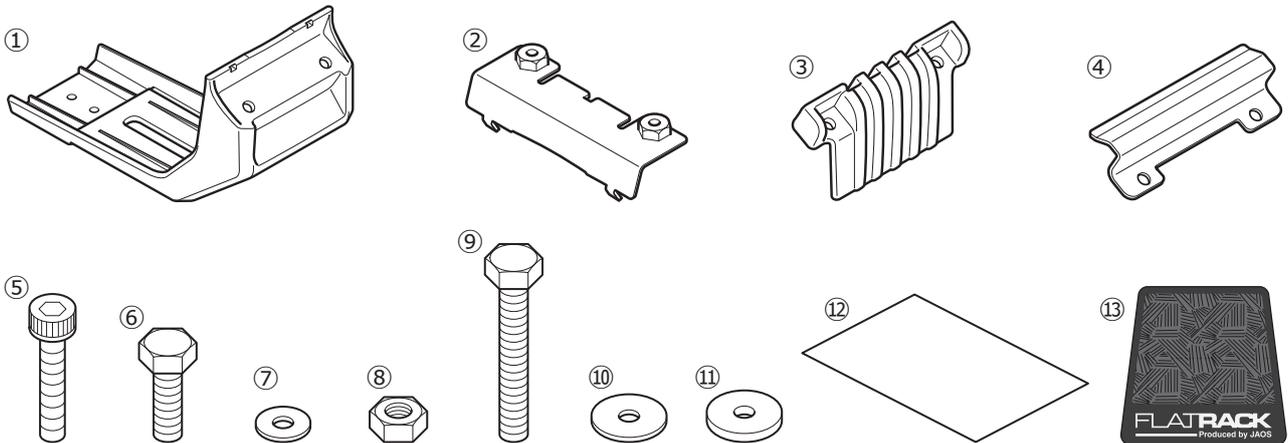

取り付けに必要な工具

一般工具 トルクレンチ 軍手 保護シート 保護テープ 養生テープ マスキングテープ

No.	品名	数量	No.	品名	数量
①	レグ	6	⑧	ナット (M6)	12
②	ナットプレート	6	⑨	六角ボルトB (M6×35)	6
③	ブラケットガイド	6	⑩	ワッシャー (M6) ※外径30 mm	6
④	ブラケット	6	⑪	スペーサー (厚さ5 mm)	6
⑤	六角穴付きボルト (M6×30) ※緩み防止タイプ	12	⑫	保護フィルム (A4サイズ)	1
⑥	六角ボルトA (M6×20)	12	⑬	ステッカー	6
⑦	ワッシャー (M6) ※外径13 mm	24			

安全に作業を行うために



注意

●取り付け作業は必ず2人以上で行ってください。

特別な機械（クレーンやチェーンブロックなど）がない限り作業は必ず2人以上で行ってください。

脚立などを使用する場合は、製品の落下など事故やケガに十分注意してください。

取り扱い上のご注意

この取扱要領書で使用している表示の意味と内容

-  **警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、生命の危険または重大な障害を負う可能性がある内容を示しています。
-  **注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、事故による障害を負う可能性または物的損害が想定する内容を示しています。
-  **アドバイス** この表示は効率よく作業を行うために知っていただきたい内容を示しています。

商品は改良のため仕様および形状などを予告なく変更することがあります

取り付け作業を行うまえに

-  **警告** ● 取り付ける車両の安全を確認・確保してください。
-  **注意** ● 取付要領書を必ずお読みください。

安全に作業を行うために

-  **注意** ● 純正部品の脱着は当該車両の修理書にしたがい作業を行ってください。
- 製品は丁寧に扱ってください。
- 作業に適した服装で作業を行ってください。

取り付けについて

-  **警告** ● 必ず既定の締め付けトルクにて締め付けを行ってください。
-  **注意** ● 取り付け後には必ず取り付け確認と走行テストを行ってください。

使用上の注意事項

-  **警告** ● 設計荷重の範囲内で使用してください。
-  **注意** ● 定期的な点検を行ってください。
- 薬品などの付着に注意してください。
- 路面とのクリアランスや環境変化による走行には十分ご注意ください。

中古品の売買および譲渡や廃棄について

-  **注意** ● 同じ商品でも販売時期や仕様変更などにより内容が異なる場合があります。
- 商品や付属品が正確に判別することができない場合、お問い合わせに対する回答内容は保証いたしかねますのでご了承ください。
- 商品に不具合が生じている場合はお買い求めの販売店や弊社にご相談ください。
-  **アドバイス** ● 商品の破棄は専門家に相談してください。

保証について

- **初期不良の保証…お届けから1週間以内**
商品の破損、不具合などトラブルがあった場合、初期不良の保証対象として修理、代品交換、返品を承ります。
- **製品保証…弊社オリジナル商品をご購入より1年間** ※ただし、期間内でも走行距離20,000kmまで
初期不良に該当する場合や一部消耗品を除き、購入履歴をお調べし規定に従い保証いたします。



 保証についての詳細はJAOSオフィシャルサイトをご参照ください。【保証について】 www.jaos.co.jp/support/policy ▶



取付要領


※図中や文中の○数字は構成部品のナンバー ●数字は作業の順番を示しています

1. レッグの取り付け

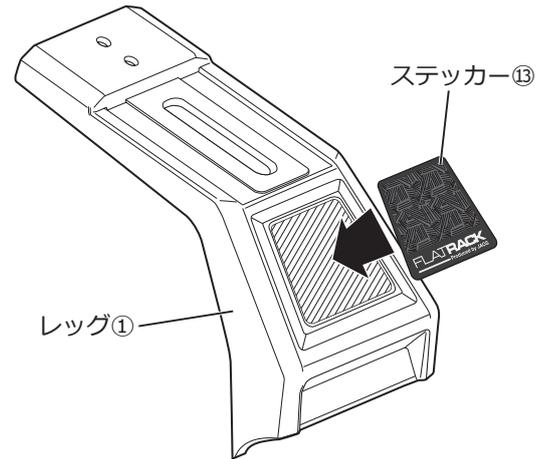
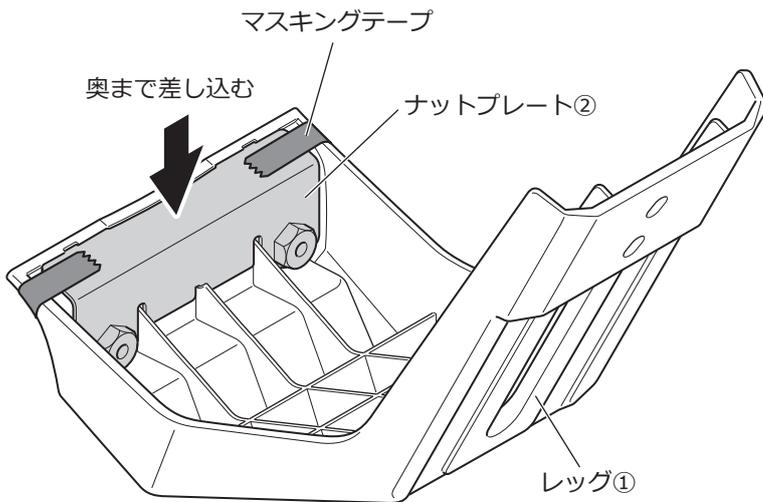


- レッグ①のステッカー③貼り付け面（上図斜線部）を清掃・脱脂し、ステッカー③を貼り付けます（計6個）。
- 左図を参照し、レッグ①にナットプレート②を組み付け、動かないようにマスキングテープで固定する（計6個）。

レッグ①取り付け箇所

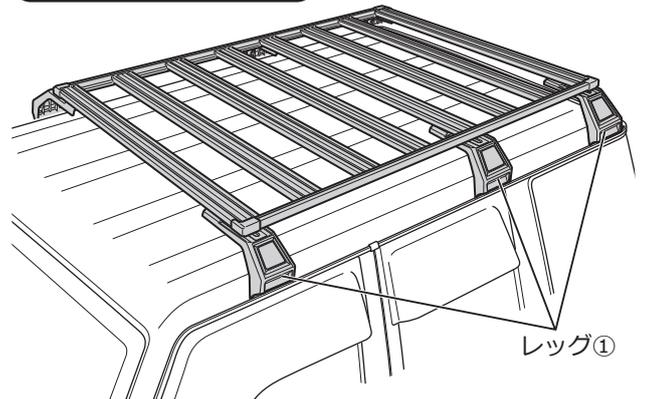

- 六角ボルト（M6×20）⑥を差し込んだフロアバーのレッグ①を取り付ける箇所からフランジ付きボタンボルトを取り外す（6箇所）。

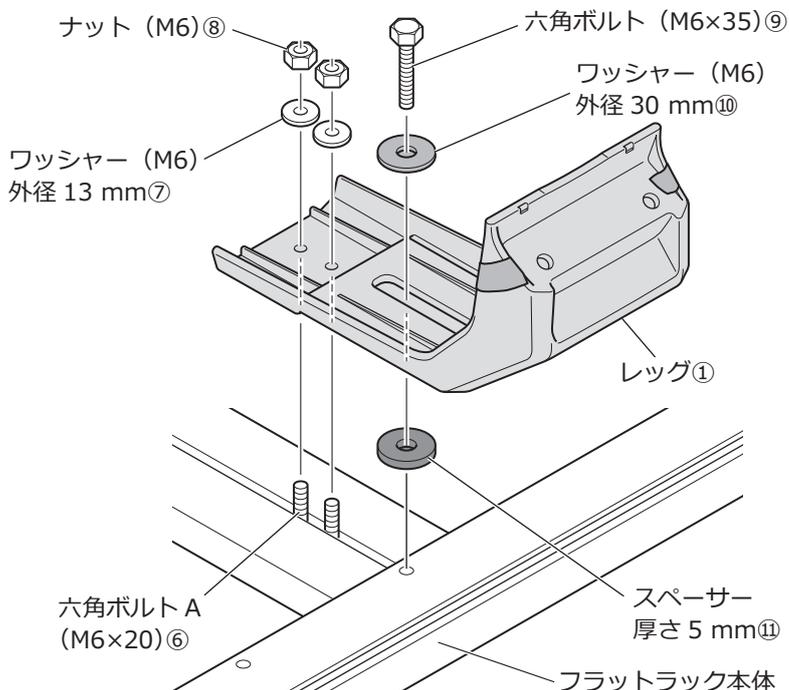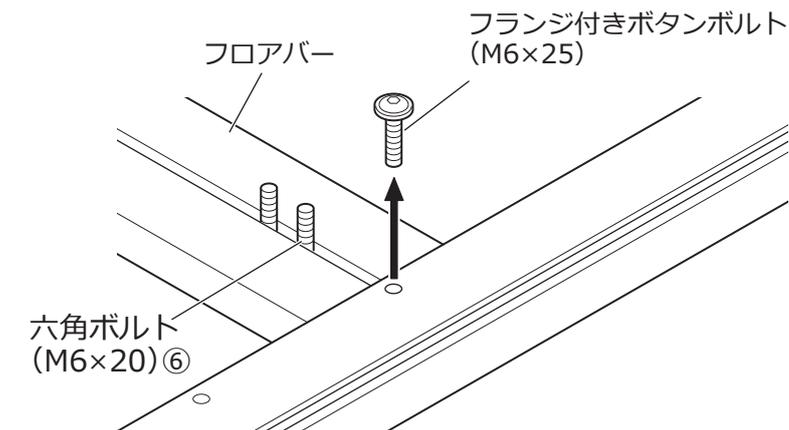

- フロアバーの六角ボルト（M6×20）⑥とレッグ①の穴位置を合わせて通し、ワッシャー（M6）外径13mm⑦とナット（M6）⑧を使用して仮組みします。
- スペーサー（厚さ5 mm）⑪をフラットラック本体とレッグ①のあいだにはさみます。
- ワッシャー（M6）外径30mm⑩と六角ボルト（M6×35）⑨を組み合わせ、フランジ付きボタンボルトを取り外した穴に差し込み仮締めします。

アドバイス | 作業はレッグ①を取り付ける6箇所すべて同様に行ってください。




- 各レッグ①の取り付け位置が車両の中央になるよう調整します（計6箇所）。

アドバイス

増し締めは指示があるまでは行わず、レッグ本体の位置が調整できる程度で仮固定してください。

2. レッグの取り付け

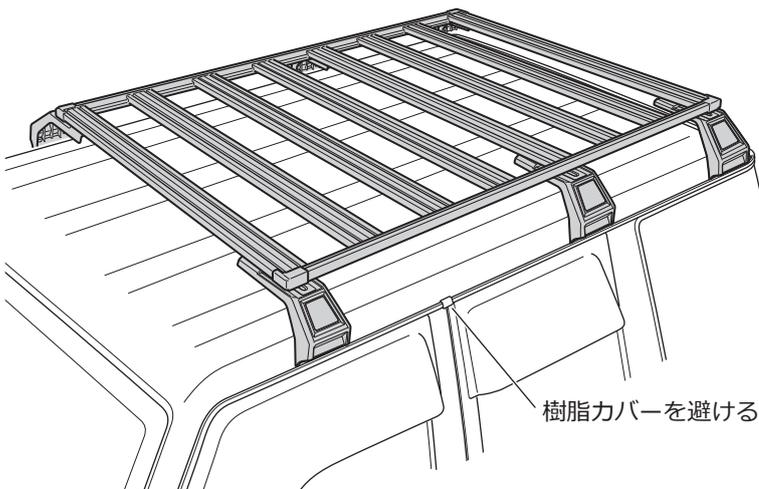



- 車両のレインガーターまわり（取り付け時に接して損傷のおそれがある部分）を養生テープで保護します。
- 車両のレインガーターに合わせてレッグ①を慎重に置きます。

アドバイス

取り付けは必ず2人以上で行ってください。脚立などを使用する場合は落下などに十分注意し作業を行ってください。


- 各レッグ①の取り付け位置を車両に合わせて微調整し、仮締めしていたナット（M6）⑧と六角ボルト（M6×35）⑨を本締めします（計6箇所）。


締め付けトルク [5 N・m]

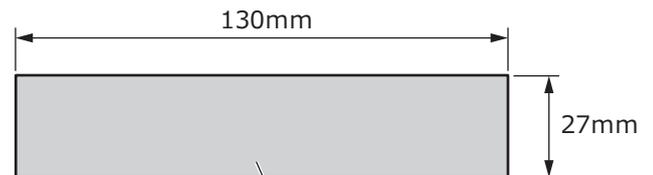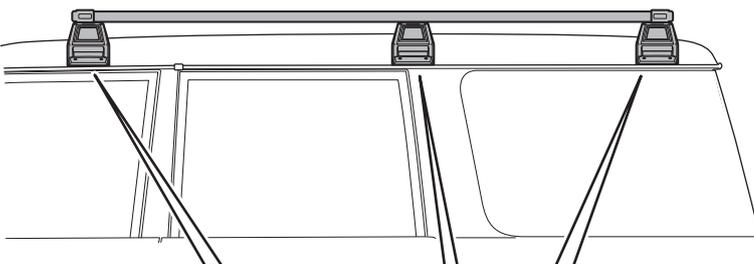


保護フィルム⑫

- 保護フィルム⑫を上図の寸法にカットします（計6枚）。
- カットした保護フィルム⑫をレッグ①の幅に合わせてレインガーター下側から貼り付けます（計6箇所）。

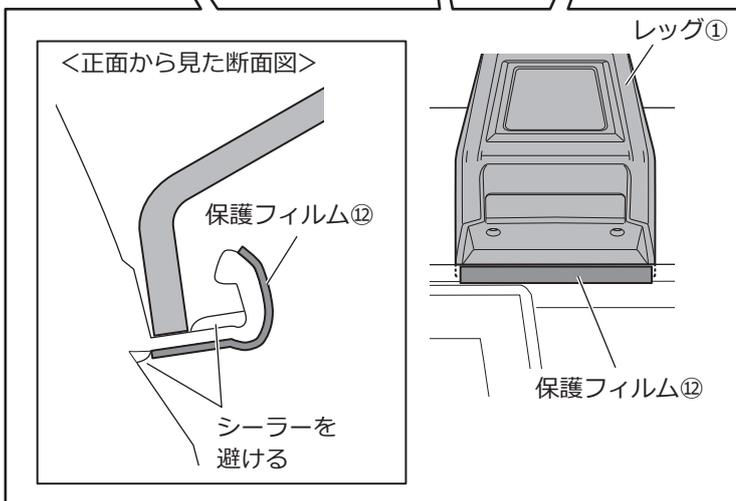

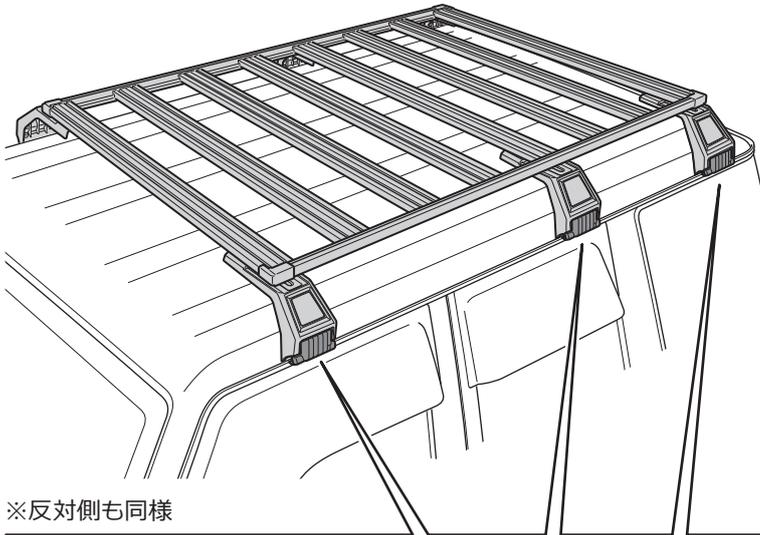

※反対側も同様

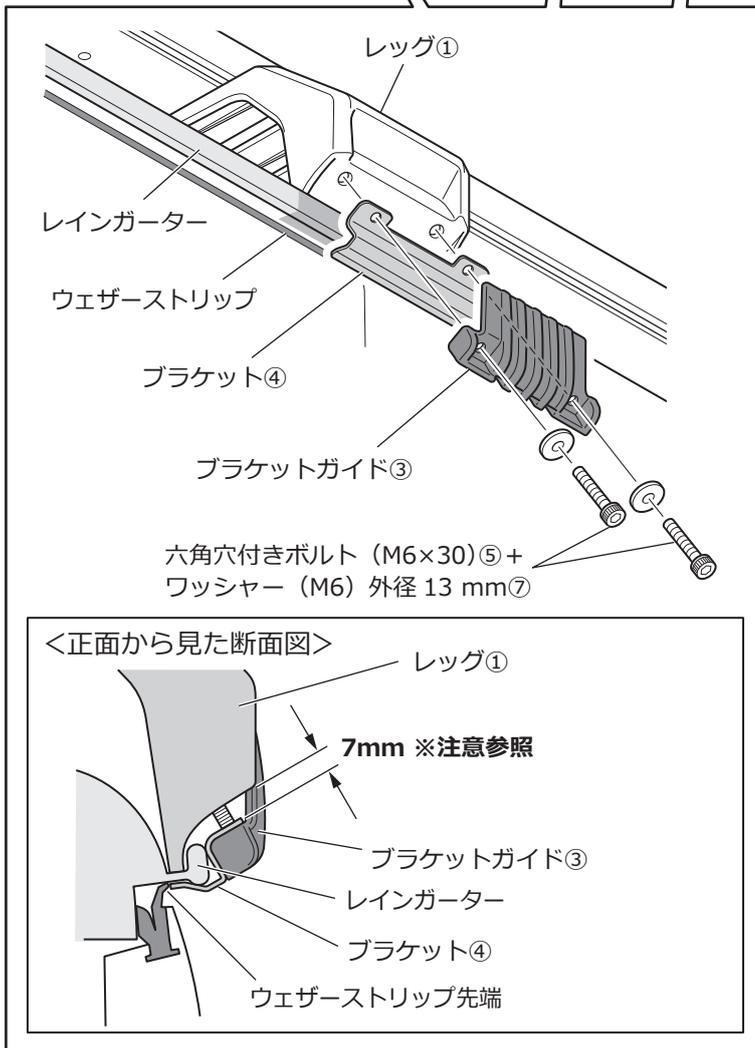


□六角穴付きボルト (M6×30) ⑤とワッシャー (M6) ⑦を使用して、レッグ①にブラケット④とブラケットガイド③を仮締めします。

□フラットラック本体とレッグ①の位置や取り付け状態を確かめ、仮締めしていた六角穴付きボルト (M6×30) ⑤を本締めします。

アドバイス 作業はレッグ①を取り付ける6箇所すべて同様に行ってください。

注意 レッグ①とブラケット④ (下面) の隙が「7mm」になるよう調整し締め付けてください。

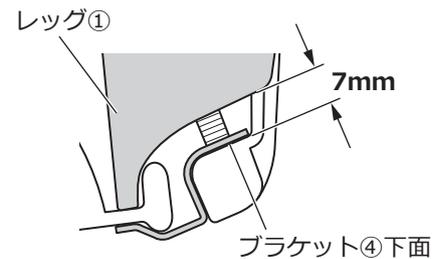

注意 ブラケット④がウェザーストリップに重なり、はさみ込んでいないことを確かめてください。



取り付け状態の確認



注意

作業完了後は必ず取り付け確認を行ってください。ボルト類の締め忘れや両面テープ部の圧着不足などにより本体が脱落するおそれがありたいへん危険です。