

シートベルトプロテクター 取付要領書

車名：ジムニー JB64/74系 | 年式：18.07- | 適合：ALL |

このたびは、ジャオスの商品をお買い上げいただきましてありがとうございます。

本書は「シートベルトプロテクター」の取り付けについて記載してあります。

商品を取り付けるまえに必ずお読みいただき、正しく取り付けを行ってください。

商品の取り付けには危険を伴う場合がございますので、専門知識を有する自動車用品販売店
または自動車整備工場での取り付けを推奨します。




商品の取り付け完了後、本書を必ずお客さまにお渡しください。



取付参考時間：約0.5時間


構成部品

※商品を取り付けるまえに商品の状態（破損や故障）と付属品の有無をご確認ください

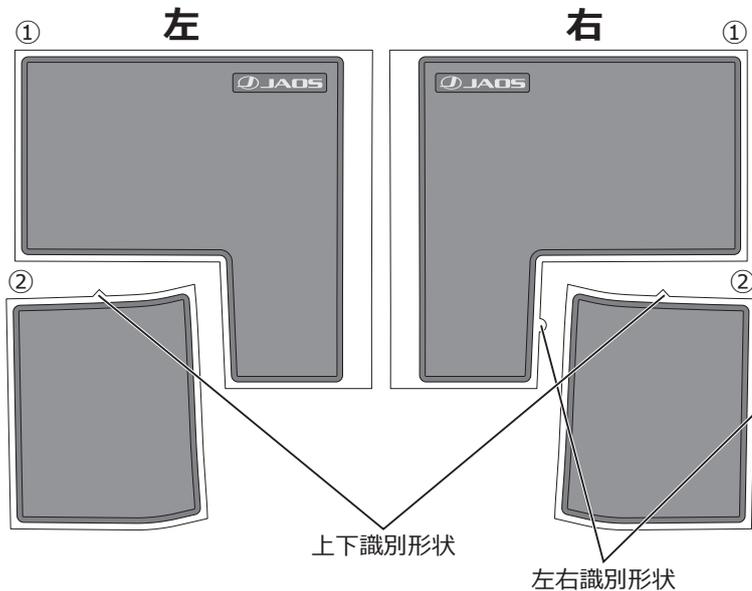

完成図

左側図示

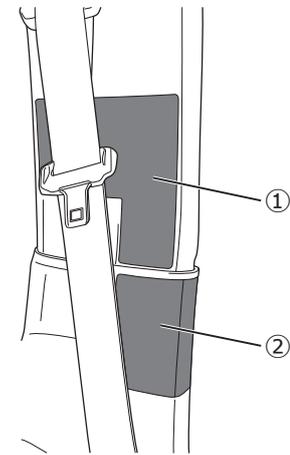

No.	品名	数量
①	シートベルトプロテクター（上側左右）	各1
②	シートベルトプロテクター（下側左右）	各1

取り扱いおよび使用上の注意事項

- 水貼り（霧吹きを使用する貼り方）は、製品が変色（白化）するおそれがあるため絶対にしないでください。
- 作業をするまえに貼り付け面の油脂や汚れを、脱脂剤などを使用して完全に除去してください。
- ボディ温度（環境温度）が15°C以下ではテープの接着力が低下するため、製品の粘着面および貼り付け部をドライヤーなどで温めてから作業を行ってください。
- 貼り付け直後は接着力が不安定なため、車両の移動による強い振動や風圧に注意し、力を加えたり洗車や雨による水がかからないようにしてください。20°C（±5°C）の適温で24時間放置することを推奨します。
- 本製品への加工や貼り付け不良、誤った使用により発生した不具合および事故につきましては一切責任を負いません。
- 事故や接触などにより破損または変形した場合は、そのまま使用せず必ず取り外してください。
- ケミカル製品およびガソリンやシンナーなどの溶剤が付着すると、シミや膨れが発生する原因となります。誤って付着した場合はすぐに拭き取ってください。
- 長時間、雨水など水分が付着した状態に置かれた場合、表面が白く濁ることがありますが、使用している材質（PVC）の特性で異常ではありません。乾燥するとともに戻ります。

取り扱い上のご注意

この取付要領書で使用している表示の意味と内容

-  **警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、生命の危険または重大な障害を負う可能性がある内容を示しています。
-  **注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、事故による障害を負う可能性または物的損害が想定する内容を示しています。
-  **アドバイス** この表示は効率よく作業を行うために知っていただきたい内容を示しています。

商品は改良のため仕様および形状などを予告なく変更することがあります

取り付け作業を行うまえに

-  **警告** ●取り付ける車両の安全を確認・確保してください。
-  **注意** ●取付要領書を必ずお読みください。

安全に作業を行うために

-  **注意** ●純正部品の脱着は当該車両の修理書にしたがい作業を行ってください。
- 製品は丁寧に扱ってください。
- 作業に適した服装で作業を行ってください。

取り付けについて

-  **注意** ●取り付け後には必ず取り付け確認と走行テストを行ってください。

使用上の注意事項

-  **注意** ●定期的な点検を行ってください。
- 薬品などの付着に注意してください。

中古品の売買および譲渡や廃棄について

-  **注意** ●同じ商品でも販売時期や仕様変更などにより内容が異なる場合があります。
- 商品や付属品が正確に判別することができない場合、お問い合わせに対する回答内容は保証いたしかねますのでご了承ください。
- 商品に不具合が生じている場合はお買い求めの販売店や弊社にご相談ください。
-  **アドバイス** ●商品の破棄は専門家に相談してください。

保証について

- 初期不良の保証…お届けから1週間以内
商品の破損、不具合などトラブルがあった場合、初期不良の保証対象として修理、代品交換、返品を承ります。
- 製品保証…弊社オリジナル商品をご購入より1年間 ※ただし、期間内でも走行距離20,000kmまで
初期不良に該当する場合や一部消耗品を除き、購入履歴をお調べし規定に従い保証いたします。

 保証についての詳細はJAOSオフィシャルサイトをご参照ください。【保証について】 www.jaos.co.jp/support/policy ▶




取付要領

※図中や文中の○数字は構成部品のナンバー ●数字は作業の順番を示しています

1. シートベルトプロテクターの貼り付け

左側図示 ※右側も同様 ▼ 合わせ位置

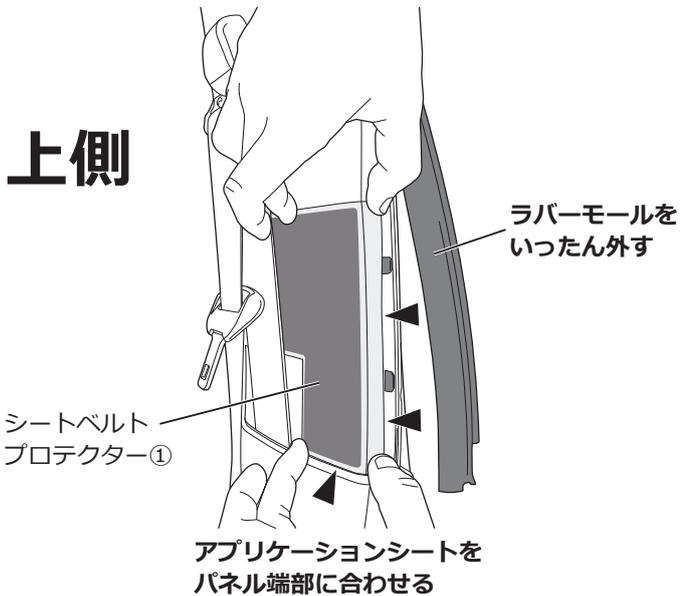

- シートベルトプロテクター①貼り付け面を清掃・脱脂し、汚れや油分を取り除きます。
- 透明のアプリケーションシートを図示のパネル端部に合わせシートベルトプロテクター①を貼り付け、製品の上から空気を抜くようにしっかりと圧着します。
- アプリケーションシートをはがし、シートベルトプロテクター①がしっかりと貼り付いていることを確かめます。
- 外していたラバーモールをもとに戻します。

! **注意** 貼り付け部に空気が入ると熱で膨らみ浮きやはがれの原因になります。貼り付ける際は外側に向けて空気を押し出すように圧着してください。

👉 **アドバイス** 貼り付け後、製品全体をドライヤーなどでもう一度温めながら圧着してください。よりしっかりと貼り付けることができます。



- シートベルトプロテクター②貼り付け面を清掃・脱脂し、汚れや油分を取り除きます。
- 透明のアプリケーションシートを図示の破線部に合わせシートベルトプロテクター②を貼り付け、製品の上から空気を抜くようにしっかりと圧着します。
- アプリケーションシートをはがし、シートベルトプロテクター②がしっかりと貼り付いていることを確かめます。

! **注意** 貼り付け部に空気が入ると熱で膨らみ浮きやはがれの原因になります。貼り付ける際は外側に向けて空気を押し出すように圧着してください。

👉 **アドバイス** 貼り付け後、製品全体をドライヤーなどでもう一度温めながら圧着してください。よりしっかりと貼り付けることができます。

貼り付け状態の確認

! **注意** 作業後は必ず貼り付け状態を確かめてください。貼り付け直後は車両の移動による強い振動や風圧に注意し、力を加えたり洗車や雨による水がかからないようにしてください。