

ショック延長ブラケット取付要領書

適応車種 ハスラー 14.01-

BATTLEZ × COIL SHOCK ABSORBER EXTENSION BRACKET
Installation Instructions

Vehicle Application
SUZUKI HUSTLER (14.01-)



本書はショック延長ブラケットを取り付ける場合の要領と取扱いについて記載しています。
取付け前に必ずお読みいただき、正しい取付けを行ってください。

部品構成

構成部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	構成部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY
ショック延長ブラケット リヤ SHOCK ABSORBER EXTENSION BRACKET	2	ワッシャー-M12 PLAIN WASHER	2
六角ボルト M12-55 HEX.BOLT	2	ナットM12 NUT	2

取付要領

図中や文中の 数字は構成部品のナンバー、❶数字は作業の順番を示しています。

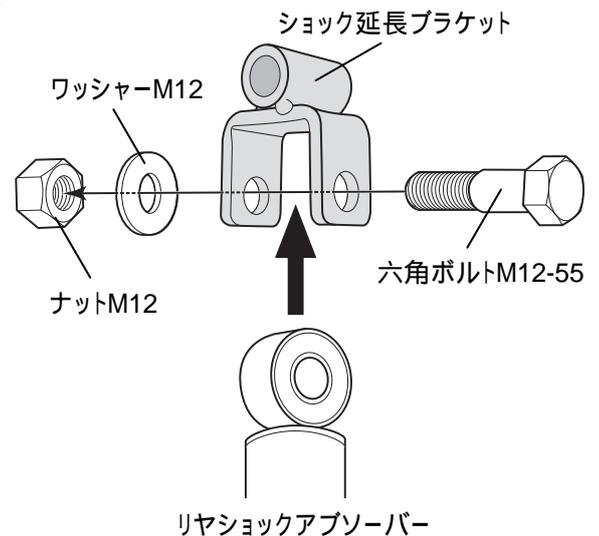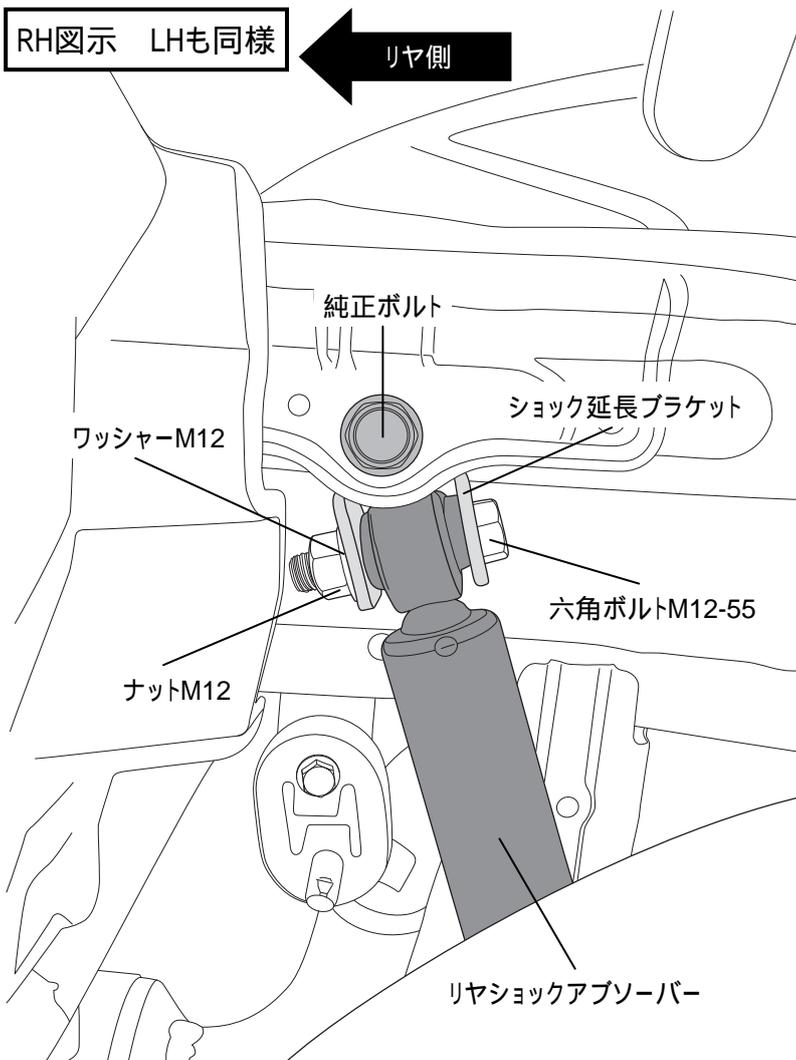

・上図のように ショック延長ブラケットの間にショックアブソーバーを挟み入れ、六角ボルトM12-55及び ワッシャーM12、ナットM12で仮固定します。

・組付けた ショック延長ブラケットを左図のように車両の取付け位置に配し、純正ボルトで仮固定します。

⚠注意 六角ボルトM12-55を差込む方向は、図と同じにしてください。

・各部の取付け状態を確認した後、仮締め部を本締めします。

初版 2015年9月8日

お問い合わせ先

株式会社ジャオス

〒370 3504 群馬県北群馬郡榛東村広馬場3586 1 TEL 0279-20-5511 FAX 0279-20-5549
ADDRESS.3586-1,HIROBABA,SHINTO,GUNMA 370-3504 JAPAN TEL.+81-279-20-5511 FAX.+81-279-20-5549
URL : <http://www.jaos.co.jp> E-mail : info@jaos.co.jp