

JAOS DOOR HANDLE PROTECTOR Installation Instructions

Vehicle Application
NISSAN CARAVAN (22.02-)

このたびはJAOSドアハンドルプロテクターをお買い上げいただきまことにありがとうございます。
本書はドアハンドルプロテクターを取り付ける場合の要領と取扱いについて記載しています。
取り付け前に必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。


取り付け作業を行う前に

- 注意**
- ・水貼り(霧吹きを使用する貼り方)は、製品が変色(白化)するおそれがあるため絶対にしないでください。
 - ・取り付け前に貼付け部の汚れを脱脂材などで除去してください。
 - ・ポディ温度(環境温度)が15°C以下ではテープの接着力が低下するため、製品の粘着面および貼付け部をドライヤーなどで温めてから取り付けを行ってください。
 - ・取り付け完了後、24時間以内は水濡れに注意してください。浮きや剥がれの原因になります。

使用上の注意事項

- 警告**
- ・本製品への加工や取り付け不良、誤った使用により発生した不具合および事故につきましては一切責任を負いません。
 - ・事故や接触などにより破損または変形した場合は、危険なため取外してください。
 - ・ワックスやコーティング剤などのケミカル製品およびガソリンやシンナーなどの溶剤が付着すると、シミや膨れが発生する原因となります。誤って付着した場合はすぐに拭き取ってください。
 - ・高圧洗浄やスチーム洗浄などにより剥がれや浮きが生じる場合がありますのでご注意ください。
 - ・長時間、雨水など水分が付着した状態に置かれた場合、表面が白く濁ることがありますが、使用している材質(PVC)の特性で異常ではありません。乾燥すると復元します。

部品構成

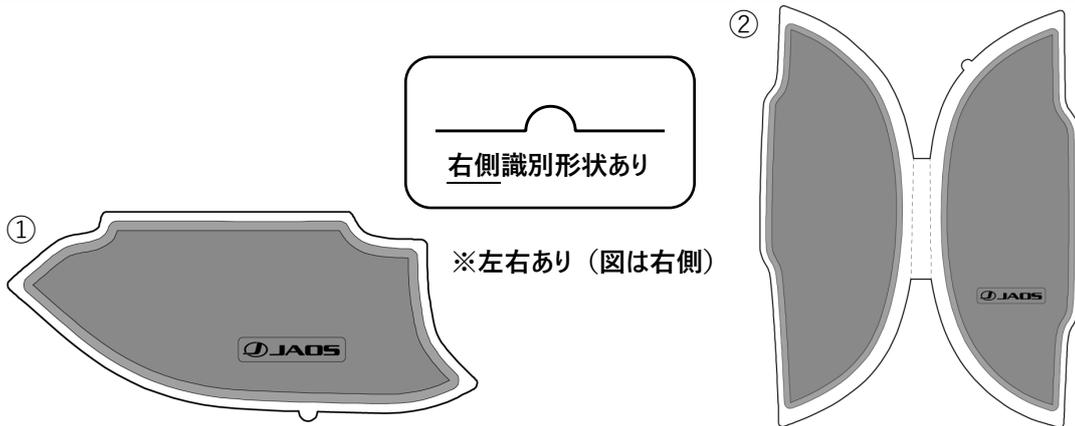


構成部品名称 DESCRIPTION	数量 QTY	構成部品名称 DESCRIPTION	数量 QTY
① ドアハンドルプロテクター(フロントドア) 左右 DOOR HANDLE PROTECTOR (FRONT DOOR)	各1	② ドアハンドルプロテクター(スライドドア) 左右 DOOR HANDLE PROTECTOR (SLIDE DOOR)	各1

取り付け要領

※図中や文中の○数字は構成部品のナンバー、●数字は作業の順番を示しています。


1. フロントドア側の取り付け

図は右側 ※左側も同様

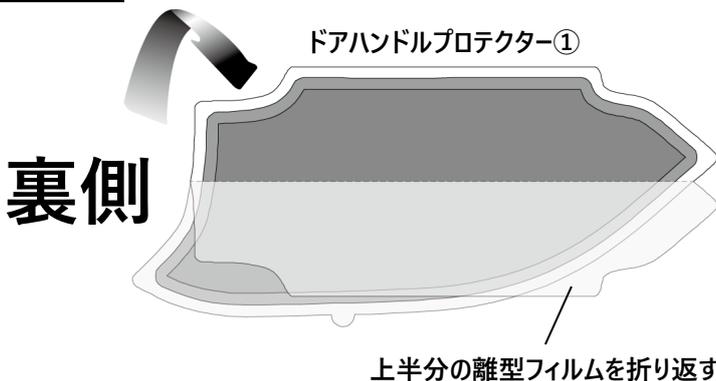


- ・取り付け部を脱脂清掃します。
- ・ドアハンドルプロテクター①裏側(粘着面側)の離型フィルム上半分をはがして折り返します。
- 注意** 表側のアプリケーションフィルムを先にはがさないでください。位置出しに使用します。
- 注意** 粘着面に触れないよう注意してください。接着力が低下する原因になります。

ドアハンドルプロテクター①

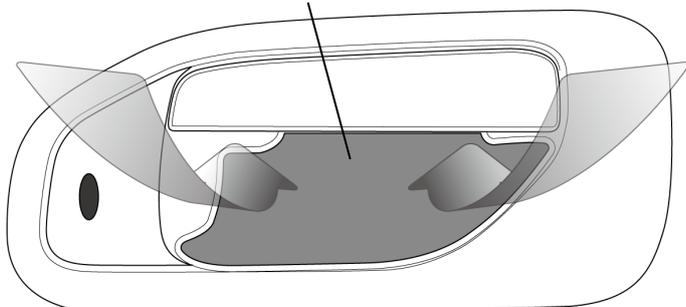

アプリケーションフィルムをドアハンドルに合わせる

断面図

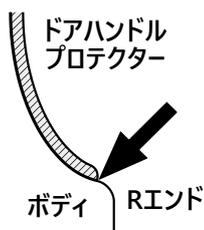

アドバイス
中央部から外側に向けて
空気を押し出すように圧着する

・図を参照し、ドアハンドルプロテクター①のアプリケーションフィルムをドアハンドルに合わせ、上下左右のバランスを整え位置決めします。

・製品の中心部から外側に向けて、ゆっくりと形状になじませるよう圧着します。

・上半分を貼り終えたら、残りの離型フィルムをはがし圧着します。

・取り付け完了後、アプリケーションフィルムをはがします。

注意 取り付け作業時は、粘着面に触れないよう注意してください。接着力が低下する原因になります。


注意 取り付け部に空気が入ると熱で膨らみ浮きや剥がれの原因になります。貼付ける際は中央部から外側に向けて空気を押し出すように圧着してください。

2. スライドドア側の取り付け

ドアハンドルプロテクター②

上下のバランスを揃える

アプリケーションフィルムを
ドアハンドルに合わせる

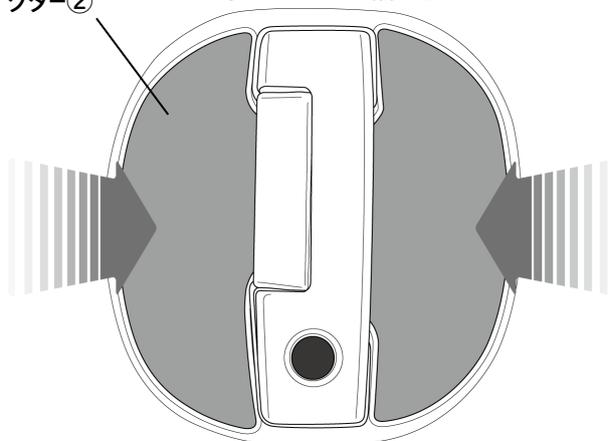

上下のバランスを揃える

アプリケーションフィルムを
ドアハンドルに合わせる

・取り付け部を脱脂清掃します。


・ドアハンドルプロテクター②裏側（粘着面側）の離型フィルムをはがします。

・図を参照し、ドアハンドルプロテクター②のアプリケーションフィルムをスライドドアハンドルに合わせ、上下左右のバランスを整え位置決めします。

・製品の中心部から外側に向けて、ゆっくりと形状になじませるよう圧着します。

・取り付け完了後、アプリケーションフィルムをはがします。

図は右側

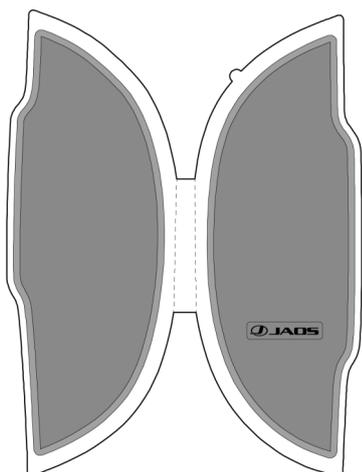

右側識別形状あり

作業は必ず
片側ごとに行う！

取り付ける前に
切り取って
左右を混ぜない！

注意 作業は必ず片側ごとに行ってください。取り付ける前にミシン目で切り取って左右を混ぜてしまうと、左右の識別ができなくなります。

取り付け状態の確認

注意 作業完了後は必ず取り付け状態の確認を行ってください。