

# ランドクルーザープラド用 マッドガード取付説明書 (フロント/リヤ共通説明書)

## 取付の前に

**フロント** 本体(2枚) 押さえ板(2枚) ワイヤロープセット(2本) 黒タッピング大ビス(2本) 黒タッピング小ビス(2本) 黒ワッシャー(6個) スペーサー(2個) 吊り金具(1枚、組み付け見本として1枚) 吊り金具用ビス/ナットセット(1袋)


**リヤ** 本体(2枚) 押さえ板(2枚) ワイヤロープセット(2本) ステー(2個) 黒ビス(4本) 黒タッピングビス(4本) 黒ワッシャー(8個) 黒ナット(4個) スペーサー(4個) 吊り金具(1枚、組み付け見本として1枚) 吊り金具用ビス/ナットセット(1袋)

セット内容はステンレスのビス(3本)、ワッシャー(3個)、ナット(3個)です。組み付け見本として、このセットが同じ内容で仮組されています。

**取り付けに必要な工具** 十字ドライバー 六角スパナ(7ミリ, 10ミリ)

## 取付方法

- 最初に、フロントの純正マッドフラップを外します。次に、図に示すマッドガード本体の取付位置にあたる純正のグロメットの、ネジ部分だけを外し、台座を元の位置に戻します。付属のスペーサーを挟んで、マッドガード本体と付属の押さえ板を図の様に当て、グロメットの台座の位置には、付属の黒タッピング小ビスとワッシャーを、差し込んで押す様に取り付け、スペーサーの位置には、黒タッピング大ビスとワッシャーで止めます。他の取付は、図の様にやって下さい。
- リヤは、初めに純正マッドフラップを外し、付属のステーを所定位置に取り付けます。次に、付属のスペーサーを挟んで、マッドガード本体と付属の押さえ板を図の様に当て、ビス/ワッシャー/ナットで取り付けます。
- マッドガード本体下端に吊り金具を3箇所所ビス/ナットで固定します。パッケージ状態で既に取り付けてある1枚は、組付け見本として仮組してあるだけですから、もう一度組み直して確実に締め付けて下さい。**ハードな使用でも緩まない様に、ビス/ナットには市販のネジロック剤を塗布して固定することをお勧めします。**
- ワイヤロープと吊り金具を図の様に接続します。フロントは、サイドステップ裏側のグロメットを利用して、リヤは、バンパー下側のグロメットを利用してワイヤの端子を共締めします。**取付完了後、図に示すジョイント金具が走行中に緩まない様に、プライヤー等で締付けて下さい。**

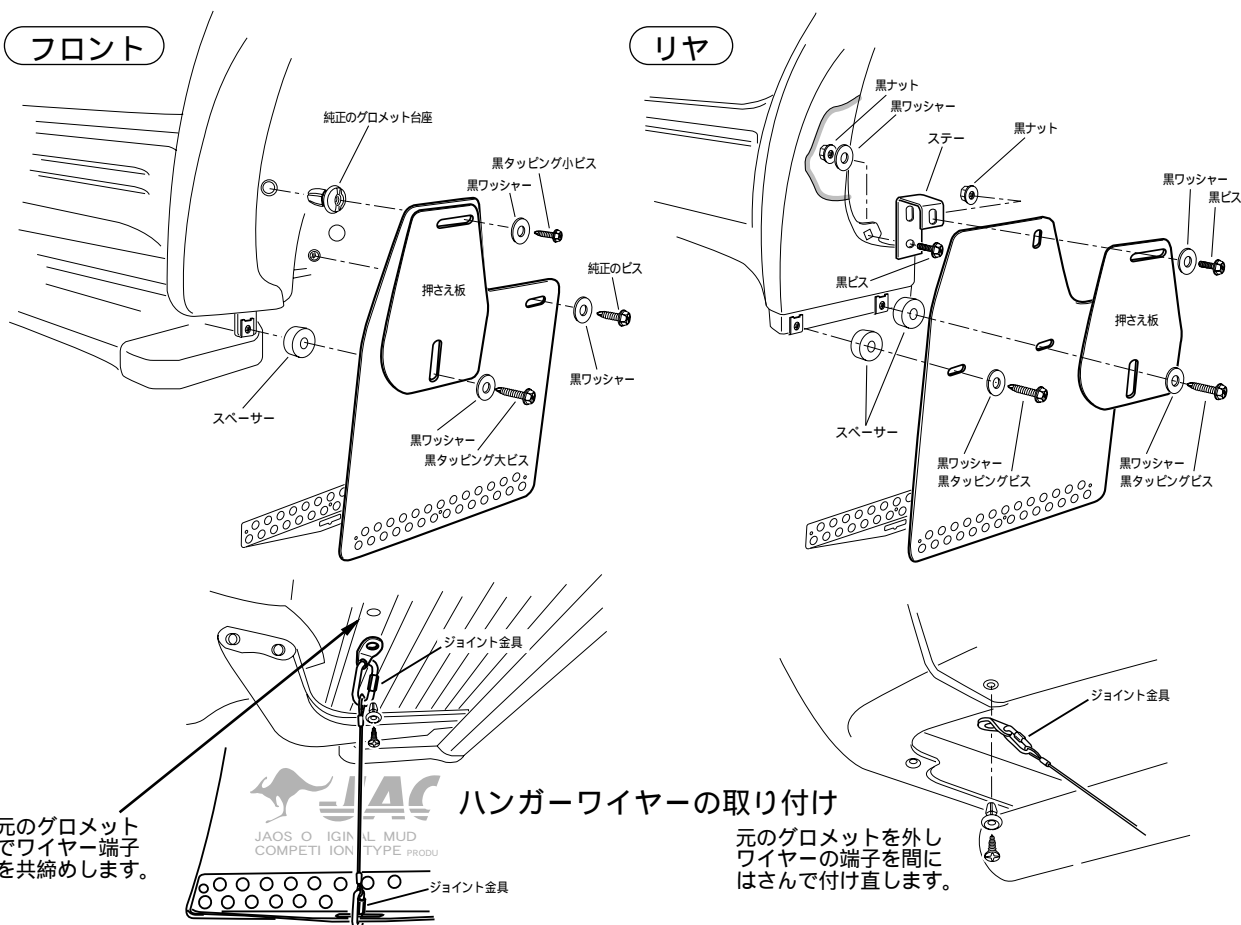

## 注意

最初に付属部品の有無の確認を行なって下さい。  
 取り付けが終わりましたら、最後にビス、ナットがきちんと締まっているか確認して下さい。  
 金属部品にかかっているブルーのシートは保護材ですから、剥がして下さい。  
 破損や盗難等による片側づつの補充はできかねますのでご了承下さい。  
 清掃には洗剤と柔らかな布をご利用下さい。シンナー等の有機溶剤は素材を傷めますので使用しないで下さい。

