

パジェロ用マッドガード取付説明書(フロント/リヤ共通説明書)

取付の前に

フロント 本体(2枚) 押さえ板(2枚) ステー(2個) ワイヤロープセット(2本) 黒ビス(4本) 黒ワッシャ
付属部品 ー(10個) 黒ナット(4個) 黒タッピングビス(2本) ステンタッピングビス(2本) 吊り金具(1枚、組
 み付け見本として1枚) 吊り金具用ビス/ナットセット(1袋) 取付説明書




リヤ 本体(2枚) 押さえ板(2枚) ステー(2個) ワイヤロープセット(2本) 黒ビス(2本) 黒ワッシャ
付属部品 ー(8個) 黒ナット(2個) ステンタッピングビス(2本) 吊り金具(1枚、組み付け見本として1枚) 吊
 り金具用ビス/ナットセット(1袋) 取付説明書

セット内容はステンレスのビス(3本)、ワッシャ(3個)、ナット(3個)です。組み付け見本として、こ
 のセットが同じ内容で仮組されています。

取り付けに必要な工具 十字ドライバー 六角スパナ(7ミリ, 10ミリ) プライヤー等

取付方法

1. 純正のマッドフラップを取り外します。取り付ける時に元のビスを使用する部分もありますので、ビスの使われていた位置を覚えておいて下さい。
2. 元のビスを利用して、付属のステーを所定の位置に取り付けます。
3. 押さえ板を緩やかに曲げてホイールアーチのカーブに合わせます。マッドガード本体に、図の様に押さえ板を当て付属のビスと元のビスを利用して取り付けして下さい。
4. マッドガード本体下端に吊り金具を3個所のビス/ナットで固定します。パッケージ状態で既に取り付けてある1枚は、組み付け見本として仮組してあるだけですからもう一度締め直して下さい。ハードな使用でも緩まないように、ビス/ナットには市販のネジロック剤を塗布して固定することをお勧めします。
5. ワイヤロープと吊り金具を接続します。ワイヤロープの端子側は、車体下の適当な位置にある元のビスを利用して共締めするか、付属のステンタッピングビスで固定します。図に示すジョイント金具は取付後、プライヤー等で外れないように締め直して下さい。

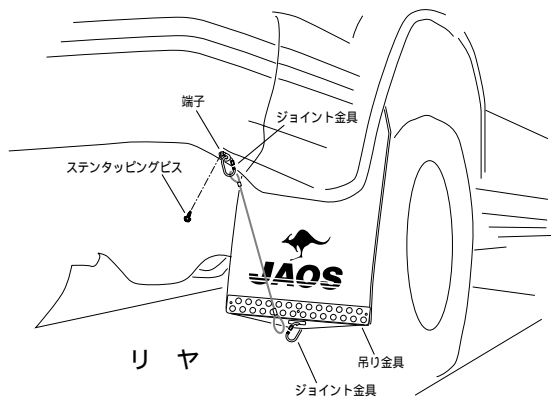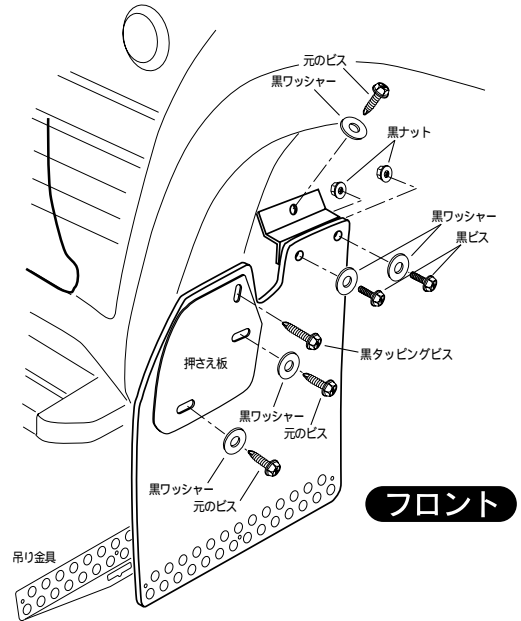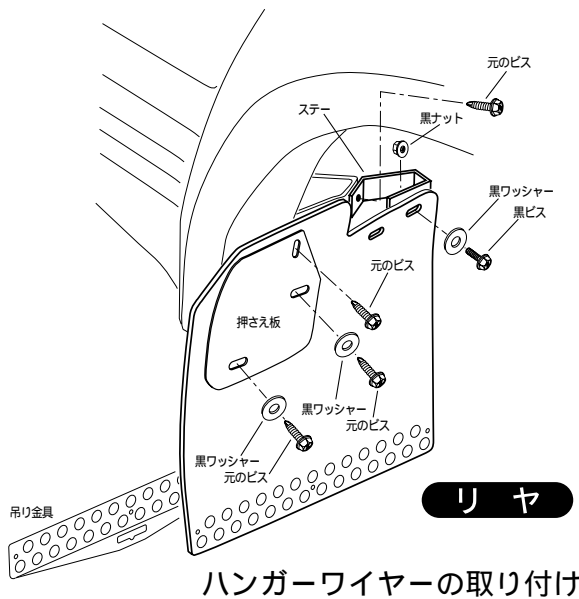

ショート(V20系)リヤ右側への取付注意

パジェロ/パジェロBF・ショート(V20系)のリヤ右側へ取り付ける場合、マフラー取付部がマッドガード本体やステーに触れるため加工が必要です。切り取り・取付方法は、別紙のパジェロ/パジェロBF・ショート用リヤ右側切り取り型紙をご覧ください。

注意

- 最初に付属部品の有無の確認を行なって下さい。
- 取り付けが終わりましたら、最後にビス、ナットがきちんと締まっているか確認して下さい。
- 金属部品にかかっているブルーのシートは保護材ですから、剥がして下さい。
- 破損や盗難等による片側づつの補充はできかねますのでご了承下さい。
- 清掃には洗剤と柔らかな布をご利用下さい。シンナー等の有機溶剤は素材を傷めますので使用しないで下さい。

