

●安全上のご注意 取り扱いを誤った場合、人が死亡・重傷を負う恐れがある内容を示しています。



**警告** ●本製品がタイヤやショック、マフラーなどに接触していると摩擦や高熱で火災の原因となります。また、地面とのクリアランスも十分にとらないと事故の原因となります。



**注意** ●マッドガードを装着した場合、路面とのクリアランスが狭くなり、縁石などの段差に干渉し易くなります。また、積雪時にラッセルしたまま走行したり、凍結(着氷)状態で使用した場合、車両やマッドガード及びその関連部品が破損する恐れがあります。

●取り付け完了後、クリップ・ビス・ナットなどがきちんと取り付けられているか確認してください。●破損や盗難などによる片側だけの補充はできませんのでご了承ください。●走行前には、必ず各部の取り付けや締め付けを確認し、ゆるみが出ている場合は再度締め直してください。●本体が汚れた場合は、中性洗剤を含ませた柔らかいスポンジなどで軽く水洗いしてください。強くこすると印刷部分が、はがれることがありますので絶対にしないでください。また、パーツクリーナーやシンナーなどの有機溶剤は素材を傷めますので使用しないでください。

— 下記のような車種は取り付けできない場合があります。 —

- タイヤハウスの内側に大きな凹凸がある場合
- 純正部品で泥よけの設定がない場合
- マッドガード取り付け場所にマフラーが通っている場合
- 取り付け位置にビス穴やクリップがない場合

●付属部品の内容 最初に付属部品の有無を確認してください。


- 付属部品 ●本体(2枚) ●M6-30タッピングビス(6本) ●M6-20ビス(8本) ●M6-12ビス(2本)  
●M6用ワッシャー(12個) ●M6用ナット(10個) ●アジャスター(2個) ●ステー(2個) ●変換ステー(2個)

- 取付工具 ●十字ドライバー ●カッター ●ハサミ ●ライター ●えんぴつ ●スパナ(10mm~)  
その他必要な工具は取り付け車種によりご用意ください。(ドリルやクリップ外しなど)


**●取付要領例**

**1. 純正の泥よけを取り外す**

サービスマニュアルなどを参考に純正の泥よけを取り外します。取り外した部品は無くなるように保管してください。

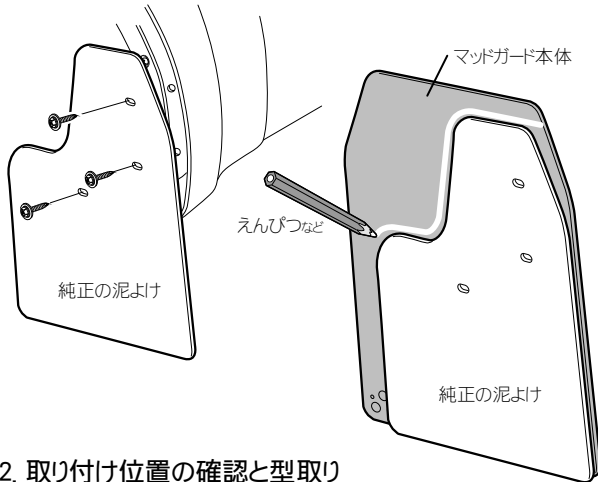

**4. 付属部品の取り付け**

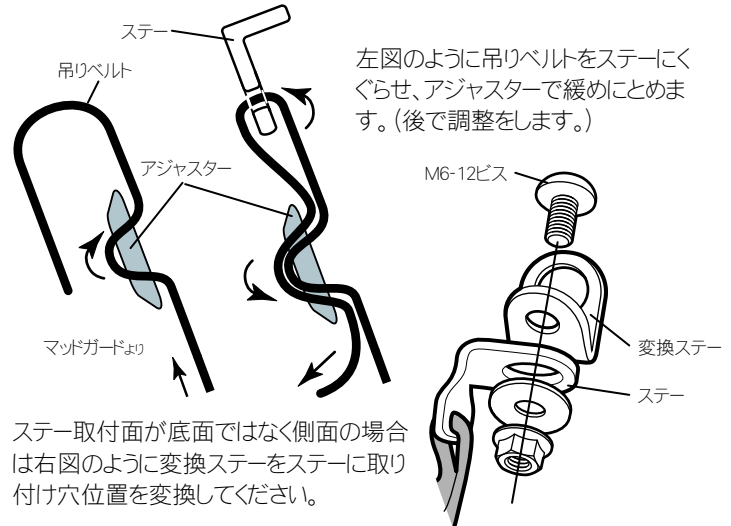


**2. 取り付け位置の確認と型取り**

取り付け位置を確認し、マッドガード本体に純正の泥よけをあてがい、取り付け穴やタイヤハウス内の形状の型取りをします。


**3. マッドガード本体の取り付け**

マッドガード本体の型取りに沿ってカッターなどでカットし、取り付け位置にドリルなどで穴を開けます。純正のビス・クリップや付属のタッピング・トラスボルトを利用し取り付けてください。

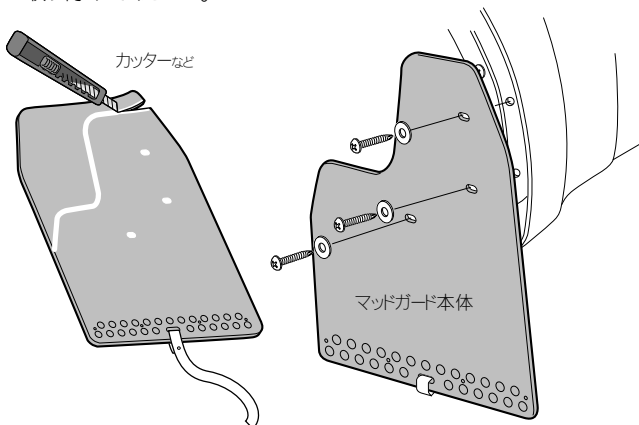

**5. 吊りベルトの取り付け**

車体側に穴開け加工をし、付属のボルトなどでステーを取り付けます。車体側のクリップやビスなどを利用してステーをとめる場合は、変形・破損がないかを確認し取り付けください。無理な取り付けは車体や製品を破損させる危険があります。

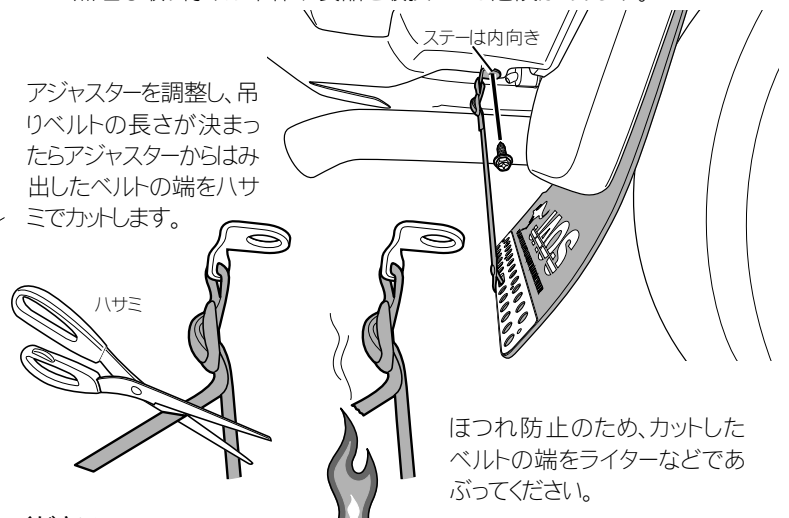

**注意** 装着後には必ず取付確認を行ってください。ボルト類の締め付け忘れなどにより本体が脱落する恐れがあり大変危険です。

お問い合わせ先

株式会社ジャオス

〒370-3504 群馬県北群馬郡榛東村広馬場3586-1 TEL 0279-20-5511 FAX 0279-20-5549  
URL : <http://www.jaos.co.jp> E-mail : [info@jaos.co.jp](mailto:info@jaos.co.jp)