

●製品取扱いのご注意 取り扱いを誤った場合、人が死亡・重傷を負う恐れがある内容を示しています。

警告 ●本製品がタイヤやショック、マフラーなどに接触していると摩擦や高熱で火災の原因となります。また、地面とのクリアランスも十分にとらないと事故の原因となります。●取付完了後、走行前に必ず各部の取付や締め付けを確認し、ゆるんでいたら再度締め直してください。

注意 ●マッドガードを装着した場合、路面とのクリアランスが狭くなり、縁石などの段差に干渉し易くなります。また、積雪時にラッセルしたまま走行したり、凍結(着水)状態で使用した場合、車両やマッドガード及びその関連部品が破損する恐れがあります。

●最初に付属部品内容の確認を行ってください。●金属部品にかかっているブルーのシートは保護フィルムですので装着前に剥がしてください。●取り付け完了後、クリップ・ビス・ナットなどがきちんと取り付けられているか確認してください。●破損や盗難などによる片側だけの補充はできかねますのでご了承ください。●走行前には、必ず各部の取り付けや締め付けを確認し、ゆるみが出ている場合は再度締め直してください。●本体が汚れた場合は、中性洗剤を含ませた柔らかいスポンジなどで軽く水洗いしてください。強くこすると印刷部分が、剥れることがありますので絶対にしないでください。また、パーツクリーナーやシンナーなどの有機溶剤は素材を傷めますので使用しないでください。


●付属部品の内容 最初に付属部品の有無を確認してください。

フロント ●本体(2枚) ●押さえ板(2枚) ●M6×30タッピングビス(4本) ●M6×20トラスボルト(2本) ●M6ワッシャー(8個) ●M6ナット(4個)
付属部品 ●M6×12トラスボルト(2本) ●吊りベルト用ステー(2個) ●吊りベルト用変換ステー(2個) ●吊りベルト用アジャスター(2個)

取り付けに必要な工具 ●十字ドライバー ●六角スパナ(7~10mm) ●ハサミ ●ライター

●マッドガードの取付方法

フロント

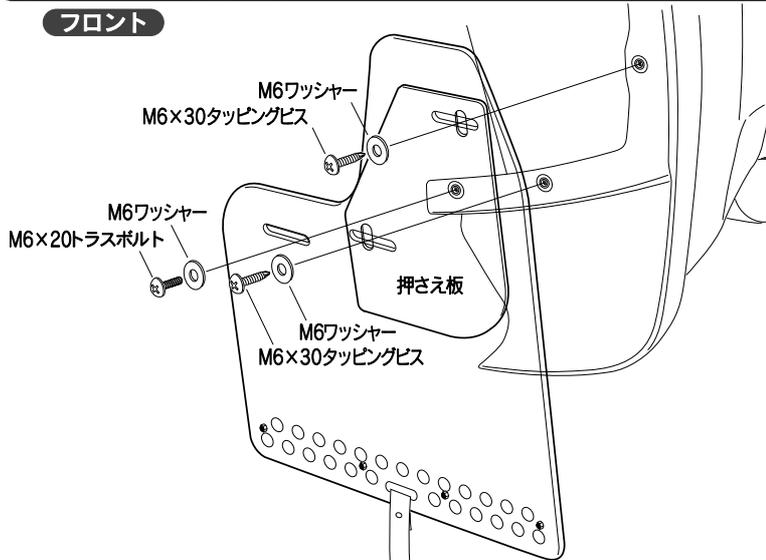


1. 純正マッドガードを取り外します。


2. 押さえ板を緩やかに曲げてホイールアーチのカーブに合わせます。マッドガード本体と押さえ板を図の様に当て付属のタッピングビス/トラスボルト/ワッシャーで取り付けます。

●吊りベルトの取付方法


1. 吊りベルト用変換ステーと吊りベルト用ステーを付属のトラスボルト/ナット/ワッシャーを使用して図の様に組付け、純正ボルトを利用して車体底面に取り付けます。

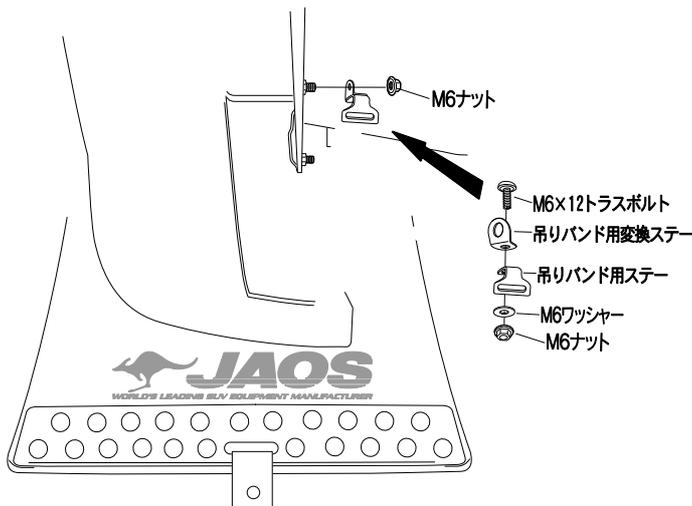

2. 下図のように吊りベルトを吊りベルト用ステーへくぐらせ、吊りベルト用アジャスターでまとめます。

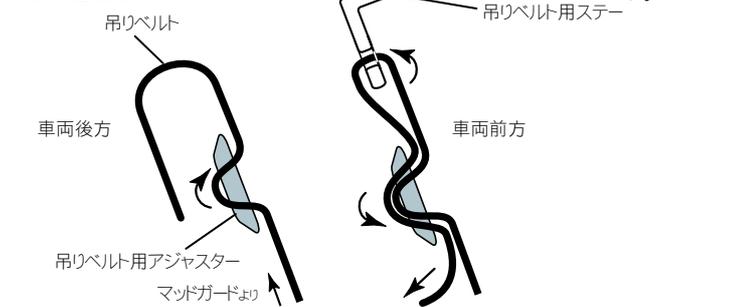

3. 吊りベルトの長さを決めカットします。参考吊り長さ: 約22cm

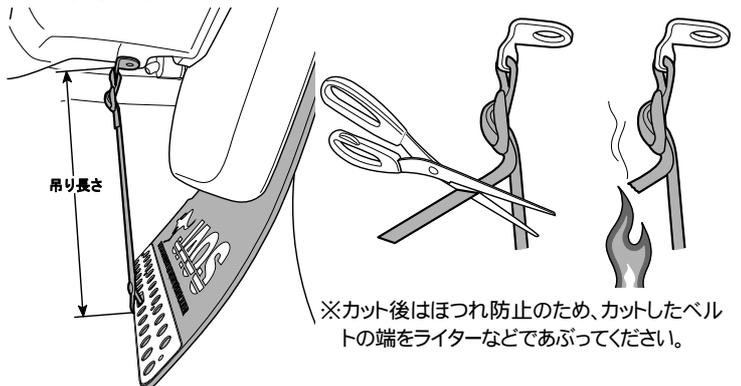

お問い合わせ先

株式会社ジャオス

〒370-3504 群馬県北群馬郡榛東村広馬場3586-1 TEL 0279-20-5511 FAX 0279-20-5549

URL : <http://www.jaos.co.jp> E-mail : info@jaos.co.jp