

スペアタイヤスペーサー取付要領書

JAOS SPARE TIRE SPACER Installation Instructions


Vehicle Application
JEEP WRANGLER JL (18.11-)

このたびはJAOS スペアタイヤスペーサーをお買い上げいただきありがとうございます。
本書はスペアタイヤスペーサーを取り付ける場合の要領と取り扱いについて記載しています。

取り付け前に必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。

< 作業後は本書を製品の使用者様にお渡ししていただき、使用者様は本書を大切に保管してください。 >

部品構成および装着タイヤホイールのサイズ確認

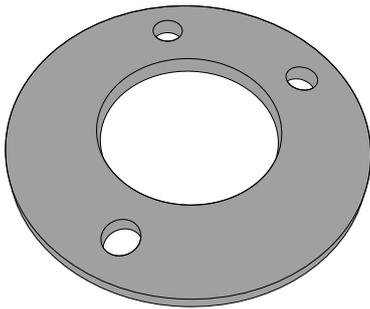

構成部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY
① スペアタイヤスペーサー SPARE TIRE SPACER	1

弊社取付け実績最大サイズ

□タイヤ：295 / 70 R17 □ホイール：17×7.5J+44

※上記サイズを参考に取付けを行ってください。

取付要領

※図中や文中の○数字は構成部品のナンバー、●数字は作業の順番を示しています。

1.純正パーツの取外し



・車両から背面タイヤカバー、背面タイヤを取外します。

・図のようにスペアタイヤスペーサー①を入れ、背面タイヤをあてがいます。

👉アドバイス スペアタイヤスペーサー①に裏表はありません。

・背面タイヤを奥まで当て、背面タイヤ上側がハイマウントランプブラケットに干渉していないことを確認します (図2)。

・背面タイヤ下側がラバーストッパーで押されてしまう場合は、ラバーストッパーをカッターなどでカットし、ちょうどよくタイヤが当たるよう調整してください (図3)。

⚠️注意 タイヤは確実にラバーストッパーに当ててください。当たっていない場合、振動で思わぬ事故に繋がる恐れがあります。

・ボルトにナットを締付ける余裕があることと装着状態を確認し、純正状態と同じトルクで背面タイヤを確実に固定します。

□推奨締付けトルク：135N・m

