

JAOS WHEEL CENTER PLATE Installation Instructions

Vehicle Application
SUZUKI JIMNY JB74 (18.07-)


このたびはJAOSホイールセンタープレートをお買い上げいただきありがとうございます。
本書はホイールセンタープレートを取り付ける場合の要領と取り扱いについて記載しています。

取り付け前に必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。

< 作業後は本書を製品の使用者様にお渡ししていただき、使用者様は本書を大切に保管してください。 >

取付参考時間 INSTALLATION TIME		約0.5時間 0.5-hours
作業難度 SKILL LEVEL	① パーツ交換/取付 Easy ② 車体加工あり Moderately Easy ③ 専門知識が必要 Moderately Difficult ④ 分解整備 Difficult	必要工具 TOOL
		トルクレンチ(タイヤホイールを取り付けているナットに合わせたソケットを準備)

部品構成

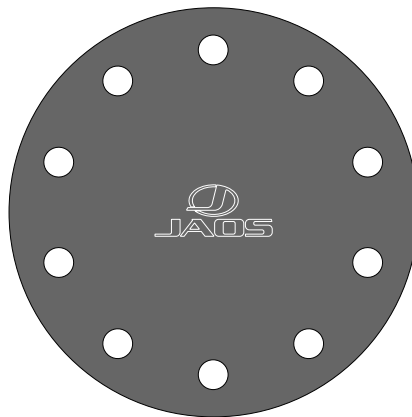

構成部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY
ホイールセンタープレート WHEEL CENTER PLATE	1

取付要領



- ・純正タイヤホイールなど取り外します。
- ・ホイールセンタープレートのロゴの向きを確認し取り付け、アルミホイールを取り付けます。

【推奨締め付トルク 100N・m】

⚠️ 注意 リヤホイールハブへの取り付けの際は車枠からタイヤホイールが突出しない範囲で装着してください。

⚠️ 注意 装着後には必ず取り付け確認を行ってください。

ボルト類の締め付け忘れなどによりスペアタイヤが脱落する恐れがあり大変危険です。

- ・全体の組付けが完了したらスペアタイヤを揺さぶり、異音がしないかを確認してください。
- ・各ボルトの締め付け部をもう一度締め付け、増し締めされているかを確認してください。

⚠️ 注意 スチールホイールと併せての装着はしないでください。