



## 取付取扱説明書 Installation diagram

4WHEEL DRIVE & SPORT UTILITY VEHICLE EQUIPMENT

商品コード B250302B

品番

### スキットプレート スペースギヤ

#### 必ずお読みください。

当製品を取付けまたは使用する前に、この取付取扱説明書を必ずよくお読みになってから作業を行ってください。

この度は、弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。この取付説明書には製品を車両に装着する際の注意事項が記載しております。よくお読みになって、正しくお使いください。

この取付取扱説明書には、あなたや他人への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を示しています。内容をよく理解した上で正しくご使用ください。また、本文中の図記号と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される危険の状況を示します。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が軽傷または中程度の傷害を負う可能性が想定される危険な状況、及び物質損害の発生のみが想定される状況を示します。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、本製品の本来の性能を発揮できなかったり、故障する内容及び利用できない機能や事項などの内容を示します。

#### 製品について

お客様ご本人または第三者の方が、この製品及び付属品の誤った使用やその使用中に生じた故障、その他の不具合によって受けた損害については、弊社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

本製品を取付けた場合、自動車検査証の記載事項と異なるためその旨をあなたの管轄陸運支局に届ける必要があります。記載事項の変更をしないまま運行すると、運転者が罰せられることがあります。

(取付車種や製品により異なります。)

この製品は、改造自動車に適合するものではありません。改造自動車に取付ける場合は、法令で定められた改造申請などの届け出をして検査合格後にご使用ください。但し、その場合、自動車が損傷することがあります。弊社は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

この製品及び付属品は、改良のため予告なく変更することがあります。

本製品は、一般公道及び許可なく走行できるオフロードでの走行を前提に開発したものです。ラリー、オフロードコース等での特殊な用途での使用は、製品の耐用期間が著しく低下しますのであらかじめご了承ください。

不要になった製品及び自動車部品を破棄する場合は、自動車整備工場や自動車部品解体業者などの専門家に相談してください。

本製品をあなたから第三者へ譲渡する場合は、この取付取扱説明書も一緒に渡してください。

本製品及び付属品に加工を加え指定車両以外の自動車に取付けて発生する不具合、自動車への損傷については、弊社は一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

## お出かけ前に

各部のボルトやナット等に緩み、破損がないか点検してください。

定期的（月に一度程度）又は、長距離走行前後にボルト、ナットの緩みや金属部の腐食等を点検してください。



警 告 点検を怠ると自動車の振動などによって、重大な事故につながる可能性があります。

## 走行中に

走行中に異常（振動、異音）等を感じたら、運転を中止して不具合がないか点検してください。



お願い 走行中に不具合が発生しないように日常の点検を心がけてください。

製品によっては、全長、全幅、全高寸法が変わる場合がありますので、事前によく確かめて、駐車の際などは特に注意してください。

## 取付前に



警 告 エンジンをアイドリングしたまま作業すると、思わぬ事故つながる危険があります。必ずエンジンを停止して作業を行ってください。



お願い 不用意にボディー・バンパー等に触ると傷を付けるおそれがありますので取扱には十分注意してください。

作業に適切な工具を使用してください。モンキーレンチ等の可変式の工具や異なるサイズの代用は、締め付け時にすべる可能性があり、けがや部品の破損の原因になります。

取り外したボルト、ナット類は再使用するものもありますので小箱を用意するなどして紛失しないようご注意ください。

純正部品の取り外しや調整は、自動車メーカーの作業手順に従って行ってください。

ボルト類の締め付け時に無理な力を加えるとネジ部を痛めることができます。あらかじめグリス等をぬり、無理なく締め付けてください。

装着前に落としたり、無理な力を加えると装着不良の原因になりますので十分注意してください。

構成部品や付属品の不足や不具合がないか確認してください。不足、不具合がある場合は、販売店または弊社までご連絡ください。

作業が完了しましたら、本取付説明書はお客様へ必ず返却し、大切に保管していただくよう指導してください。

純正部品を取り外して再使用しない場合は、大切に保管するようお客様へ指導してください。

製品によっては純正部品を再使用するものもあります、その際純正部品に不具合等がある場合は純正品の新品に交換してください。

## 環境保護にも注意

4輪駆動車で道路以外の不整地を走行するときは、大切な自然環境を壊さないよう十分注意して走行してください。

## その他の注意

本製品に装着できるオプション品以外の他の商品やアクセサリー等は、取付けないでください。

## メンテナンス

### ステンレス製品のお手入れについて

ステンレス製品は鉄鋼材よりサビにくい素材ですが、表面処理（ペイント等）がなされておりませんので、様々な走行状況による汚れ（海水、潮風、除雪地での融雪剤等の塩分、酸性雨の酸、粉塵等の鉄分、火山灰等の硫黄分）等やキズをそのまま放置しておきますとサビ、シミの原因になります。汚れやサビが付着した場合は、中性洗剤で洗浄します。落ちにくい時はクリームクレンザー等でこすり落とします。洗浄後は十分水洗いをして、セーム皮か柔らかい布で十分拭きとってください。仕上げにワックスをかけていただくと光沢も増し表面保護にも役立ちます。




1、自動洗車機を使用すると表面にブラシの傷がつき、表面の光沢を失われることがありますのでできるだけ控えてください。

また、たわしなどの硬いものも表面を傷つける恐れがありますのでスポンジ又はセーム皮などをご使用ください。

2、ブレーキ液、エンジンオイル、グリース、塗装用シンナー、バッテリー液等を付着させると、変色・シミの原因となりますので絶対に避けてください。万一付着した時は、すみやかに中性洗剤の水溶液を用いて柔らかい布又は、セーム皮などで拭き取り、よく洗い流してください。


## 構成部品

(1) スキットプレート本体

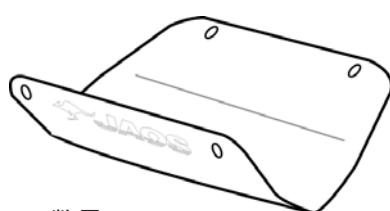

数量 1

(2) ブラケット

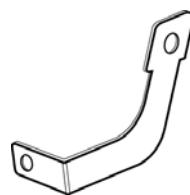

数量 2

(3) ハンガーボルト



数量 1

(4)スペーサーA



数量 1

(5) スペーサーB



数量 1

(6)



六角穴ボルト M10

数量 2

(7)



スプリングワッシャー  
M10

数量 4

(8)



ワッシャー M10

数量 4

(9)



六角ボルト M10

数量 2

(10)



スプリングワッシャー  
M12

数量 2

(11)



ワッシャー M12

数量 1

(12)



六角ボルト M12-25

数量 1

(13)




六角ボルト M12-50

数量 1

(注) ブラケットの左右に注意・・・本体取付部寸法の短い方が運転席側です。


## 取付要領

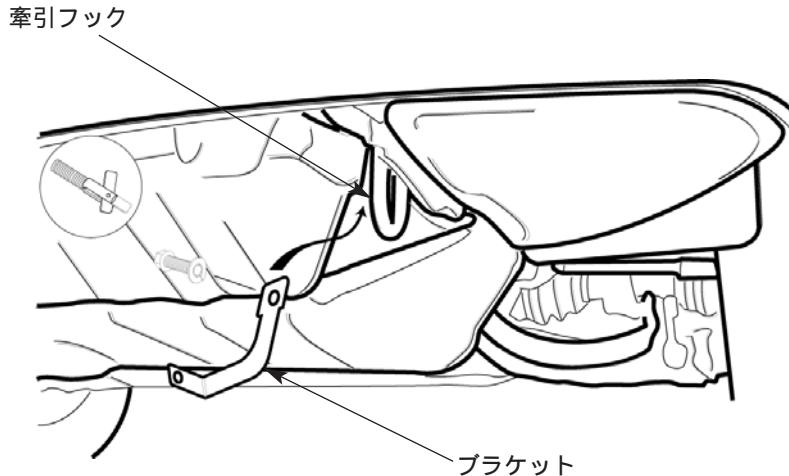

純正アンダーガードを外してください。  
外した純正アンダーガードは大切  
**お願い**に保管してください。


牽引フック溶接部前方の穴にプラケット(2)を取付けてください。

年式・グレード等により取付方法  
が異なります。  
(下図参照)

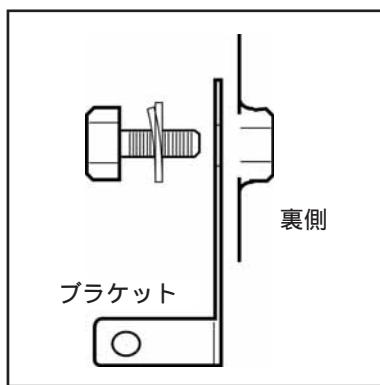


助手席側  
← 取付穴裏側にナットが溶接してある場合  
ボルト(10.12)を使用してプラケットを取付けてください。

ナットが溶接していない場合 →  
ハンガーボルト(3)を使用してプラケットを取付けてください。

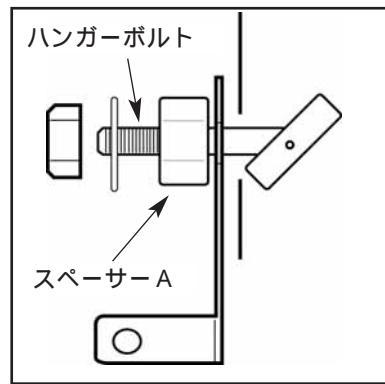

ハンガーボルト締め付け時にはスペーサーA(4)をナットとプラケットの  
間に入れてください。

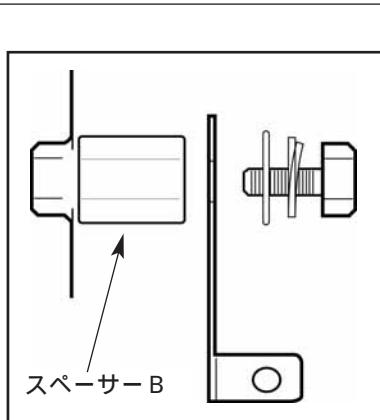

運転席側

スペーサーB(5)をプラケットと車体取付部との間に入れてボルト(10.11.13)を使用して取付けてください。

スキットプレート本体(1)のリヤ側を純正アンダーガード固定部にボルト(7.8.9)を使用して取付けてください。

スキットプレートフロント側をボルト(6.7.8)を使用して取付けたプラケットに取付けてください。

**お願い**

各部のボルト等をよく確認して確実に取付けてください。



URL:<http://www.jaos.co.jp/aura> E-Mail: [info@jaos.co.jp](mailto:info@jaos.co.jp)

販売元 株式会社ジャオス

〒370-3504 群馬県北群馬郡榛東村広馬場3586-1 TEL 0279-20-5511 FAX 0279-20-5549  
3586-1, HIROBABA, SHINTO, GUNMA 370-3504 JAPAN TEL.+81-279-20-5511 FAX.+81-279-20-5549