

# JAOS REAR SPORTS COWL Installation Instructions


Vehicle Application  
SUZUKI JIMNY JB64 (18.07-)

このたびはJAOS リヤスポーツカウルをお買い上げいただきありがとうございます。  
本書はリヤスポーツカウルを取り付ける場合の要領と取り扱いについて記載しています。  
取り付け前に必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。

< 作業後は本書を製品の使用者様にお渡ししていただき、使用者様は本書を大切に保管してください。 >

<b>取付参考時間</b> INSTALLATION TIME		<b>約2.0時間</b> 2.0-hours	<b>必要工具</b> ラチェットレンチ (HEX8、10、12) TOOL スパナ (HEX7、8、12) プラスドライバー (#2、#3) クリップクランプツール ニッパー、はさみ
<b>作業難度</b> SKILL LEVEL	① パーツ交換/取付 Easy ② 車体加工あり Moderately Easy ③ 専門知識が必要 Moderately Difficult ④ 分解整備 Difficult		

## 部品構成

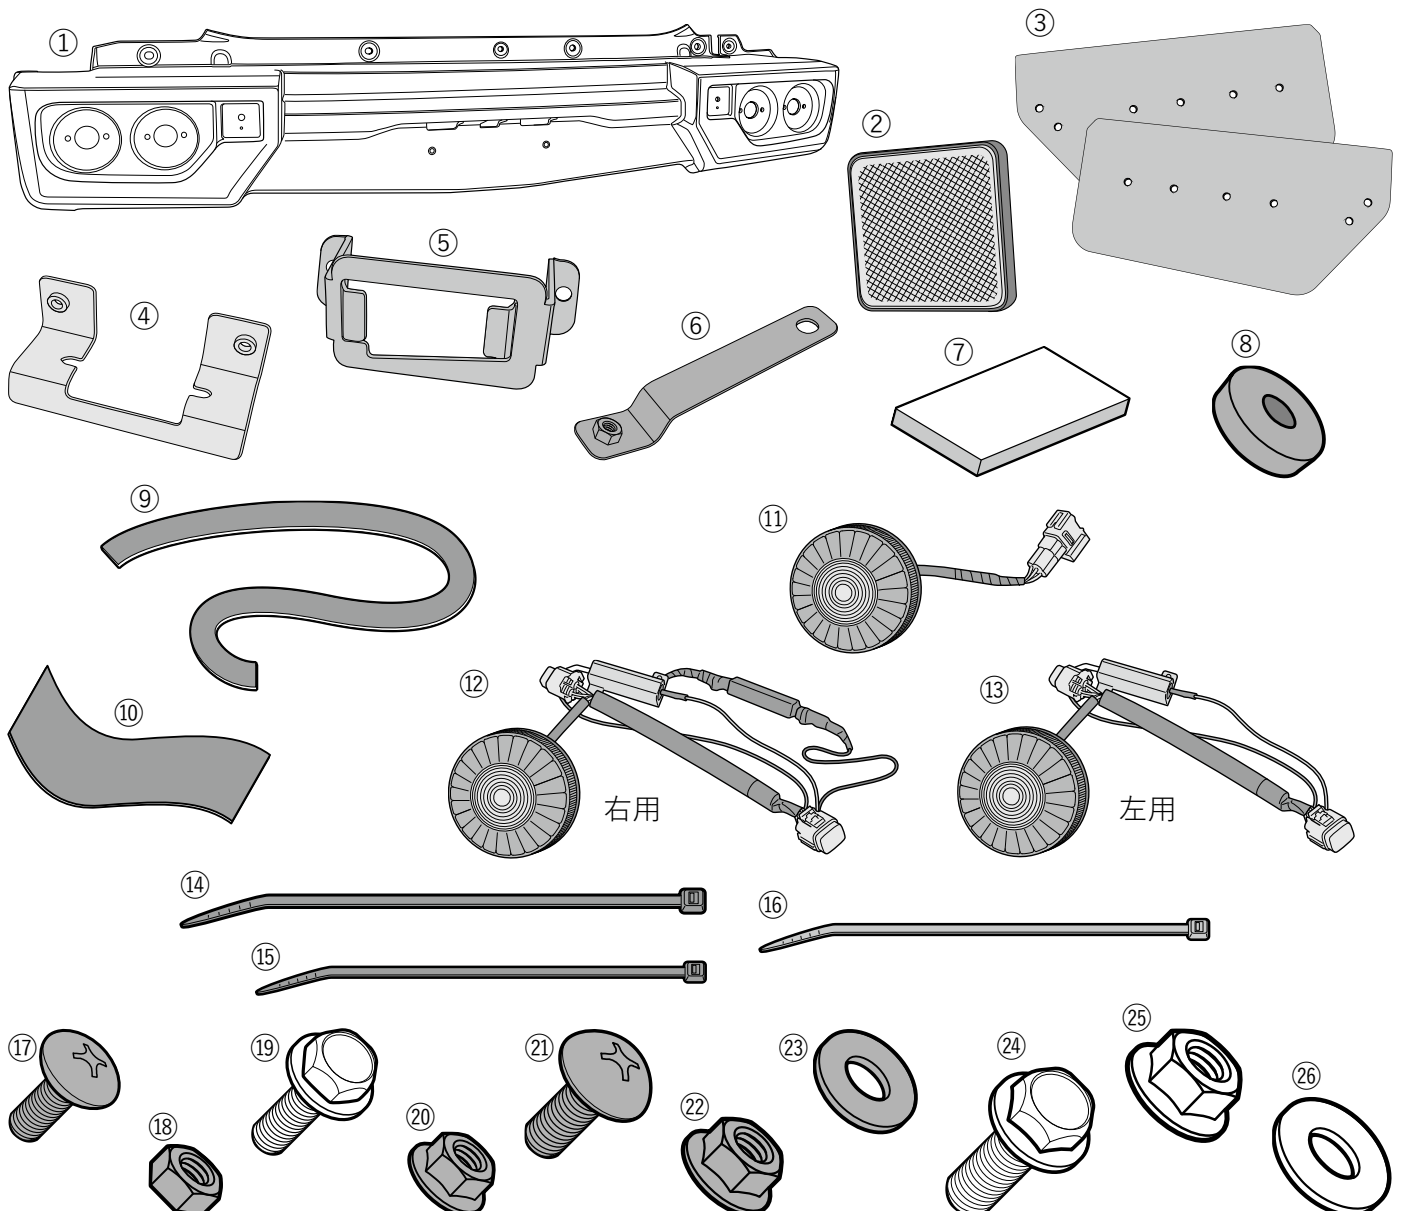

構成部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	構成部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY
① リヤスポーツカウル本体 REAR SPORTS COWL	1	⑭ 結束バンドA (200mm) ★1本は予備 CABLE TIE A	2
② リフレクター REFLECTOR	2	⑮ 結束バンドB (150mm) CABLE TIE B	8
③ ランプユニットカバー 左右 LAMP UNIT COVER LH / RH	各1	⑯ 結束バンドC (フッ素樹脂、ブルー) CABLE TIE C	4
④ ブラケットA (カメラ固定用) ※ BRACKET A	1	⑰ 薄バインドビス (M4-12) ※内2 BINDING HEAD SCREW	6
⑤ ブラケットB (ナンバー灯固定用) BRACKET B	2	⑱ 六角ナット (M4) HEX.NUT	4
⑥ ブラケットC (リヤスポーツカウル本体固定用) BRACKET C	2	⑲ フランジボルト (M5-15) ※ HEX.FLANGE BOLT	2
⑦ スポンジパッド SPONGE RUBBER PAD	2	⑳ フランジナット (M5) ※ HEX.FLANGE NUT	2
⑧ 樹脂スペーサー RESIN SPACER	4	㉑ トラスボルト (M6-15) CROSS RECESSED HEAD SCREW	2
⑨ スポンジシートA FOAM RUBBER ADHESIVE TAPE A	1	㉒ フランジナット (M6) HEX.FLANGE NUT	16
⑩ スポンジシートB FOAM RUBBER ADHESIVE TAPE B	1	㉓ ワッシャー (M6) PLAIN WASHER	12
⑪ ターンランプ TURN LAMP	2	㉔ フランジボルト (M8-20) HEX.FLANGE BOLT	2
⑫ リバーシングランプ 右 REVERSING LAMP RH	1	㉕ フランジナット (M8) HEX.FLANGE NUT	2
⑬ リバーシングランプ 左 REVERSING LAMP LH	1	㉖ ワッシャー (M8) PLAIN WASHER	2

※純正カメラが無い場合は不要

## 塗装について



**注意** 塗装前には必ず取付け確認を行ってください。

塗装後の製品交換は、お受けしかねますのでご了承ください。

1. 塗装面の汚れ、ゴミ、ホコリをウエスで取り除き、必ず脱脂を行なう。
2. サンディング処理・プライマー塗装を行なう。
3. 上塗り塗装を行なう。
4. 乾燥させる。




**注意** 本製品を塗装する際は材質の特性上、高温焼付け塗装は行わないでください。  
常温または製品表面温度が 30～40℃程度の低温焼付けを行ってください。

リヤスポーツカウル本体①を塗装してください。

# 取付要領


※図中や文中の○数字は構成部品のナンバー、●数字は作業の順番を示しています。

## 1. 純正部品の取外し

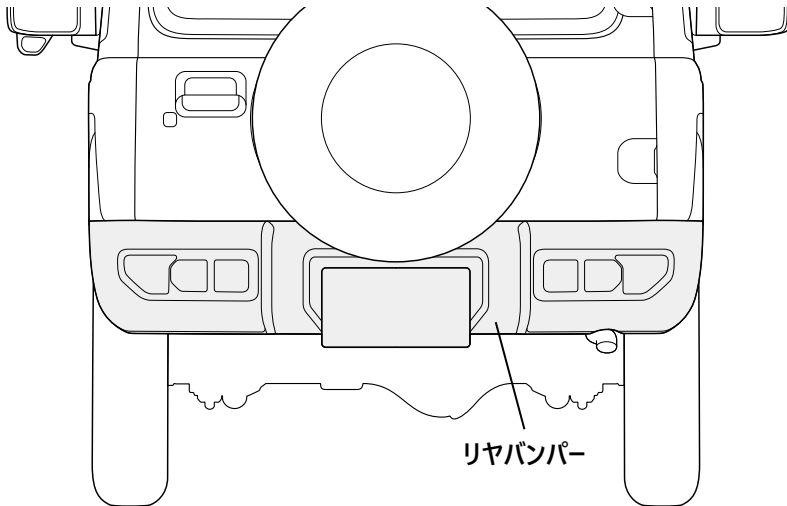

- ・バッテリーのマイナス端子を取外します。
- ・リヤバンパーからナンバープレートを取り外します。
- ・車両の修理書を参照し、リヤバンパーを取外します。

**⚠注意** リヤバンパーを取外す際は、各部品を損傷しないよう注意してください。

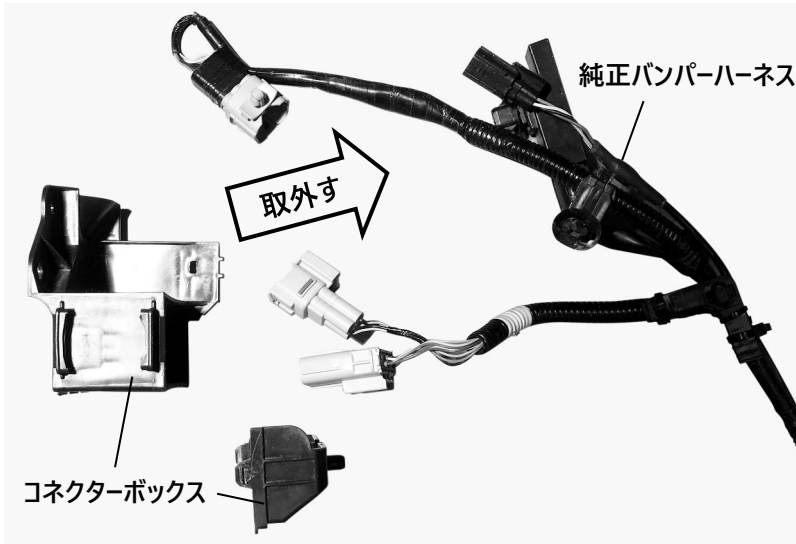


- ・コネクターボックスを分解し、リヤバンパーから純正バンパーハーネス、純正ナンバー灯、純正カメラを取外します。

**⚠注意** 部品を取外す際は損傷しないよう注意してください。


**👉アドバイス** 取外したボルトやクリップはリヤスポーツカウル本体①装着時に再使用しますので、紛失しないよう保管してください。

## 2. リヤスポーツカウル本体の取付け準備

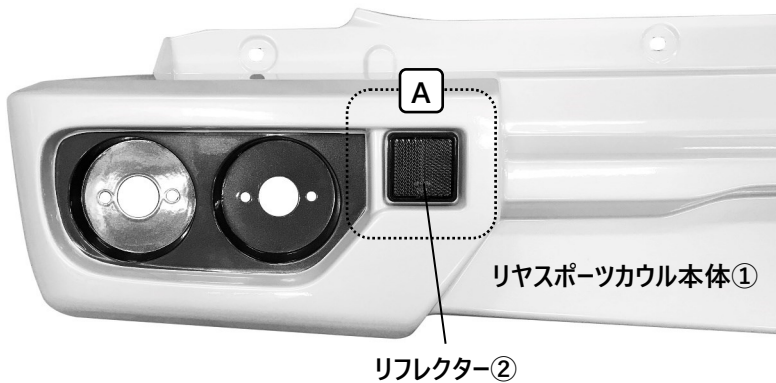

- ・リフレクター②をリヤスポーツカウル本体①の取付け部分にはめ込み、組付けてあるワッシャーとナットを使い固定します。

**⚠注意** リフレクター②を固定する前に、ピンが穴位置にはまっていることを確認してください。


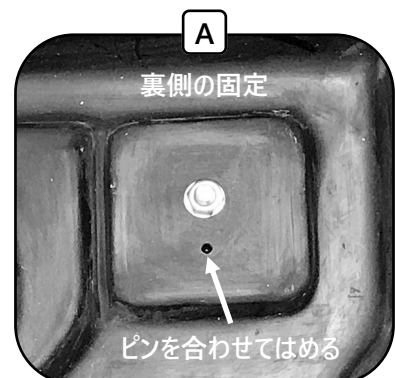


・純正ナンバー灯をブラケットB⑤に組付けます。  
 ※2セットつくる




2セットつくる

・純正ナンバー灯を組付けたブラケットB⑤を、薄バインドビス⑰と六角ナット⑱を使用して、リヤスポーツカウル本体①に取付けます。  
 ※2箇所

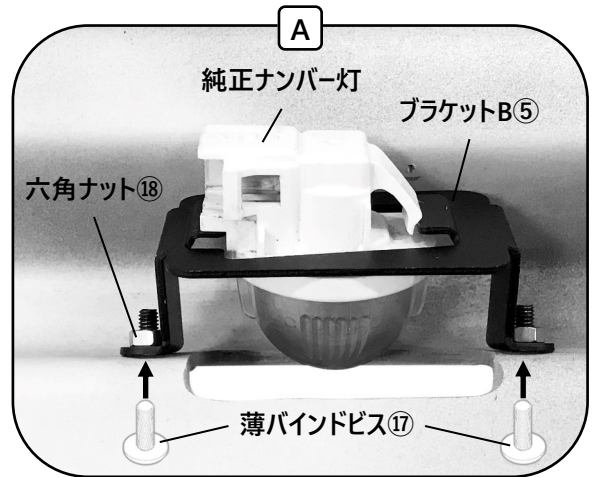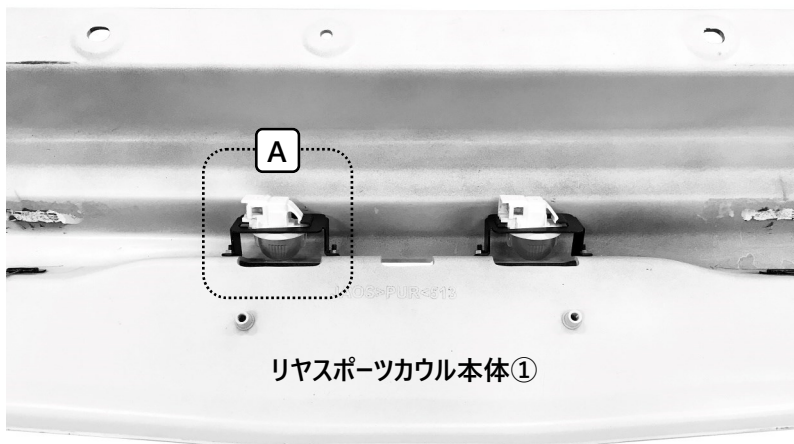


この作業は純正カメラ設定車のみ


※純正カメラがない場合は作業を行いません

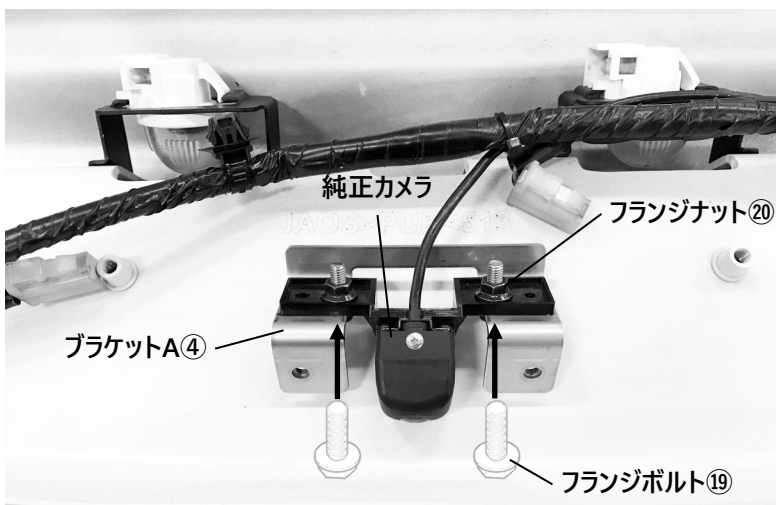

・左図を参照し、フランジボルト⑲とフランジナット⑳を使用して、ブラケットA④に純正カメラを組付けます。

・下図を参照し、純正カメラを組付けたブラケットA④を、薄バインドビス⑰を使用してリヤスポーツカウル本体①に取付けます。

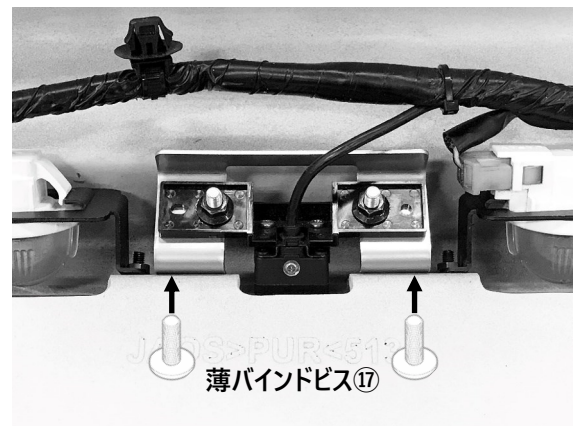


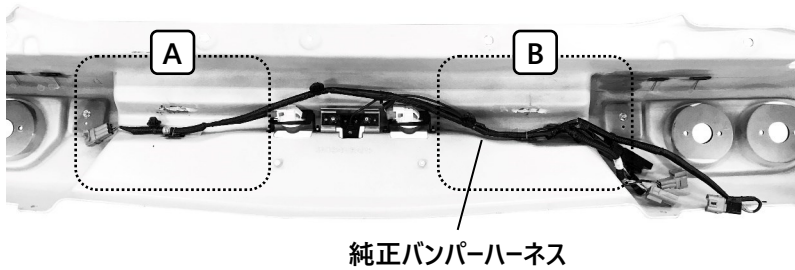


純正バンパーハーネス

- ・純正バンパーハーネスを図のように配置します。
- ・純正ナンバー灯にコネクターを差込みます。
- ・純正バンパーハーネスを左右に少し引っ張り、図の破線部にあるネットクリップでハーネスを固定します。

※拡大図A、B参照

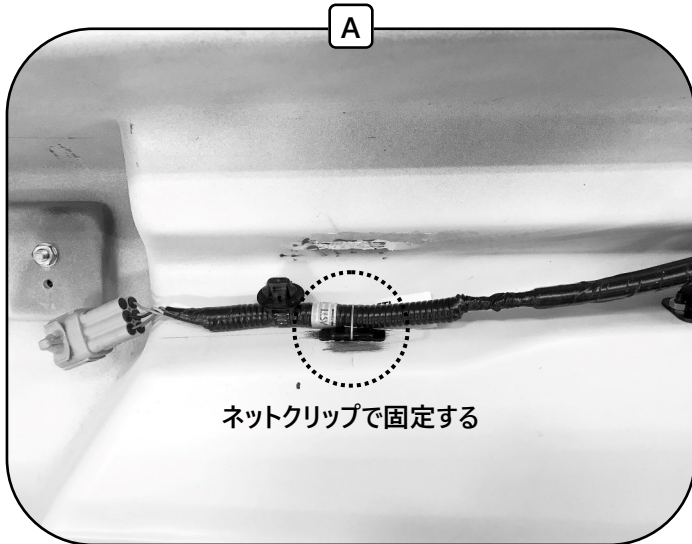


ネットクリップで固定する

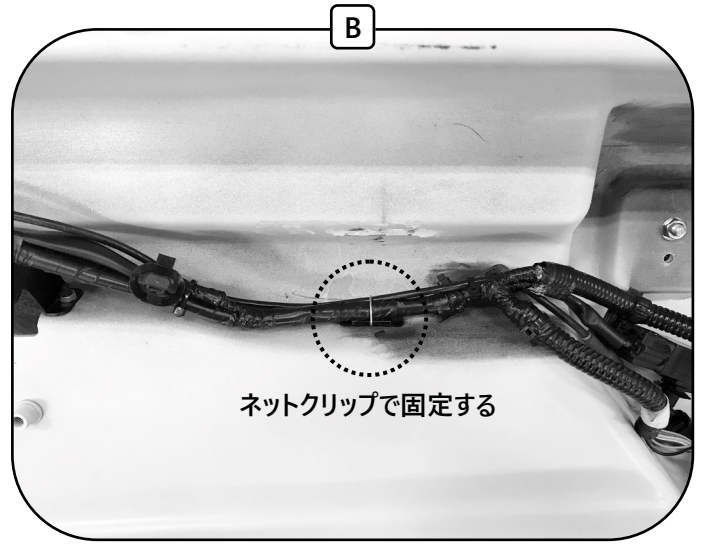


ネットクリップで固定する

図は左側

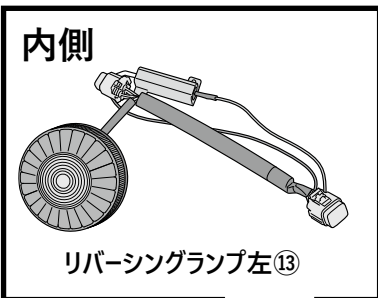

内側


リバーシングランプ左⑬

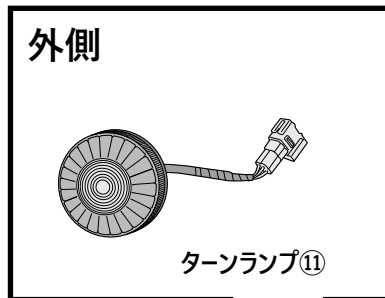


外側

ターンランプ⑪


- ・リバーシングランプ左⑬とターンランプ⑪をリヤスポーツカウル本体①の穴位置に合わせてはめ込みます。

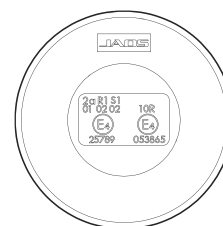

ターンランプ⑪

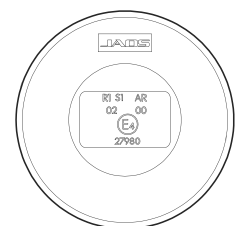

リバーシングランプ左⑬

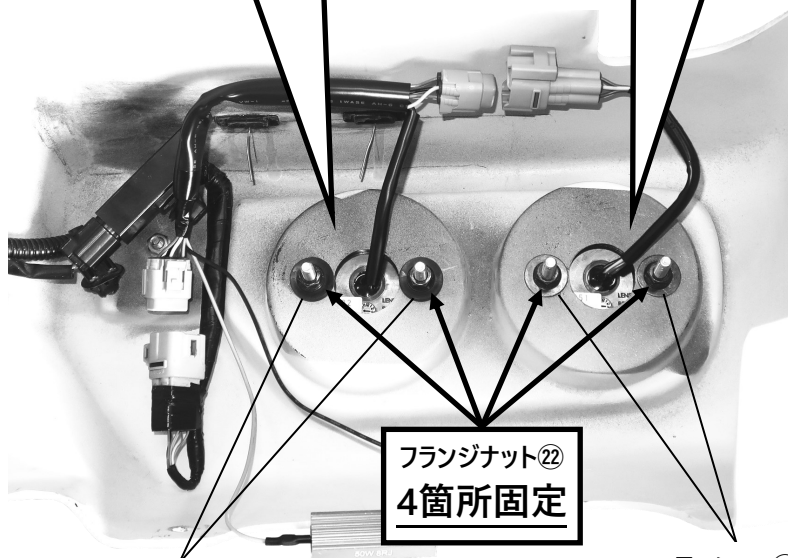

樹脂スペーサー⑧


フランジナット⑫  
4箇所固定

ワッシャー⑬

- ⚠️ **注意** リバーシングランプ左⑬とターンランプ⑪の取り付け位置と上下の向きを間違えないよう注意してください。


- ・リバーシングランプ左⑬裏側のボルトに樹脂スペーサー⑧を入れ、フランジナット⑫で固定します。
- ・ターンランプ⑪裏側のボルトにワッシャー⑬を入れ、フランジナット⑫で固定します。

図は左側

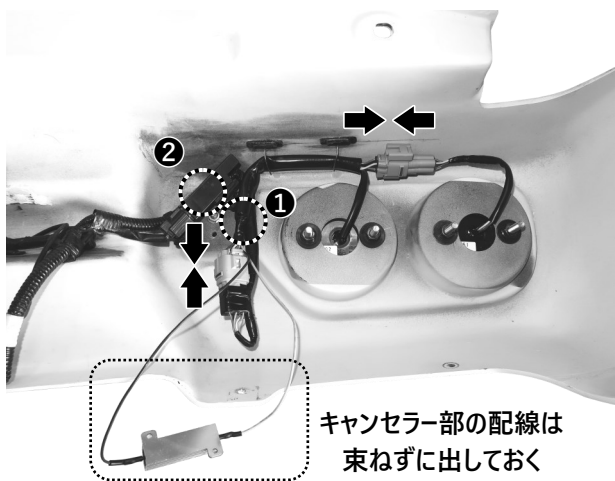


・矢印の様に純正バンパーハーネスとLEDテールランプの各コネクタを接続します。

・結束バンドB⑮を使用して、左図の2箇所各ハーネスを結束します。

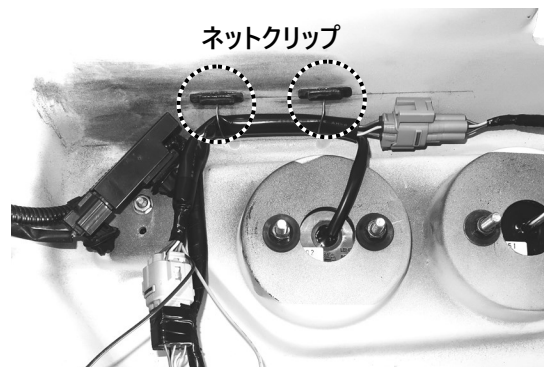


👉 アドバイス ハーネスがうまくまとまらない場合は、上図のネットクリップも使用してください。

図は右側

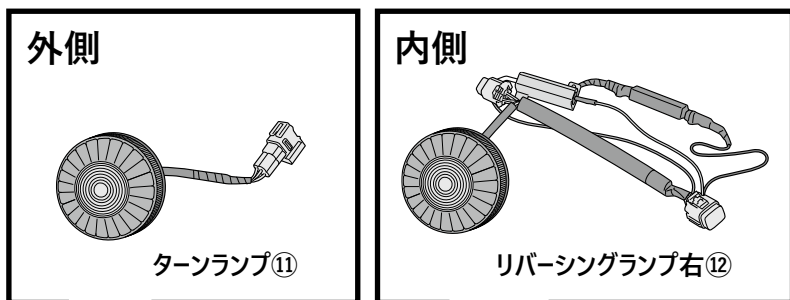

・リバースランプ右⑫とターンランプ⑪をリヤスポークカウル本体①の穴位置に合わせてはめ込みます。

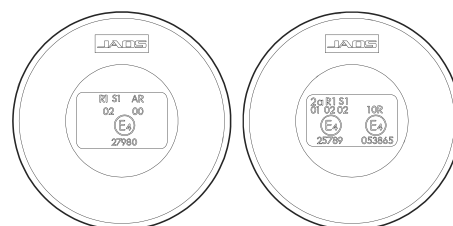


リバースランプ右⑫      ターンランプ⑪


⚠️ **注意** リバースランプ右⑫とターンランプ⑪の取り付け位置と上下の向きを間違えないよう注意してください。

・リバースランプ右⑫裏側のボルトに樹脂スペーサー⑧を入れ、フランジナット⑳で固定します。

・ターンランプ⑪裏側のボルトにワッシャー㉓を入れ、フランジナット⑳で固定します。

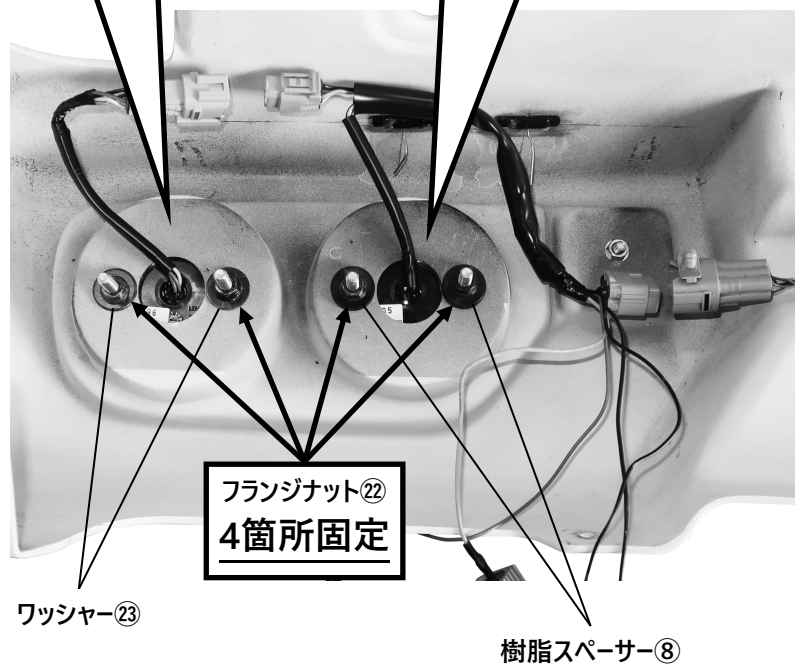


**図は右側**

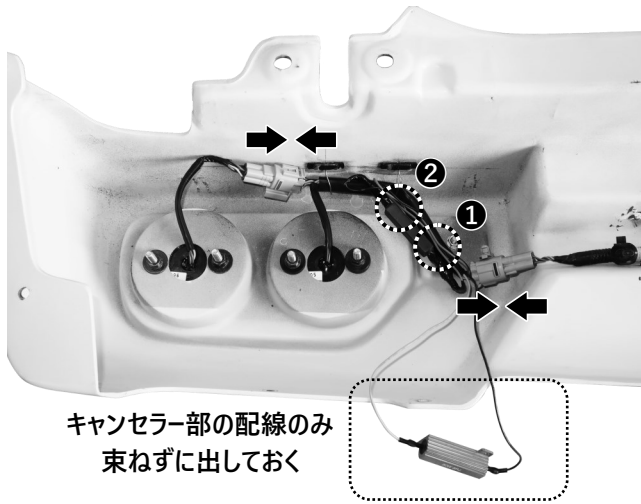

キャンセラー部の配線のみ  
束ねずに出しておく

**図は左側 ※右側も同様**

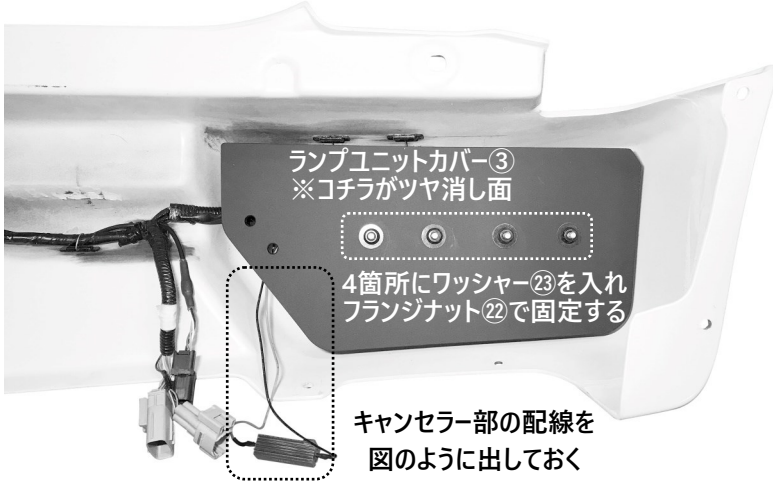

ランプユニットカバー③  
※こちらがツヤ消し面

4箇所ワッシャー⑳を入れ  
フランジナット㉑で固定する

キャンセラー部の配線を  
図のように出しておく

・矢印の様に純正バンパーハーネスとLEDテールランプの各コネクタを接続します。

・結束バンドB⑮を使用して、左図の2箇所各ハーネスを結束します。



ⓘ アドバイス ハーネスがうまくまとまらない場合は、  
上図のネットクリップも使用してください。

・ランプユニットカバー③のツヤ消し面が見えるようにして、図の位置に取付けます。

ⓘ アドバイス ランプユニットカバー③の表裏を間違えないよう注意してください。

・ボルトが出ている4箇所にワッシャー⑳を入れ、フランジナット㉑で固定します。

⚠ **注意** ナットの締め込み過ぎに注意してください。部品が破損する恐れがあります。

・左図の破線部に貼ってある純正スポンジ（3箇所）を剥がします。


・図を参照し、スポンジシートA⑨を車両のテールゲート下部分に貼付けます。

・スポンジパッド⑦とスポンジシートB⑩を半分にカットし、車両のテールゲート下部分に貼付けます。

ⓘ アドバイス 貼る位置は多少ずれても問題ありません。



先に純正スポンジを剥がす

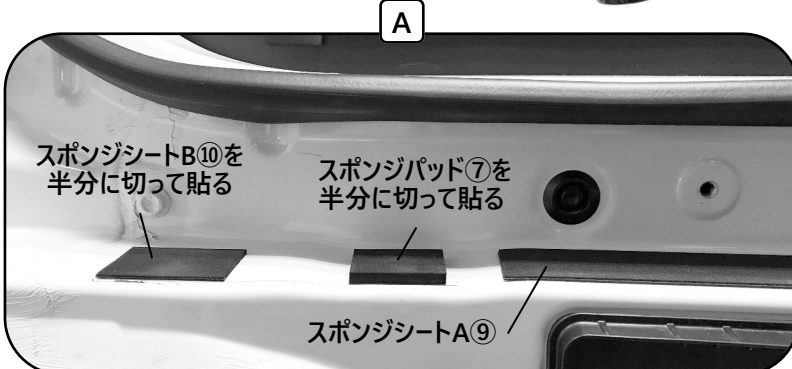

スポンジシートB⑩を  
半分に切って貼る

スポンジパッド⑦を  
半分に切って貼る

スポンジシートA⑨


図は左側 ※右側も同様




- 補強角内にブラケットC⑥を配置します。
- 補強角のサービスホール下側からフランジボルト②④、ワッシャー②⑥を差込み、内側からフランジナット②⑤でブラケットC⑥を共締めし仮固定します。

⚠ **注意** ブラケットC⑥とボルトの上下を間違えないよう注意してください。

### 3. リヤスポーツカウル本体の取付け

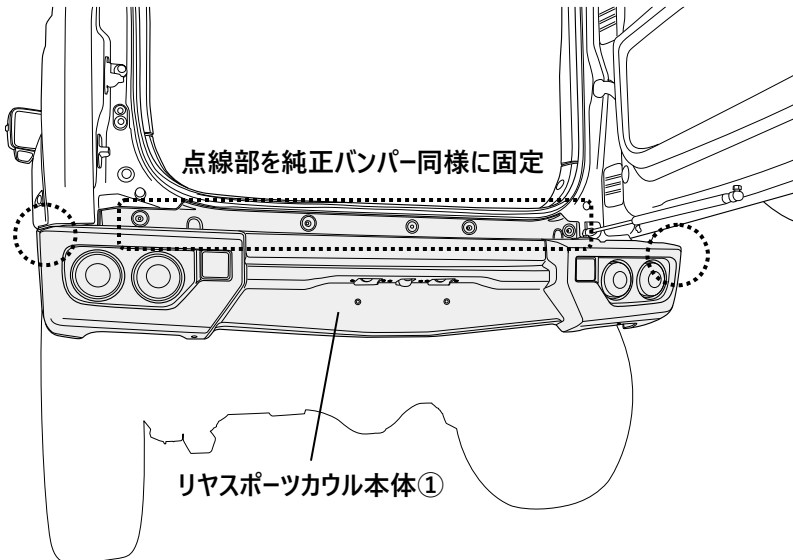


- リヤスポーツカウル本体①を車両にあてがいます。
- 車両の修理書を参照し純正リヤバンパーを取付ける要領で、リヤスポーツカウル本体①の上側とフェンダーアーチ部を、取外した純正クリップとボルトで仮固定します。

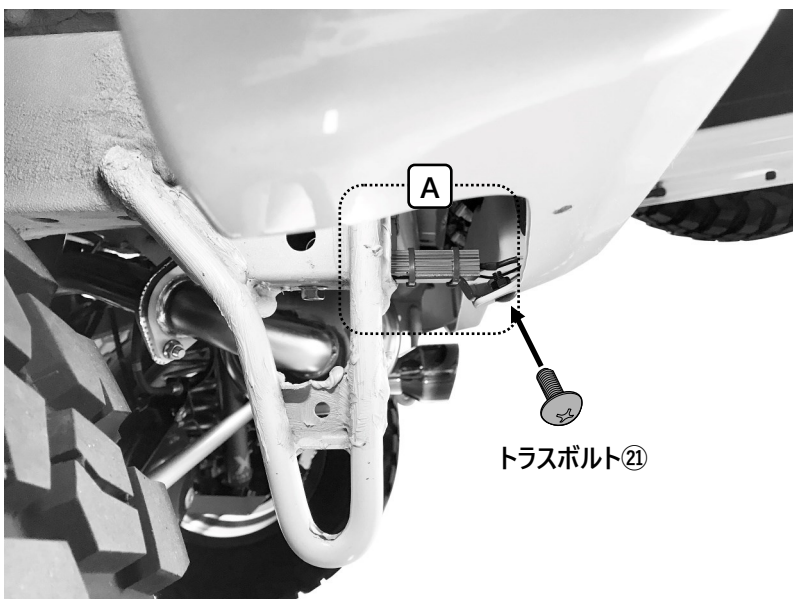

- ブラケットC⑥に対してトラスボルト②①を使用し、リヤスポーツカウル本体①の下部分を仮固定します。


- ブラケットC⑥にキャンセラー部を乗せ、結束バンドC⑩で動かないように2箇所を固定します。

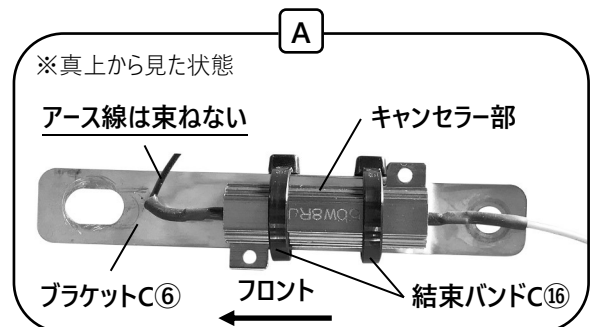

⚠ **注意** 結束バンドC⑩以外は使用しないでください。熱で溶ける恐れがあります。




結束バンドA⑭で  
フレームに固定する

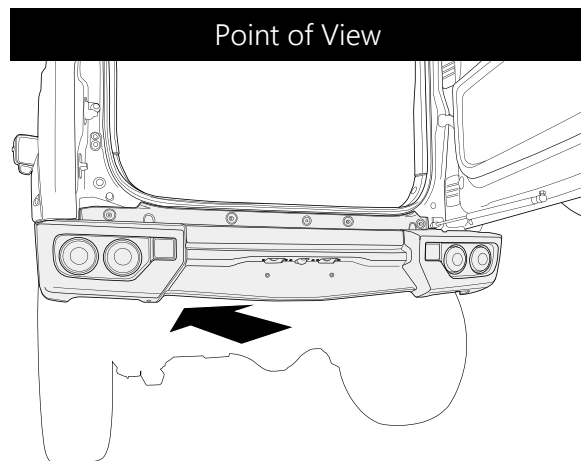

・各コネクタを接続し、結束バンドA⑭でハーネスをフレームに固定します。

🗨️ **アドバイス** 必要であれば予備の結束バンドA⑭も使用してください。

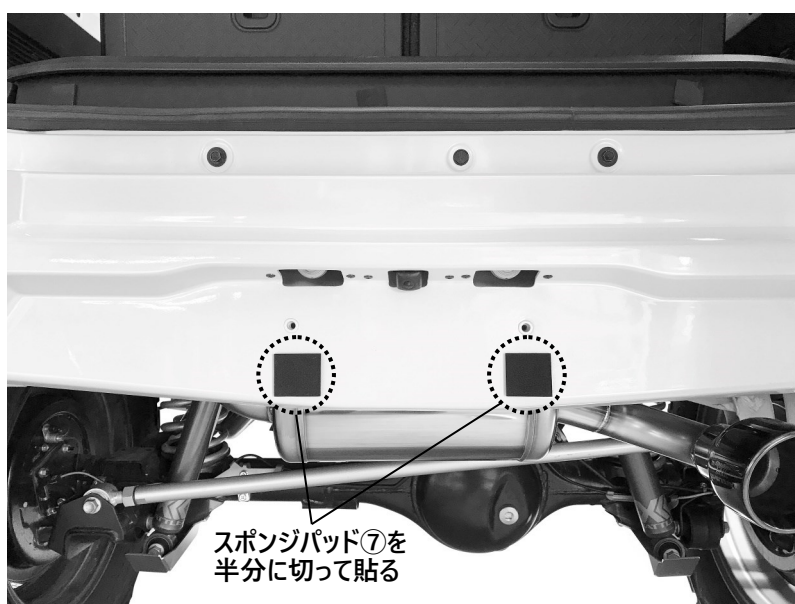

スポンジパッド⑦を  
半分に切って貼る

・リヤスポーツカウル本体①の取付け状態（左右のバランスなど）を確認し、仮固定していた箇所を本締めします。

・図の位置にスポンジパッド⑦を半分に切って貼り、ナンバープレートを取付けます。

・バッテリーのマイナス端子を接続します。

## 装着後の確認 ※作業は必ず2人で行ってください

- ・エンジンをかけてライトスイッチを入れ、テールランプが正常に点灯することを確認します。
- ・ウインカーレバーを左右に倒し、ターンランプが正常に点滅することを確認します。
- ・ブレーキペダルを踏み、ブレーキランプが正常に点灯することを確認します。
- ・ブレーキペダルを踏みながらシフトをリバースに入れ、リバースランプが正常に点灯することを確認します。

🗨️ **アドバイス** リヤコンビランプが正常に点灯しない場合は、各ハーネスの接続を確認してください。

## 装着状態の確認



**注意** 装着後には必ず取付確認を行ってください。

ボルト類の締め付け忘れなどにより本体が脱落する恐れがあり大変危険です。

【本紙は継続検査時に必要となる場合があります。車検証等と一緒に大切に保管してください】

## UN/ECE部品認証取得製品

当部品は以下の内容でUN/ECEの認証を取得しています。


### 部品名：3in1 LEDターンランプ

ECEレギュレーション,カテゴリー/内容	モデルナンバー	認証番号(装置型式指定番号)	消費電力(w)
R7.02,R1-S1/リアポジション	JS-161703	E4-7R-0225789-01	0.3
R7.02,R1-S1/ストップ		E4-7R-0225789-01	4.1
R6.01,2a/ターン		E4-6R-0125789-01	2.8

### 部品名：3in1 LEDバックランプ

ECEレギュレーション,カテゴリー/内容	モデルナンバー	認証番号(装置型式指定番号)	消費電力(w)
R7.02,R1-S1/リアポジション	JS-161703-E-RR99	E4*7R02/27*27980*00	0.3
R7.02,R1-S1/ストップ		E4*7R02/27*27980*00	4.1
R23.00,AR/リバーズ		E4*23R00/22*27980*00	4.5

材質：台座 ABS / レンズ PMMA

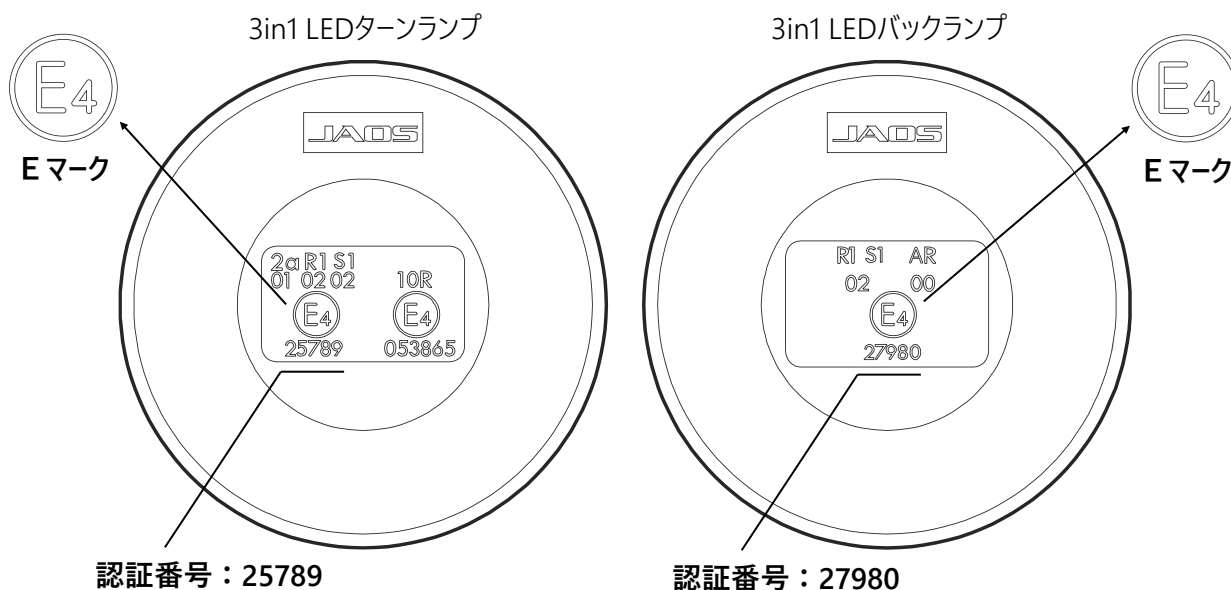

- ・本部品は12V、リアバンパー用に設計しています。それ以外の用途での使用はしないでください。
- ・分解や改造、レンズ面への貼り付け物や塗装などは絶対にしないでください。
- ・上記の消費電力は灯体単体のものです。球切警告機能(ハイフラッシャー)をキャンセルするダミー抵抗を合せた場合はこの限りではありません。
- ・LED製品の特性上、明るさに若干のバラつきがある場合があります。
- ・レンズの手入れは有機溶剤を含んだ物を使わないでください。溶剤亀裂(ソルベントクラック)の原因となります。

#### ■お問い合わせ先

**JAOS**  
Experience a New Adventure.

株式会社ジャオス URL:www.jaos.co.jp E-MAIL:info@jaos.co.jp  
〒370-3504 群馬県北群馬郡榛東村広馬場 3586-1 TEL.0279-20-5511 FAX.0279-20-5549

