



HYPER SPORTS FORM for SUV PRODUCED by JAOS

取付取扱説明書 Installation diagram

この度は、リヤウイングをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この取付取扱説明書は、製品を使用する際と自動車に装着する際の注意事項が記載してあります。よくお読みになって正しくお使いください。

AURA リヤウイング

パジェロ 99+

Installation Diagram for AURA REAR WING PAJERO 99+

/// 必ずお読みください ///

— 本取付取扱説明書を読まれる方へのお知らせ —

本取付取扱説明書記号説明

 危険	この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負うことに至る切迫した危険状況を示します。
 警告	この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される危険な状況を示します。
 注意	この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が軽傷又は中程度の傷害を負う可能性が想定される危険な状況、および物質損害の発生のみが想定される状況を示します。

お客様へのお願い

取付は技術のある専門店等で行ってください。

本商品を確実に取付けていただくために、技術のある専門店及び自動車修理工場等で取付けていただくようお願いします。

この説明書を必ずお読みください。

本書をお読みになった後は、いつでもご使用できるよう大切に保管して下さい。

本商品の、または取扱い説明書の内容についてご不明な点等ありましたら、お買い求めの販売店または弊社までにお問い合わせ頂き、ご理解された上で取扱い下さるようお願いいたします。

この説明書に示されている  マーク表示は、取扱い・取付に関する安全上の注意事項ですので、厳守されますようお願いいたします。

点検整備をしてください。

点検整備は安全を図る上で必要不可欠です。定期点検はもとより、日常の点検も必ず実施してください。

長距離走行後や月に1度は各締付け部の緩みや破損部分が無いか点検し、必要に応じて増締を行ってください。

万一、不具合が生じている場合は、そのままの使用は避けてお買い求めの販売店または弊社へご相談下さい。

本製品に指示した加工以外を行わないでください。

本製品に塗装・加工・取付を行う前には必ず、装着車両に対して装着確認を行ってください。塗装・加工・取付等が行われた製品については返品及び返金は一切お受けできませんのであらかじめご了承下さい。

本製品に装着できるオプション品以外の他の商品やアクセサリ等は、取付けないでください。

 **注意**

取付作業を行う方へのお願い

 警告	<p>取付車両の安全を確認してください。</p> <p>エンジンがかかっている状態では絶対に作業を行わないでください。</p> <p>車両下側部分の作業時に車両を持ち上げる場合は、必ず自動車専用のリフトを使用してください。車両が不安定な状態での作業は非常に危険です。</p> <p>車載ジャッキを使用しての作業は危険なので絶対に行わないでください。</p>
 注意	<p>製品は丁寧に取扱ってください。</p> <p>製品に、装着前又は装着中の落下等の強い衝撃を与えないでください。変形して確実に取付できなくなる場合があります。</p> <p>製品を持ったまま不用意に車両に近付くとボディ等に傷を付ける恐れがありますので十分注意してください。</p> <p>作業中のケガに注意してください。</p> <p>本製品には構造上鋭利な部分がありますので、作業にはくれぐれも注意して下さい。</p> <p>特に自動車の下回りのボルトは錆びて緩みにくい事があります。浸透性潤滑油等を使用して適切な工具で作業を行ってください。</p> <p>作業時は軍手等を着用してケガをしないよう注意してください。</p> <p>この説明書を必ずお読みください。</p> <p>この説明書に示されている  マーク表示は、取扱い・取付に関する安全上の注意事項ですので、厳守されますようお願いいたします。</p> <p>この取扱い・取付説明書に記載されていない使用方法・取付方法は、絶対に行わないでください。記載を守らなかったために発生した不具合に関しては、責任を負い兼ねる場合があります。</p> <p>本製品に塗装・加工・取付を行う前には必ず、装着車両に対して装着確認を行って下さい。塗装・加工・取付等が行われた製品については返品及び返金は一切お受けできませんのであらかじめご了承ください。</p> <p>ボルト等の増締・点検を必ず行ってください。</p> <p>脱落の原因になりますので、ボルト、ビス類の締付けは、確実に行って下さい。</p> <p>純正部品の取外し、取付はメーカーの作業要領にしたがってください。</p> <p>本文中での純正とは自動車メーカー標準装着品を示しています。メーカーの作業手順に従って作業してください。</p> <p>純正部品を再使用する場合がありますので、外した部品を紛失しないように保管してください。</p>

使用上の注意事項

自動洗車機を使用すると表面にブラシの傷がつき、表面の光沢を失われることがありますのでできるだけ控えて下さい。また、たわしなどの硬いものも表面を傷つける恐れがありますのでスポンジ又はセーム皮などをご使用ください。使用される場合には必ず係員に相談して下さい。洗車機の種類によっては本製品にひっかかり、車両及び本製品を傷つけるおそれがあります。

ブレーキ液、エンジンオイル、グリース、塗装用シンナー、バッテリー液等を付着させると、変色・シミの原因 となりますので絶対に避けてください。万一付着した時は、すみやかに中性洗剤の水溶液を用いて柔らかい布又は、セーム皮などで拭き取り、よく洗い流してください。

お客様ご本人または第三者の方が、この製品及び付属品の誤った使用やその使用中に生じた故障、その他の不具合によって受けた損害については、弊社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

本製品は、一般公道を前提に開発したものです。特殊な用途での使用は、製品の耐用期間が著しく低下しますのであらかじめご了承ください。

不要になった製品及び自動車部品を破棄する場合は、自動車整備工場や自動車部品解体業者などの専門家に相談してください。


本製品をあなたから第三者へ譲渡する場合は、この取付取扱説明書も一緒にお渡しください。

本製品及び付属品に加工を加え指定車両以外の自動車に取付けて発生する不具合、自動車への損傷については、弊社は一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

製品によっては、全長、全幅、全高寸法が変わる場合がありますので、事前によく確かめて、駐車の際などは特に注意してください。

構成部品


Part List

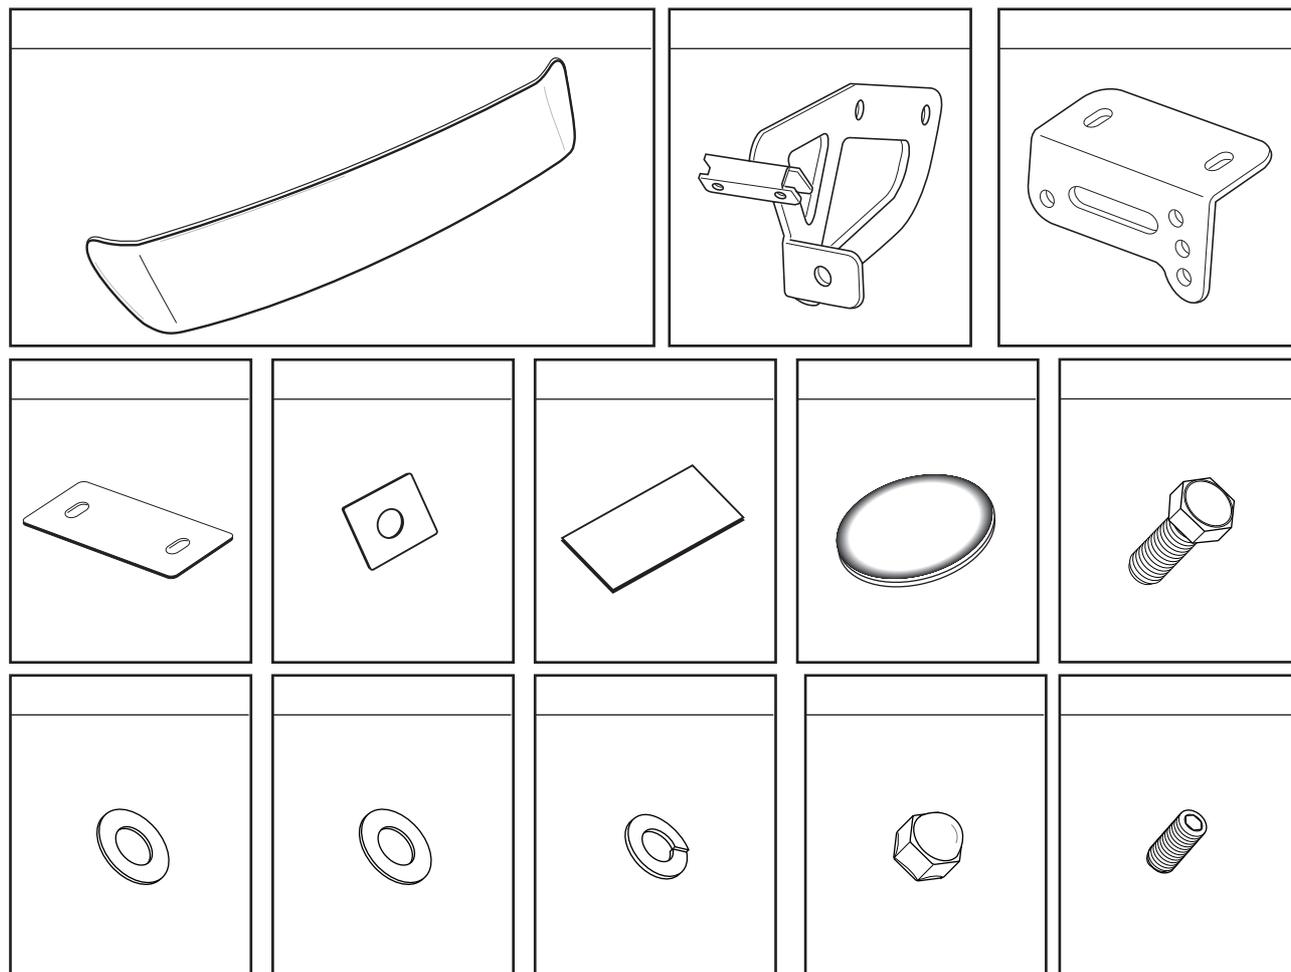

構成部品名称 Part Name	数量 Q'ty	構成部品名称 Part Name	数量 Q'ty
リヤウイング本体 Rear Wing	1	ブラケット A Bracket A	2
ブラケット B Bracket B	2	両面テープ A Double side Tape A	2
両面テープ B Double side Tape B	2	両面テープ C Double side Tape C	2
ボディプラグ Body Plug	2	六角ボルト M6 Bolt	10
平ワッシャー Washer	14	平ワッシャー 6.5x 17 Washer	2
スプリングワッシャー Locking washer	10	六角袋ナット Nut	6
イモネジ M5 Hex Locking Bolt	4		

取付要領



The process of the installation

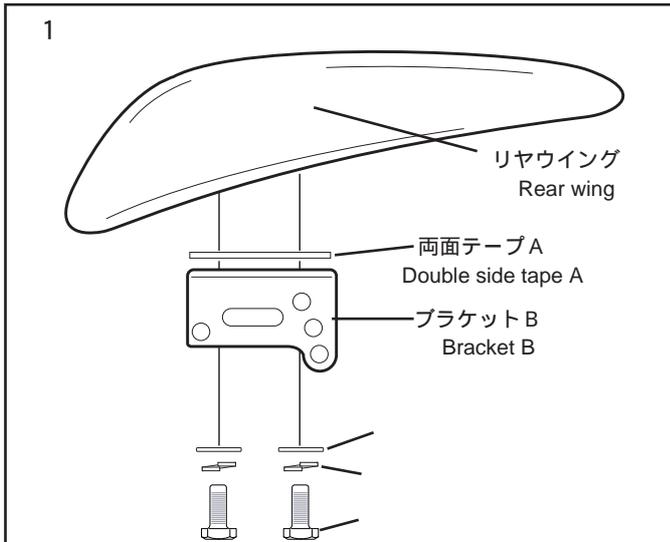

- 1] ブラケット B のリヤウイングへの取付面に両面テープ A を貼って、リヤウイング の裏面にあるブラケット取付用のナットに六角ボルト .スプリングワッシャー .平ワッシャー を使用して、ブラケット B を取付けてください

穴あけ加工時の基準になりますのでブラケット B 間の寸法を調整して固定してください


取付要領[4]参照

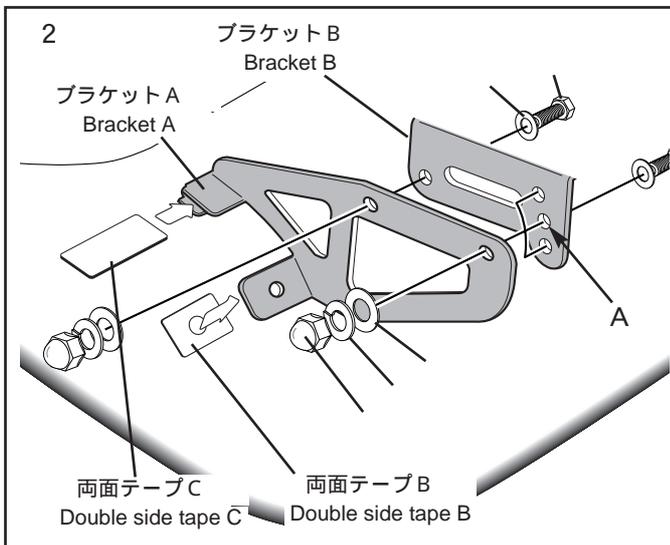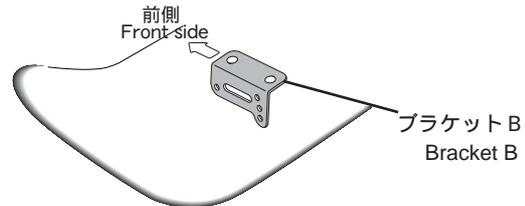

- 2] 取付けたブラケット B にブラケット A を図2のように六角ボルト .平ワッシャー .スプリングワッシャー .六角ナット を使用して取付けてください

- 3] 取付けたブラケット A のボディ接触面に両面テープ B 及び C を貼り付けてください

図2_A部はリヤウイング角度調整用の穴です。お好みの位置で固定してください

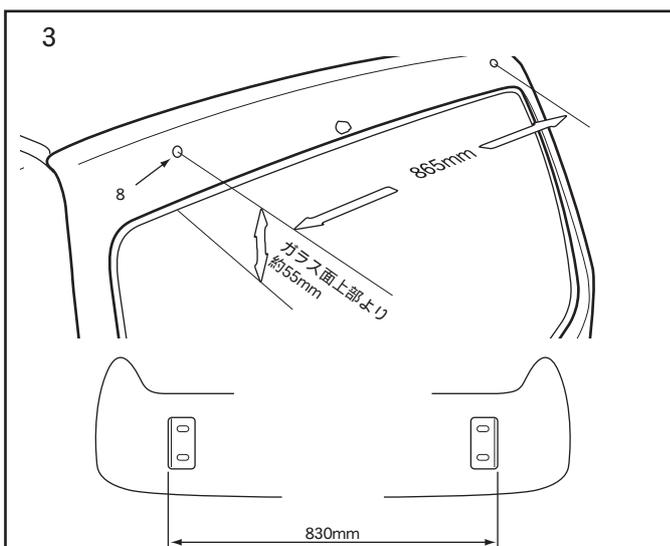

- 4] 以下の作業要領で穴あけ加工を行ってください


- 4_1] 組立てたリヤウイングをリヤドアにあてがい、取付位置を決めてサインペン等でマーキングしてください

基準的な寸法は図3の通りですが、実車に実際にあてがって位置を決定してください

- 4_2] 位置決めした部分を8mmのドリルを使用して穴をあけてください

3mm程度の下穴をあけてから作業した方が容易に穴があけられます



- 4_3] 穴あけした部分にタッチアップペイントなどで補修してください。そのままの状態ですとサビが発生しやすくなります

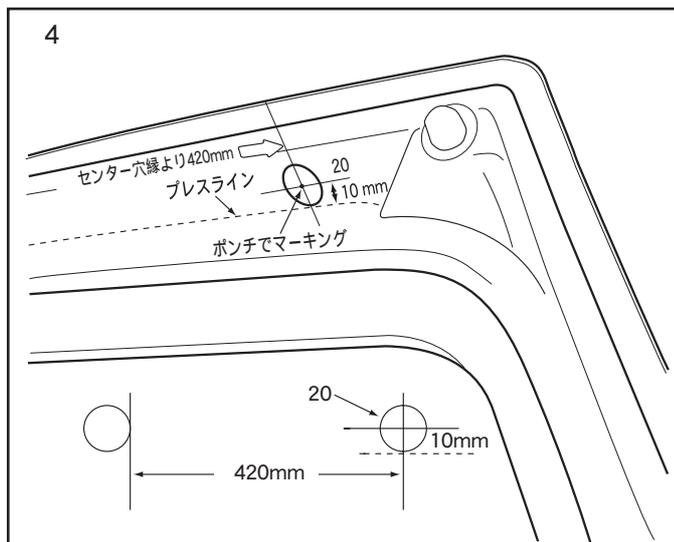

- 5] リヤドアの内側に図4の通りにボルト挿入用の穴をあけてください


既存の穴(センター部)の縁から420mmで図4のプレスラインに穴の下側が接する位置に 20の穴をホルソー等であけてください

ボルトを通す穴ですが、ボディプラグを取り付ける関係で 20で加工してください

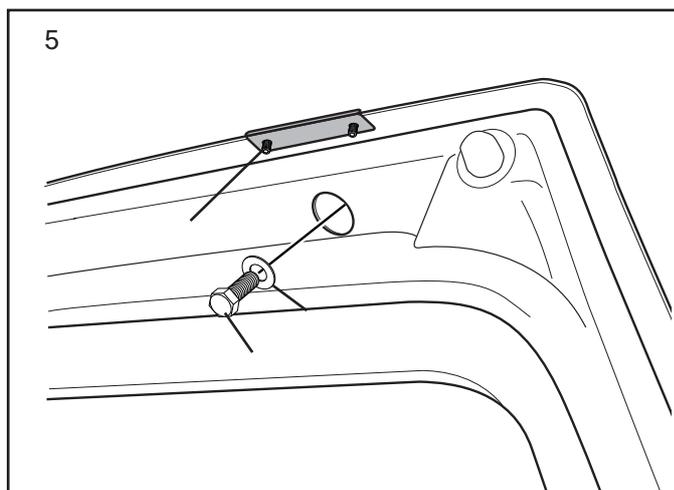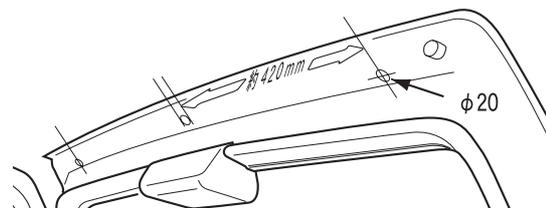


- 6] ブラケット A の両面テープをはがして、取付位置を合わせてブラケットの先端を図5のようにひっかけてリヤドアに貼り付けてください

- 7] 図5.6のようにリヤドア内側より六角ボルト・平ワッシャーを通し、ブラケット側から平ワッシャー・スプリングワッシャー・六角ナットで貼り付けたリヤウイングを固定してください

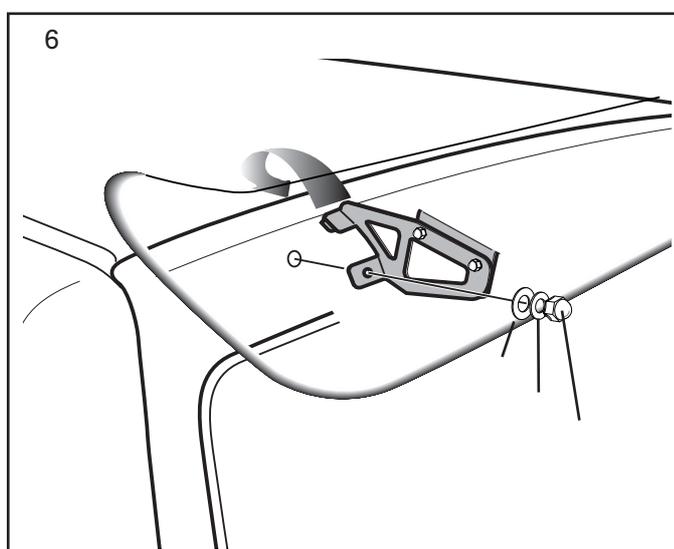

- 8] 20であけた穴にボディプラグをはめ込んでください

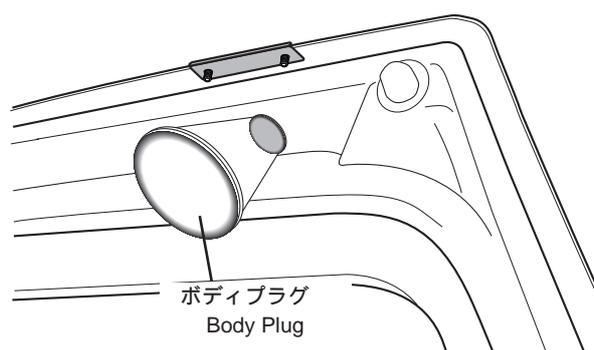

AURA

URL:<http://www.jaos.co.jp/aura> E-Mail: info@jaos.co.jp

販売元 株式会社ジャオス

〒370-3504 群馬県北群馬郡榛東村広馬場3586-1 TEL 0279-20-5511 FAX 0279-20-5549

3586-1, HIROBABA, SHINTO, GUNMA 370-3504 JAPAN TEL.+81-279-20-5511 FAX.+81-279-20-5549